SAMSUNG

SM-T700

Посібник користувача

Ukrainian. 07/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Зміст

Прочитайте перед початком використання

Початок роботи

7 Комплектація
8 Зовнішній вигляд пристрою
10 Заряджання акумулятора
12 Використання карти пам'яті
14 Увімкнення та вимкнення пристрою
15 Блокування та розблокування екрана

Основні прийоми роботи

16 Використання сенсорного екрана
20 Зовнішній вигляд головного екрана
23 Панелі сповіщень і швидких налаштувань
26 Відкриття програм
27 Інсталяція та видалення програм
29 Введення тексту
31 Знімок екрана
32 Мої файли
34 Функція енергозбереження
36 Перегляд довідкової інформації

Підключення до мережі

37 Wi-Fi
38 Інтернет

Рухи та функції для полегшення використання пристрою

41 Рухи
43 Декілька вікон
48 Панель інструментів
48 Підвищення чутливості сенсорного екрана

Персоналізація

49 Керування головним екраном і екраном програм
55 Встановлення заставки та звуків дзвінка
56 Змінення способу блокування екрана
57 Відбитки пальців
60 Особистий режим
61 Декілька користувачів
63 Передавання даних із попереднього пристрою
64 Настроювання облікових записів

Контакти

65 Додавання контактів
66 Керування контактами

Камера

69 Основні функції зйомки
72 Режим зйомки
76 Установки камери

Галерея

78 Перегляд фотографій і відео
81 Редагування фотографій і відео
86 Установки галереї

Мультимедіа

87 Музика
90 Відео

Корисні програми та функції

92 Дитячий режим
95 S Finder
96 S Planner
99 S Voice
101 Email
103 Калькулятор
104 Годинник
105 Smart Remote
108 WebEx
119 Businessweek+
120 Dropbox
121 Evernote
122 Flipboard
123 Hancom Office Viewer
128 NYTimes
129 Програми Google

Підключення до інших пристроїв

131 Bluetooth
133 Wi-Fi Direct
135 Швид. з’єднання
137 SideSync 3.0
144 Remote PC
149 Screen Mirroring
151 Мобільний друк

Диспетчер пристрою та даних

152 Оновлення пристрою
153 Передача файлів між пристроєм і комп’ютером
154 Створення резервних копій і відновлення даних
155 Скидання налаштувань до заводських значень

Налаштування

156 Про установки
156 Підключення
159 Пристрій
165 Загальні
171 Програми

Спеціальні можливості

176 Про функції доступності
177 Використання кнопки «Домашній» для отримання доступу до функцій доступності
177 Голосовий зворотний зв'язок (TalkBack)
188 Змінення розміру шрифту
188 Збільшення відображеного на екрані вмісту
188 Встановлення нагадувань про сповіщення
189 Змінення кольорів дисплея
189 Налаштування кольорів:
190 Встановлення сповіщення за допомогою спалаху
190 Вимкнення всіх звуків
190 Установки субтитрів
191 Налаштування звукового балансу
191 Монозвук
192 Допоміжне меню
194 Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання
194 Керування взаємодією
195 Використання режиму одного натискання
195 Керування установками доступності
196 Використання інших корисних функцій

Усунення неполадок

Прочитайте перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від країни, оператора зв'язку або програмного забезпечення пристрою.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до постачальників цих програм.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Початок роботи

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Зовнішній вигляд пристрою

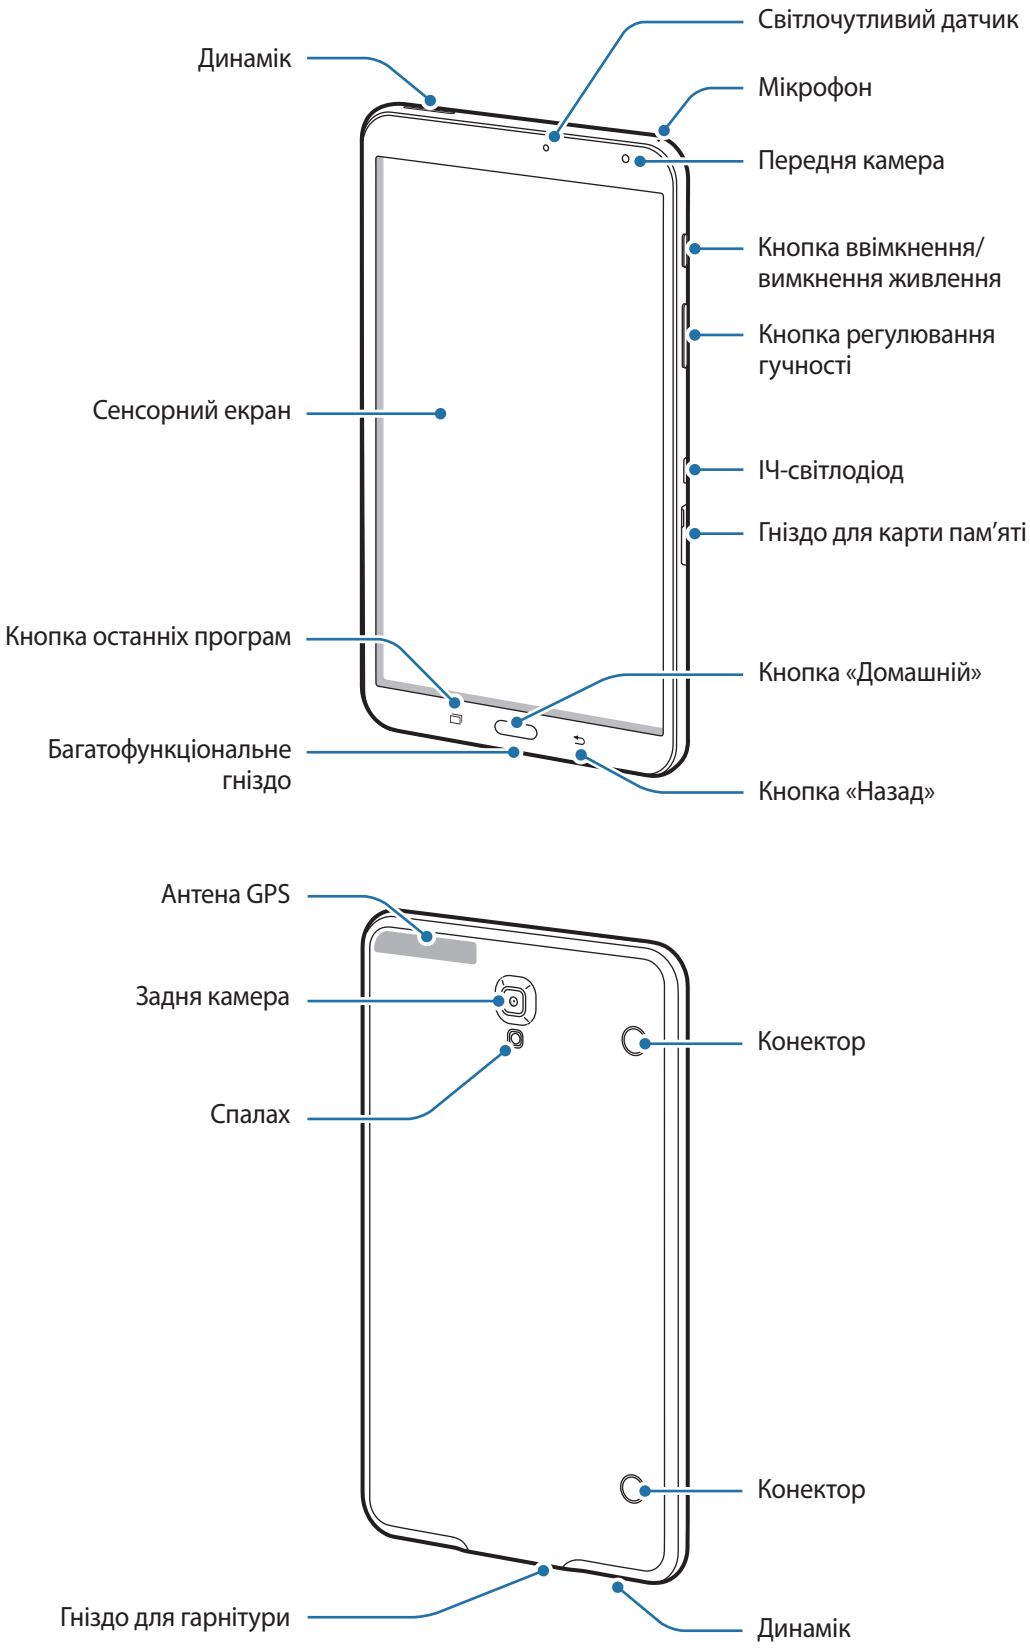

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка		Функція
	Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран.
	Останні програми	• Натисніть, щоб відкрити список останніх програм. • Натисніть і утримуйте, щоб отримати доступ до додаткових опцій, доступних для поточного екрана.
	Домашній	• Натисніть, щоб увімкнути заблокований екран. • Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть двічі, щоб запустити програму **S Voice**. • Натисніть і утримуйте, щоб запустити **Google**.
	Назад	• Натисніть, щоб повернутися на попередній екран.
	Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте тільки зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціонального гніздо.

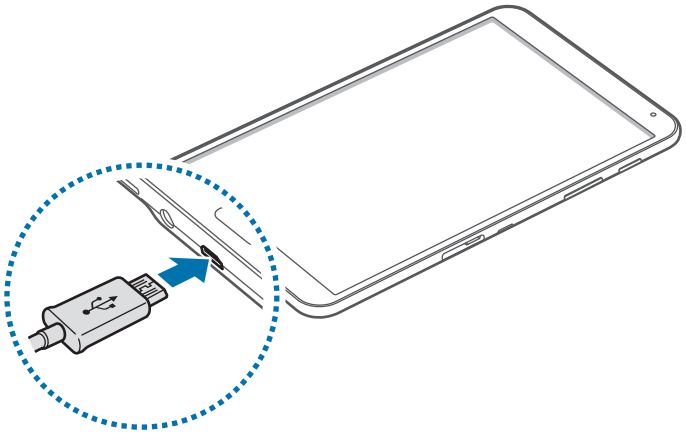

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість екрана.

Використання карти пам’яті

Встановлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам’яті з максимальним обсягом до 128 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- Якщо у пристрій вставлено карту пам’яті, каталог файлів карти пам’яті відобразиться в розділі **Мої файли** → у папці **SD card**.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

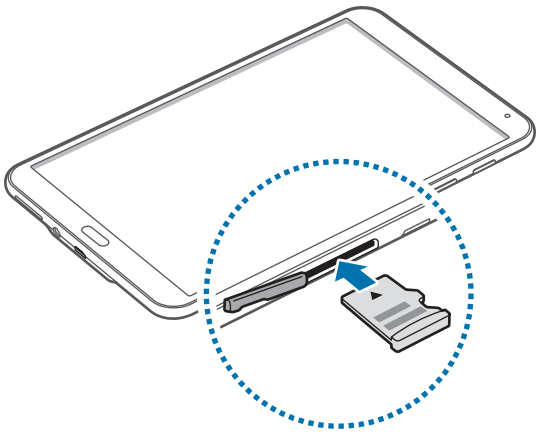

3 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.

4 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На домашньому екрані виберіть → **Налаштування** → **Загальні** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

2 Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

3 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може призвести до пошкодження або втрати даних, а також до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема, втрату даних), спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених карт пам’яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На домашньому екрані виберіть → **Налаштування** → **Загальні** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам’яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити всі дані**.

Перш ніж форматувати карту пам’яті, обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

Під час першого ввімкнення пристрою, а також після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть **Живлення вимк.**

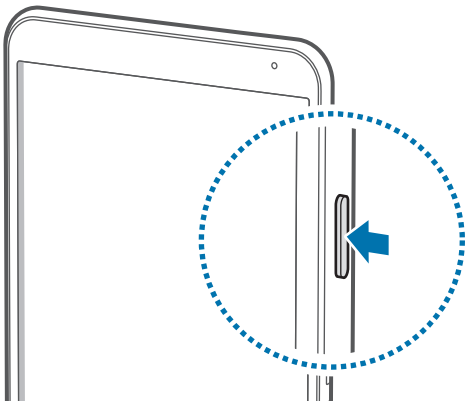

Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Блокування та розблокування екрана

Щоб вимкнути екран і заблокувати його, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Крім того, екран автоматично вимикається та блокується, якщо пристрій не використовується протягом певного проміжку часу.

Щоб розблокувати екран, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку в межах ділянки розблокування екрана.

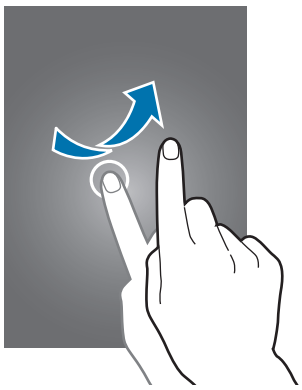

Код розблокування, потрібний для розблокування екрана, можна змінити. Додаткові відомості див. у розділі «Змінення способу блокування екрана».

Основні прийоми роботи

Використання сенсорного екрана

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
- Рекомендується натискати на сенсорний екран пальцями.

Натискання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об'єктів пальцем.

Натискання й утримання

Натисніть і утримуйте об’єкт або екран довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

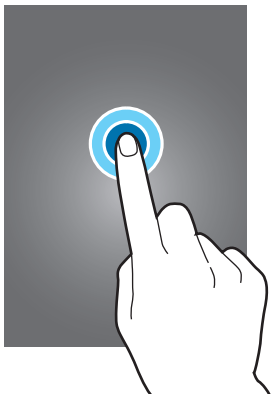

Перетягування

Щоб перемістити об’єкт, натисніть і утримуйте його, а потім перетягніть в потрібне розташування.

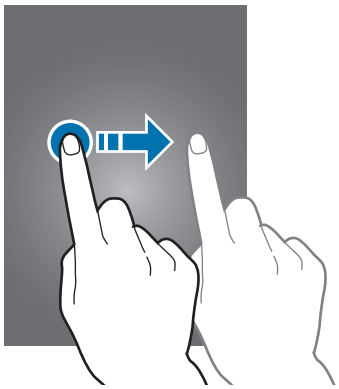

Подвійне натискання

Двічі натисніть веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі натисніть, щоб повернутися до вихідного масштабу.

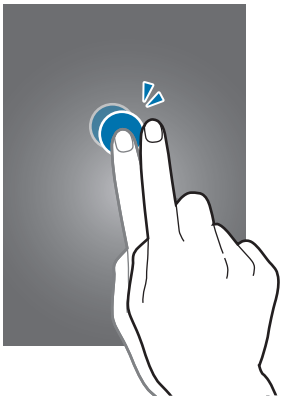

Проведення

Проведіть вліво або вправо по головному екрану або екрану програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

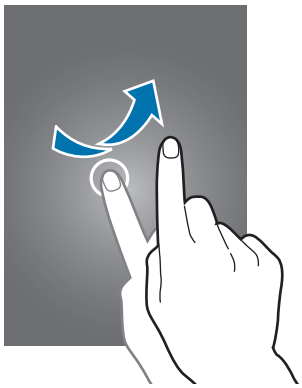

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

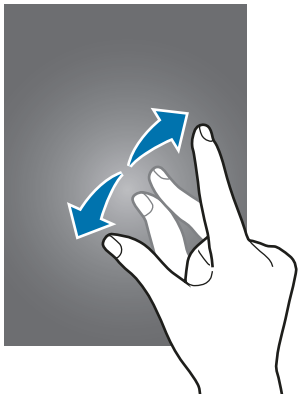

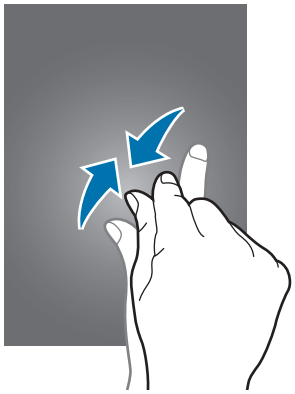

Зовнішній вигляд головного екрана

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. Головний екран підтримує два типи панелей. На класичному головному екрані відображаються клавіші швидкого доступу до програм та інших об'єктів, а на головному екрані із вмістом – віджети вмісту. Віджети – це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.

Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або натисніть один зі значків-індикаторів екрана внизу екрана. Відомості про налаштування головного екрана див. в розділах Керування класичним головним екраном або Керування головним екраном із вмістом.

<Класичний головний екран>

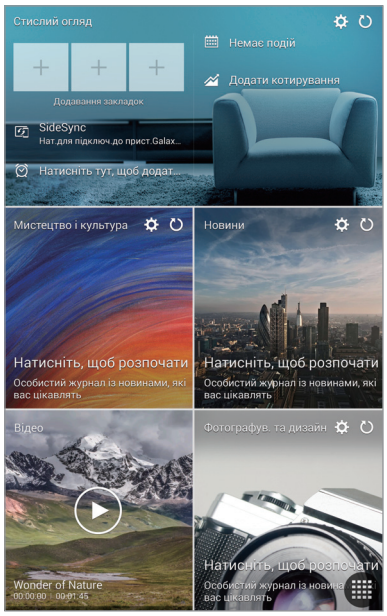

<Головний екран із вмістом>

Екран програм

На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлених програм.

На головному екрані натисніть , щоб відкрити екран програм. Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або виберіть значок-індикатор екрана внизу екрана. Відомості про настроювання екрана програм див. у розділі «Керування екраном програм».

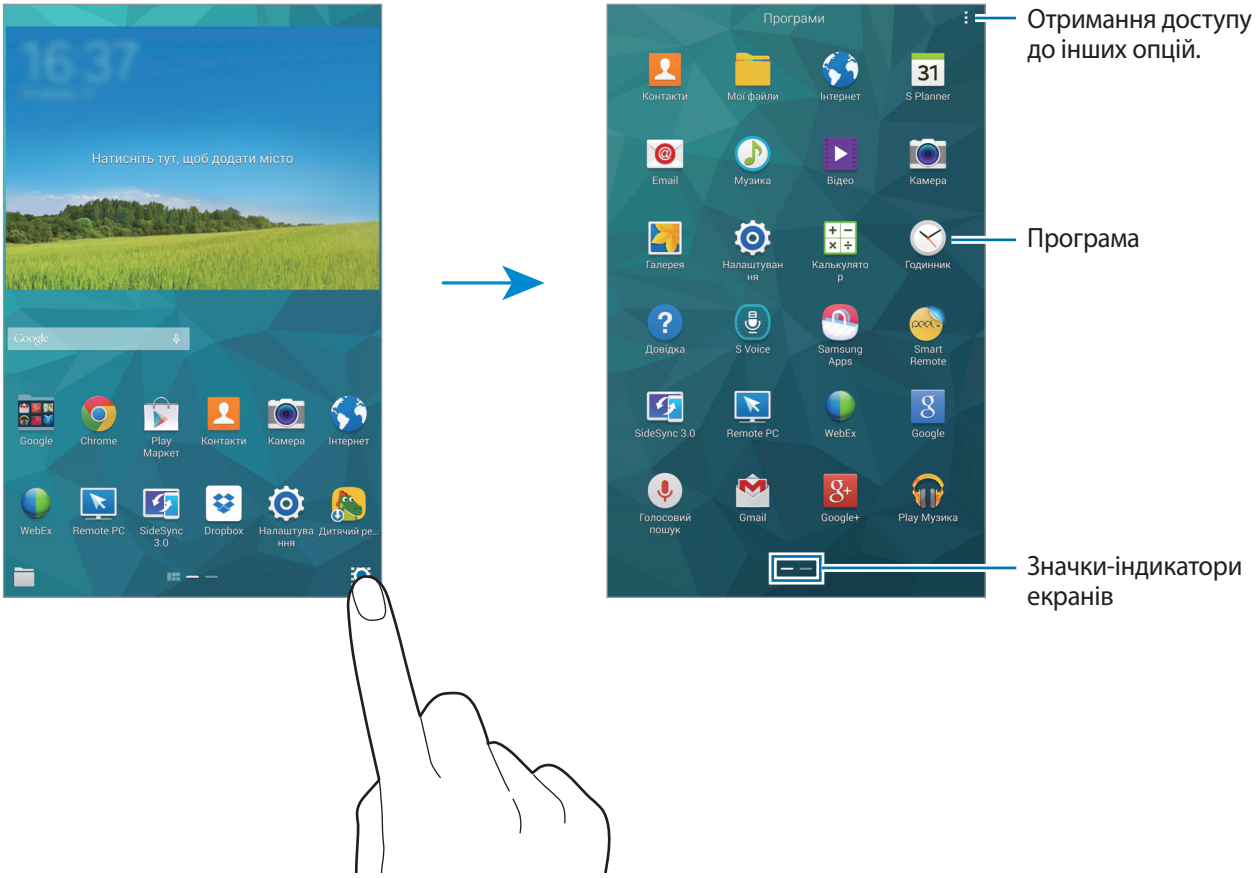

Значки-індикатори

Значки-індикатори відображаються в рядку стану вгорі екрана. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм. Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.

Значок	Значення
	Підключено до Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Увімкнено функцію смарт-режиму або смарт-паузи
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп’ютера
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Звук вимкнено»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв’язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Панелі сповіщень і швидких налаштувань

Використання панелі сповіщень

У разі отримання нових сповіщень, таких як повідомлення, значки-індикатори відображаються в рядку стану. Щоб переглянути додаткові відомості, пов'язані з цими значками, відкрийте панель сповіщень і перегляньте докладні відомості.

Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз.

Щоб закрити панель повідомлень, перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.

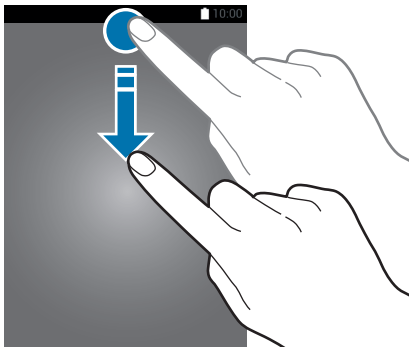

На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.

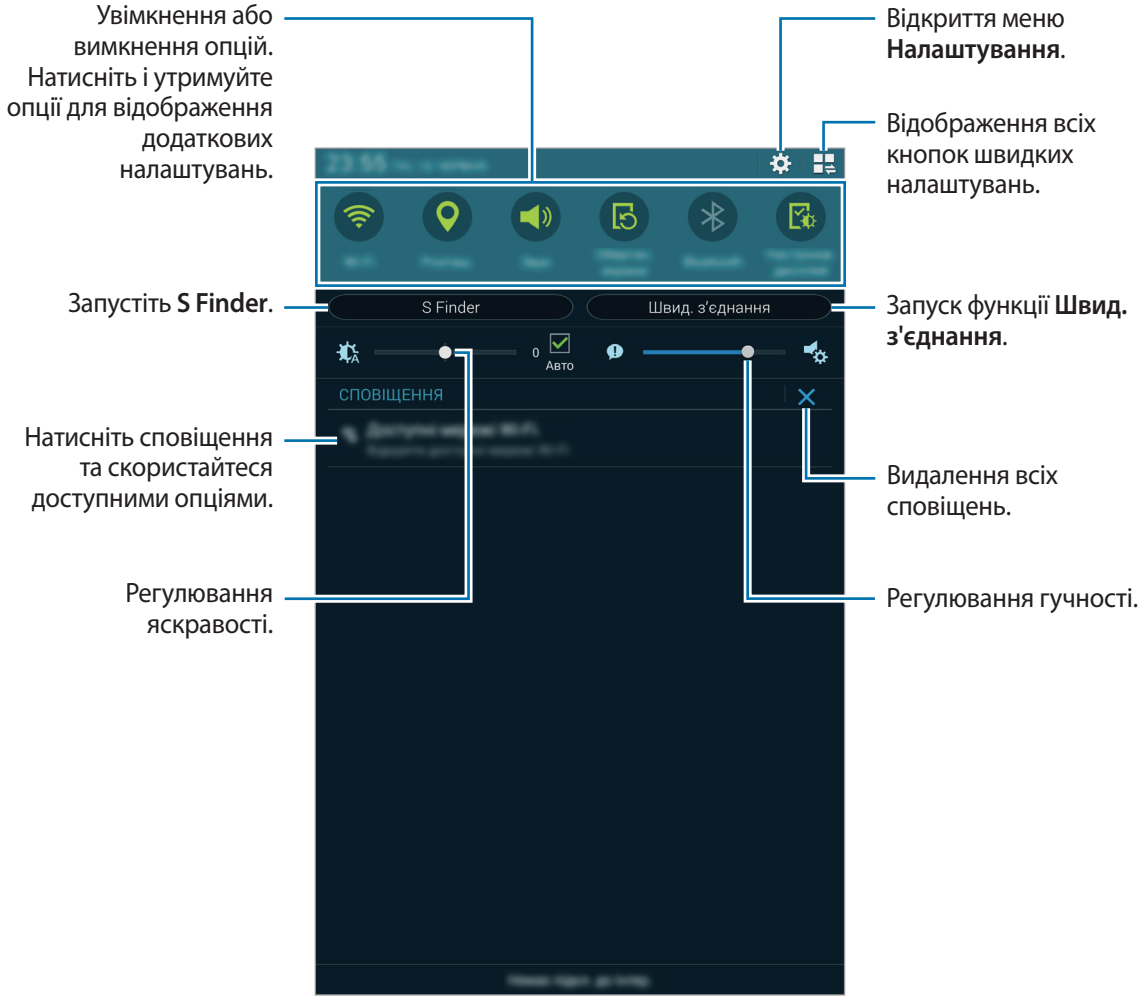

Змінення порядку розташування кнопок швидких установок

Щоб змінити порядок розташування кнопок швидких установок на панелі сповіщень, натисніть → ✎, натисніть і утримуйте потрібний об'єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.

Використання панелі швидких налаштувань

Деякі функції можна вмикати та вимикати на панелі сповіщень. Щоб увімкнути або вимкнути інші функції, відкрийте панель швидких установок.

Щоб відкрити панель швидких налаштувань, перетягніть двома пальцями рядок стану вниз. Або натисніть на панелі сповіщень.

Щоб закрити панель швидких налаштувань, перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.

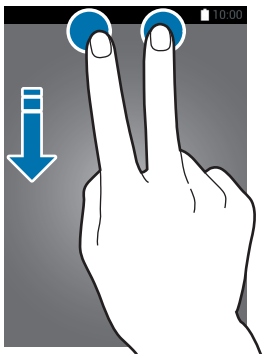

Натисніть наведені нижче опції, щоб увімкнути або вимкнути їх. Щоб переглянути додаткові установки, натисніть і утримуйте кнопку.

- **Wi-Fi**: додаткові відомості див. у розділі «Wi-Fi».
- **Розташ.**: додаткові відомості див. у розділі «Розташування».
- **Звук** / **Вібрація** / **Вимкнути звук**: вибір режиму відтворення звуків.
- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.

У деяких програмах обертання екрана не підтримується.

- **Bluetooth**: додаткові відомості див. у розділі «Bluetooth».
- **Настроюв. дисплей**: в разі ввімкнення цієї функції дисплей автоматично оптимізується для різних програм.
- **Удос.реж. енергозб.**: додаткові відомості див. у розділі «Удосконалений режим енергозбереження».
- **Багатовік. реж.**: додаткові відомості див. у розділі «Декілька вікон».
- **Панель інструм.**: додаткові відомості див. у розділі «Панель інструментів».
- **Screen Mirroring**: додаткові відомості див. у розділі «Screen Mirroring».
- **Синхр.**: у разі ввімкнення цієї функції синхронізація програм, таких як календар і електронна пошта, здійснюється автоматично.
- **Режим читання**: у разі ввімкнення цієї функції пристрій допомагає захистити ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення.
- **Смартрежим**: у разі ввімкнення цієї функції екран не вимикатиметься, поки ви на нього дивитеся.
- **Смарт пауза**: у раз ввімкнення цієї функції відтворення автоматично призупинятиметься в разі спрямування погляду вбік від екрана.
- **Енерго збереж.**: додаткові відомості див. у розділі «Функція енергозбереження».
- **Режим блокув.**: додаткові відомості див. у розділі «Режим блокування».
- **Реж. без зв'яз.**: додаткові відомості див. у розділі «Режим без зв'язку».
- **Особист. режим**: додаткові відомості див. у розділі «Особистий режим».
- **Чутлив. сенсора**: додаткові відомості див. у розділі «Підвищення чутливості сенсорного екрана».

Відкриття програм

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок потрібної програми, щоб відкрити її.

Щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися, натисніть ▭ і виберіть значок програми, яку потрібно відкрити.

Закриття програм

Натисніть ▭ → **Дисп. завдань**, а потім натисніть **Завершити** поруч із назвою програми, щоб закрити цю програму. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть **Завершити всі**. Або натисніть ▭ → **Закрити всі**.

Інсталяція та видалення програм

Samsung Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.

Натисніть **Samsung Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, натисніть **Безкоштовні**. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку з ціною програми.

Щоб змінити установки автооновлення, натисніть → **Налаштування** → **Автоматичне оновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити програму, натисніть **УСТАНОВИТИ**. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб змінити установки автооновлення, натисніть → **НАЛАШТУВАНЯ** → **Автоматично оновлювати програм** і виберіть потрібну опцію.

Завантаження запропонованих програм

Перегляд і завантаження програм, що спеціально розроблені для пристроїв Galaxy.

Або на класичному головному екрані натисніть віджет **GALAXY Essentials** чи **GALAXY Gifts**, а потім натисніть поряд із назвою програми.

Щоб завантажити всі наявні у списку програми, натисніть **Завантажити всі**.

Керування програмами

Видалення та вимкнення програм

Щоб вимкнути стандартні програми, відкрийте екран програм і натисніть → **Видалити/вимкнути програми**. На значках програм, які можна вимкнути, відобразиться значок . Виберіть потрібну програму й натисніть **Вимкнути програму**.

Щоб видалити завантажені програми, відкрийте екран програм і натисніть → **Завантажені програми** → **Видалити**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Програми** → **Диспетчер програм**, виберіть потрібну програму й натисніть **Видалити**.

Увімкнення програм

На екрані програм натисніть → **Вимкнені програми**, виберіть потрібні програми й натисніть **Готово**.

Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Програми** → **Диспетчер програм**, перейдіть до розділу **ВИМКНЕНО**, виберіть потрібну програму й натисніть **Увімкнути**.

- Приховання програм: приховання програм лише на екрані програм. Приховані програми можна використовувати, як і раніше.
- Вимкнення програм: вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити із пристрою. Вимкнені програми використовувати не можна.
- Видалення програм: видалення завантажених програм.

Введення тексту

Зовнішній вигляд клавіатури

Під час створення повідомлень, нагадувань тощо автоматично відображається клавіатура.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

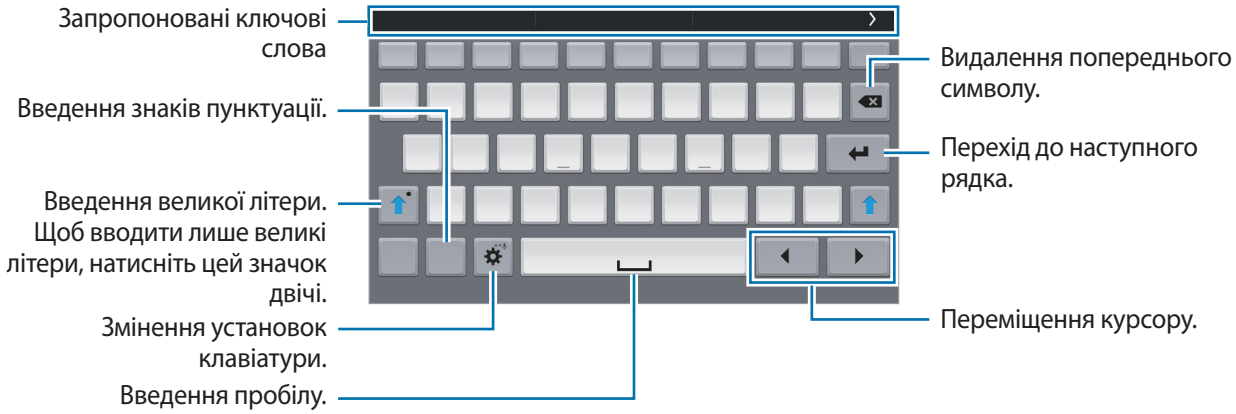
Запропоновані ключові слова
Введення знаків пунктуації.
Введення великої літери. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.
Змінення установок клавіатури.
Введення пробілу.
Видалення попереднього символу.
Перехід до наступного рядка.
Переміщення курсору.

Змінення мови введення

Натисніть ⚙ → **Вибрати мови введення**, а потім виберіть потрібні мови. Якщо вибрано дві або більше мов, для їх змінення проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо.

Використання додаткових функцій клавіатури

Натисніть і утримуйте , щоб скористатися різними функціями. Замість значка можуть відображатися інші значки залежно від функції, що використовувалася останньою.

- : введення тексту за допомогою голосу.

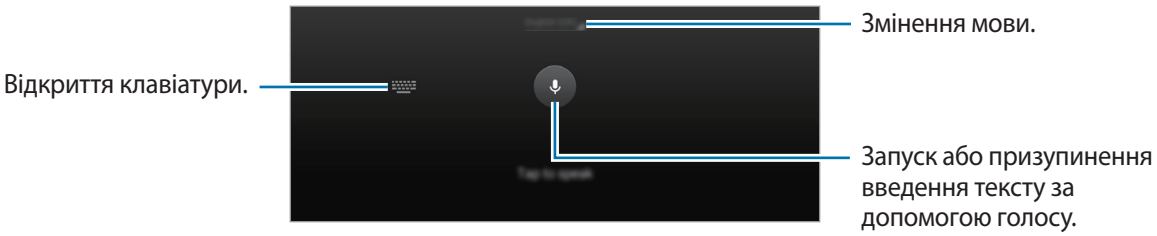

Перш ніж розпочати використовувати цю функцію, переконайтеся в тому, що мережа Wi-Fi підключена.

- : перехід у режим рукописного введення.

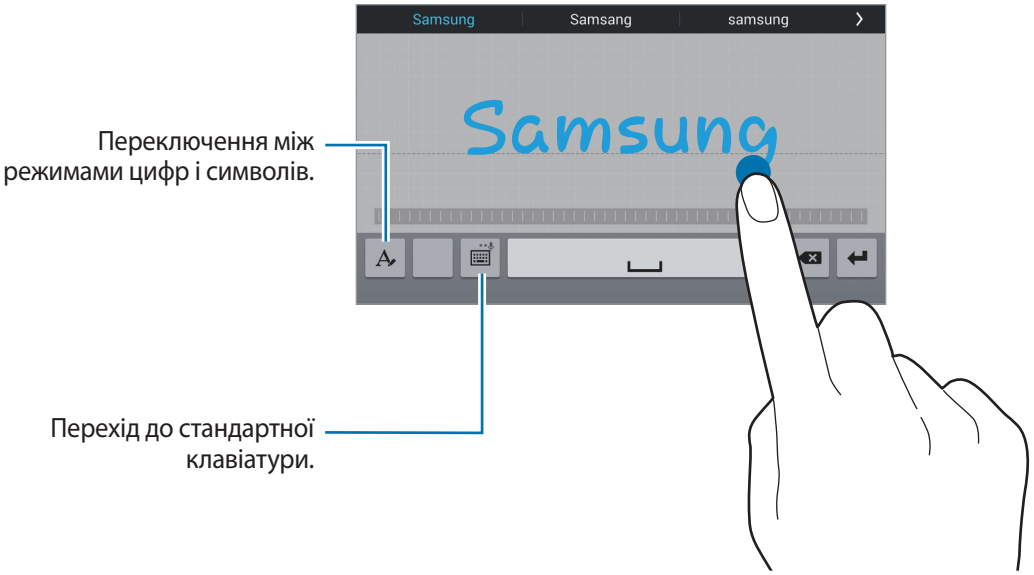

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- : додавання об’єкта з буфера обміну.
- : змінення установок клавіатури.
- : додавання емозначків.
- : змінення типу клавіатури. Щоб перемістити клавіатуру в інше розташування, перетягніть .

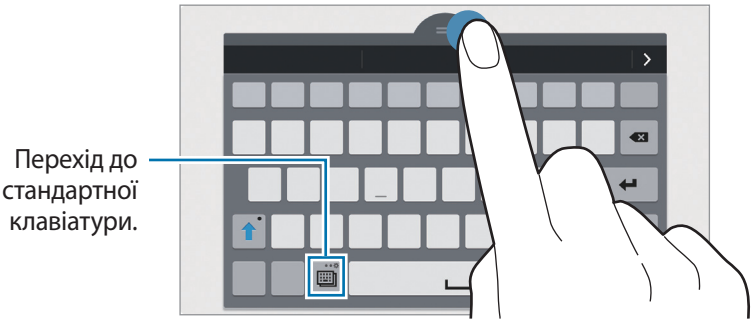

Копіювання та вставлення

1 Натисніть і утримуйте текст.

2 Перетягніть або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або натисніть **Вибрати всі**, щоб вибрати весь текст.

3 Натисніть **Копіювати** або **Вирізати**. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

4 Помістіть курсор у місці, де потрібно вставити текст, і натисніть → **Вставити**. Щоб вставити попередньо скопійований текст, натисніть → **Буфер обміну** та виберіть потрібний текст.

Знімок екрана

Створення знімка екрана під час використання пристрою.

Одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → ☰ → **Альбом** → в папці **Screenshots**. Цей зображення можна відредагувати або надати до нього спільний доступ іншим користувачам.

Крім того, ви можете скористатися іншими способами створення знімка екрана. Додаткові відомості див. у розділі «Проведення долонею».

Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

Мої файли

Використання програми «Мої файли»

Використовуйте цю програму для отримання доступу до різних файлів, збережених на пристрої або в інших розташуваннях, наприклад хмарних сховищах.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм. Також можна натиснути на у нижній лівій частині класичного головного екрана.

Перегляд файлів, відсортованих за датою.
Перегляд ярликів швидкого доступу до папок чи FTP-серверів.
Перегляд файлів, відсортованих за категоріями.
Перегляд історії завантажень.
Перегляд файлів, які зберігаються або створені в певних програмах.
Перегляд файлів, збережених на пристрої.
Отримання доступу до інших опцій.
Пошук файлів або папок.
Перегляд відомостей про пам'ять.
Змінення режиму перегляду.

Перегляд файлів

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Виберіть папку, натисніть ⋮ і скористайтеся однією з таких опцій:

- **Вибрати**: вибір файлів або папок, до яких потрібно застосувати вибрані опції.
- **Сортувати за:**: сортування файлів або папок.
- **Додати до папок розділу «Обране»**: додавання клавіші швидкого доступу до папки в розділі **ОБРАНІ ПАПКИ**.
- **Видалити**: видалення файлів або папок.
- **Додати ярлик на головний екран**: додавання клавіші швидкого доступу до файла або папки на класичному головному екрані.
- **Додати FTP**: додавання клавіші швидкого доступу до FTP-сервера у **ПАПКИ**.
- **Пошук пристроїв поблизу**: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
- **Установки відображення**: змінення параметрів відображення файлу.

Натисніть і утримуйте файл або папку, а потім скористайтеся такими опціями:

- : надання спільного доступу до файлів іншим користувачам.
- : видалення файлів або папок.
- : переміщення файлів або папок в іншу папку.
- : копіювання файлів або папок в іншу папку.
- ⋮ → **Перейменувати**: перейменування файлу або папки.
- ⋮ → **Додати до папок розділу «Обране»**: додавання клавіші швидкого доступу до папки в розділі **ОБРАНІ ПАПКИ**.
- ⋮ → **Додати ярлик на головний екран**: додавання клавіші швидкого доступу до файла або папки на класичному головному екрані.
- ⋮ → **Заархівувати**: стискання файлів або папок для створення zip-файлу.
- ⋮ → **Деталі**: перегляд відомостей про файл або папку.

Функція енергозбереження

Енергозбереження

Обмеження функцій пристрою для заощадження заряду акумулятора.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Загальні** → **Енергозбереження** → **Енергозбереження**, а потім для ввімкнення натисніть перемикач у верхній правій частині екрана. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Енерго збереж.**, щоб увімкнути цей режим.

Виберіть одну з таких опцій:

- **Обмежити продуктивність**: обмеження різноманітних опцій, наприклад вимкнення підсвічування кнопки останніх програм і кнопки «Назад».
- **Режим «Відтінки сірого»**: використання замість звичайних кольорів відтінків сірого.

Удосконалений режим енергозбереження

Використовуйте цю функцію для подовження тривалості роботи пристрою від акумулятора. В удосконаленому режимі енергозбереження застосовуються такі обмеження:

- Використання відтінків сірого замість звичайних кольорів.
- Обмеження доступних програм основними і вибраними.
- Вимкнення функцій Wi-Fi і Bluetooth.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Загальні** → **Енергозбереження** й натисніть повзунок **Удосконалений режим енергозбереження**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Удос.реж. енергозб.**, щоб увімкнути цей режим.

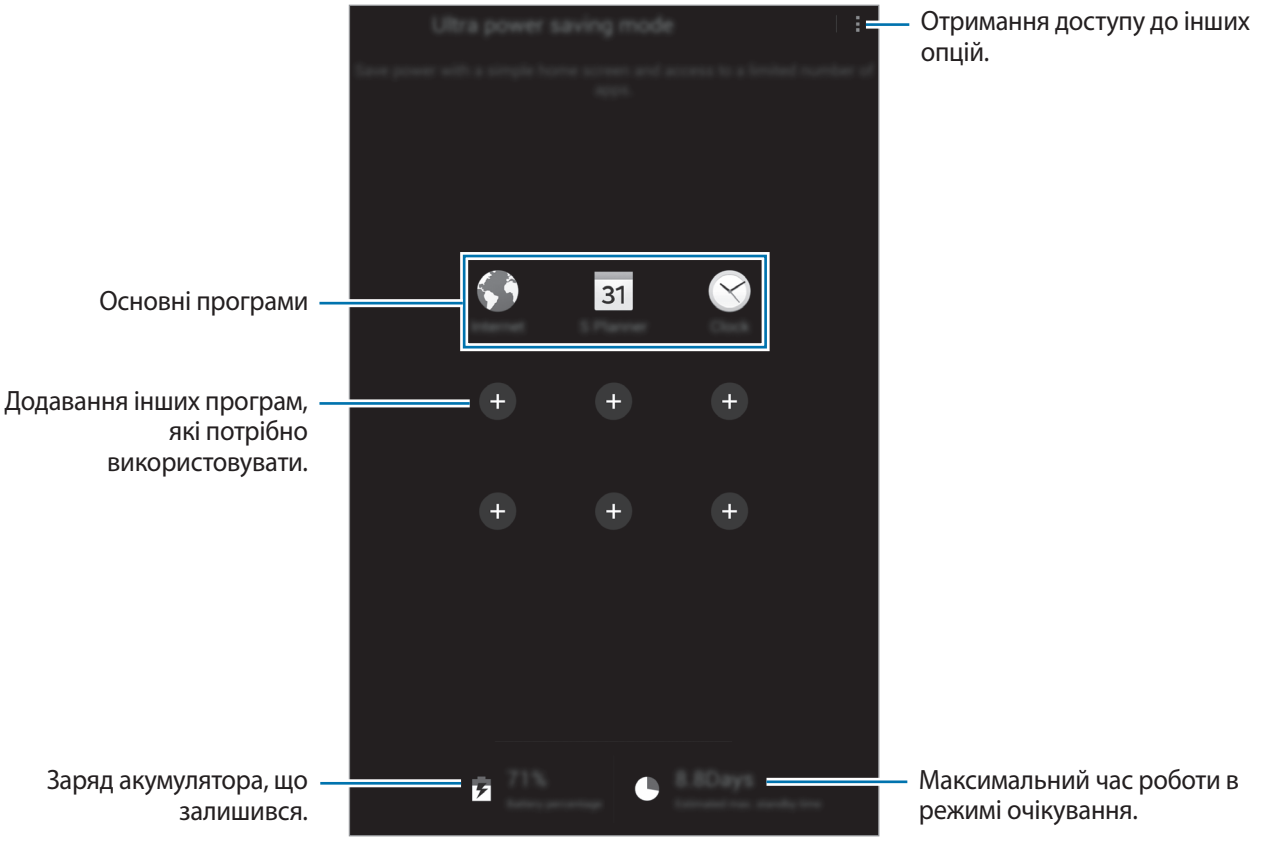
Отримання доступу до інших опцій.
Основні програми
Додавання інших програм, які потрібно використовувати.
Заряд акумулятора, що залишився.
Максимальний час роботи в режимі очікування.

Щоб додати програму на головний екран, натисніть + і виберіть потрібну програму.

Щоб видалити програму з головного екрана, натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть програму, біля якої є значок ⊖, а потім натисніть **Готово**.

Щоб змінити установки удосконаленого режиму енергозбереження, наприклад установки підключення до мережі або відтворення звуків, натисніть ⋮ → **Налаштування**.

Щоб вимкнути удосконалений режим енергозбереження, натисніть ⋮ → **Вимкн.удоскон.реж. енергозбереж.**

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Перегляд довідкової інформації

Щоб переглянути довідкові відомості стосовно використання пристрою та програм, відкрийте екран програм і натисніть **Довідка**.

Щоб переглянути довідкові відомості стосовно певної програми під час її використання, натисніть ⋮ → **Довідка**.

У деяких програмах може не бути довідкових відомостей.

Підключення до мережі

Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Відомості про додаткові опції див. у розділі «Wi-Fi».

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Підключення** → **Wi-Fi**, а потім натисніть повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка.

3 Натисніть **З'єднати**.

Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль.

Щоб заборонити автоматичне підключення до певної мережі, виберіть потрібну мережу зі списку мереж і натисніть **Забути**.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж Wi-Fi, натисніть **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть **З'єднати**.

Увімкнення функції Wi-Fi Passpoint

Функція Wi-Fi Passpoint дає змогу автоматично здійснювати пошук сертифікованих мереж Wi-Fi і підключатися до них. Її можна використовувати для підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi, що підтримують автоматично аутентифікацію. Коли ви переміститеся в інше місце, пошук іншої сертифікованої мережі Wi-Fi і підключення до неї буде здійснено автоматично.

Доступність цієї функції залежить від країни.

Натисніть ⋮ → **Додатково**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Passpoint**.

Інтернет

Перегляд веб-сторінок

1 Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

2 Натисніть на поле введення адреси. Щоб змінити систему веб-пошуку, натисніть на значок системи веб-пошуку поряд із полем введення веб-адреси.

3 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім натисніть **Перейти**. Щоб скористатися функцією пошуку в Інтернеті за допомогою голосу, натисніть .

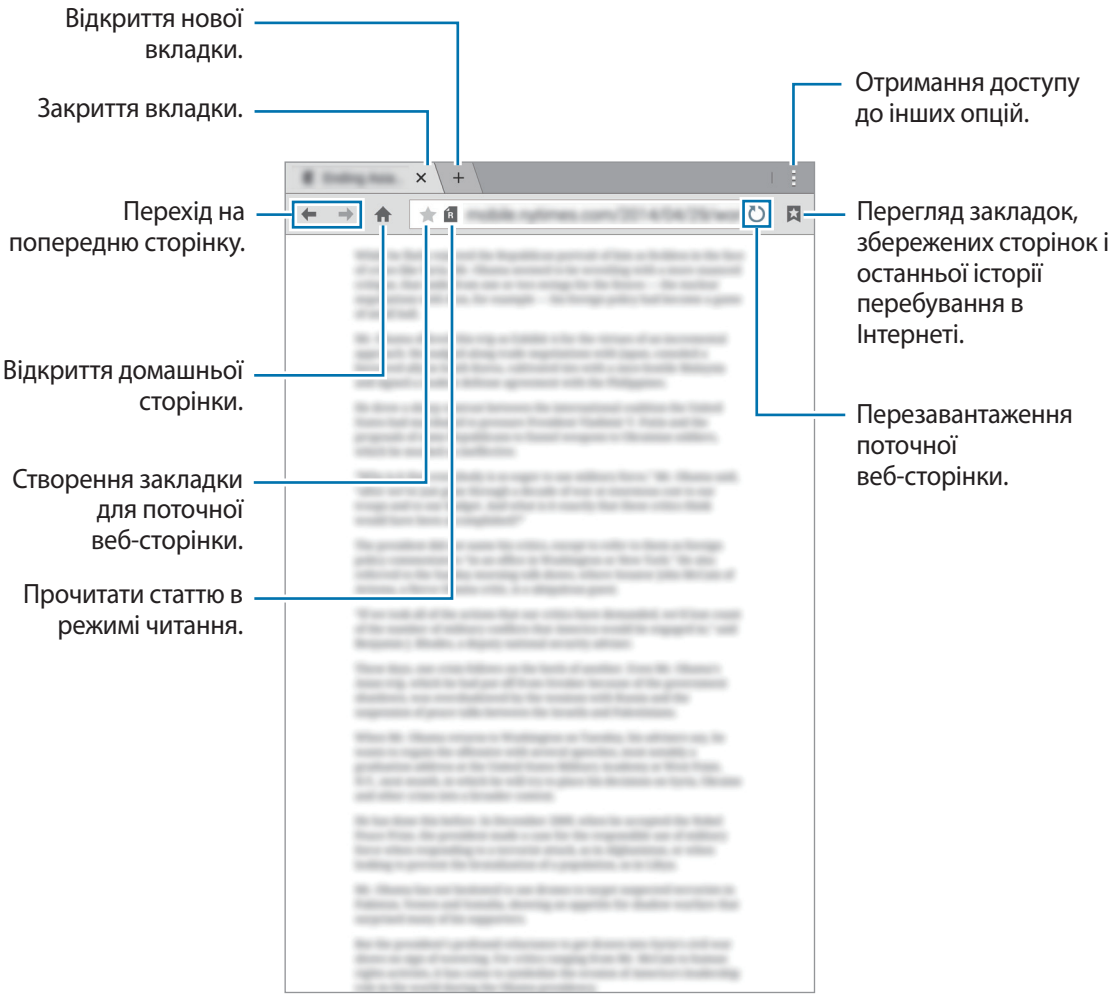
Відкриття нової вкладки.
Закриття вкладки.
Перехід на попередню сторінку.
Відкриття домашньої сторінки.
Створення закладки для поточної веб-сторінки.
Прочитати статтю в режимі читання.
Отримання доступу до інших опцій.
Перегляд закладок, збережених сторінок і останньої історії перебування в Інтернеті.
Перезавантаження поточної веб-сторінки.

Встановлення домашньої сторінки

Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

Натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Домашня сторінка** й виберіть одну з таких опцій:

- **Стандартна сторінка**: встановлення веб-сторінки за замовчуванням як домашньої сторінки.
- **Поточна сторінка**: встановлення поточної веб-сторінки як домашньої сторінки.
- **Найбільш відвідувані сайти**: встановлення списку найчастіше відвідуваних веб-сторінок як домашньої сторінки.
- **Інші**: встановлення вказаної веб-сторінки як домашньої сторінки.

Натисніть під час перегляду веб-сторінки, щоб перейти на домашню сторінку.

Керування історією перегляду веб-сторінок

Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

Натисніть → **Історія**, щоб відкрити веб-сторінок зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок.

Щоб очистити історію, натисніть **Редагувати** → → **ОК**.

Щоб видалити веб-сторінки, натисніть **Редагувати**, натисніть і виберіть веб-сторінки, які потрібно видалити, а потім натисніть .

Рухи та функції для полегшення використання пристрою

Рухи

Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до виконання небажаних операцій. Здійснюйте керування рухами належним чином.

Вимкнути звук/пауза

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Рухи**, а потім натисніть повзунок **Вимкнути звук/пауза**, щоб увімкнути відповідний режим.

Накриття екрана долонею

Накрийте екран долонею, щоб вимкнути звуки будильника або призупинити відтворення медіафайлів.

Натисніть **Вимкнути звук/пауза** → **Накриття екрана долонею**.

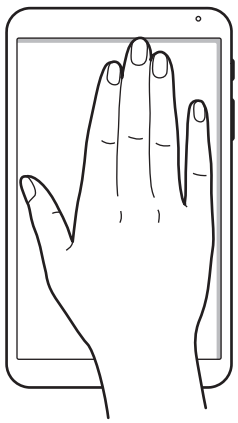

Смарт-пауза

Відведіть погляд від екрана, щоб автоматично призупинити відтворення. Воно буде поновлено, коли ви знову спрямуєте свій погляд на екран.

Натисніть **Вимкнути звук/пауза** → **Смарт-пауза**.

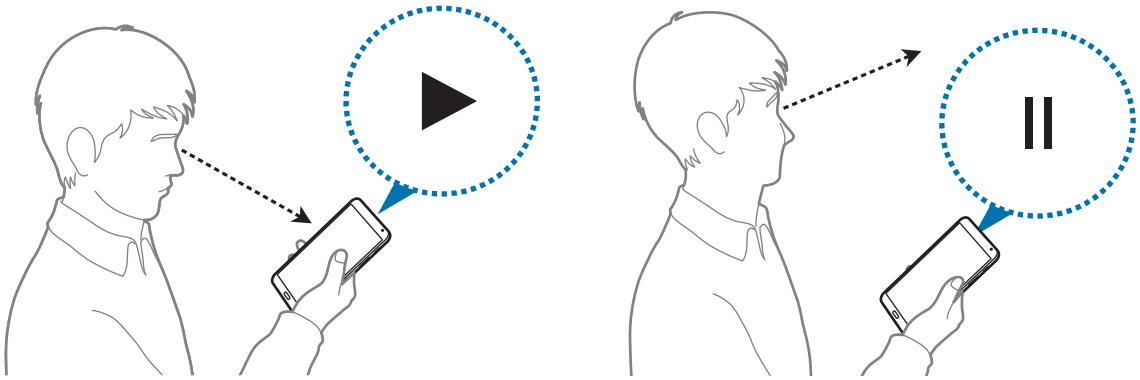

Проведення долонею

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Рухи**, а потім натисніть повзунок **Проведення долонею**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Проведіть бічною стороною долоні по екрану справа наліво або зліва направо, щоб створити знімок екрана. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → ☰ → **Альбом** → в папці **Screenshots**. Цей зображення можна відредагувати або надати до нього спільний доступ іншим користувачам.

Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

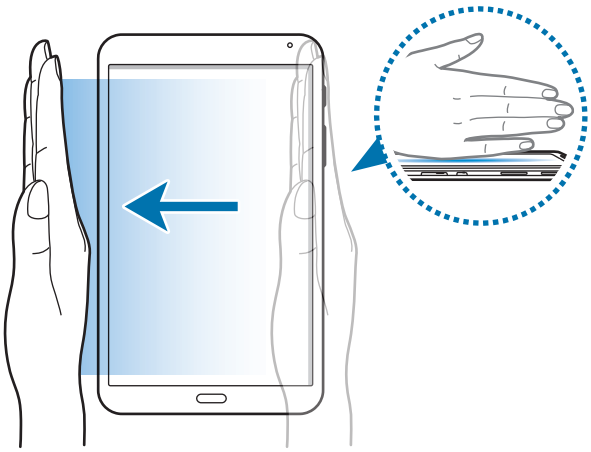

Декілька вікон

Використання режиму декількох вікон

Використовуйте цю функцію для відкриття двох програм одночасно. Її також можна використовувати для перегляду повідомлень електронної пошти або веб-сторінок під час відтворення відео.

Увімкнення режиму декількох вікон

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Декілька вікон**, а потім натисніть повзунок **Декілька вікон**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Багатовік. реж.**, щоб увімкнути цей режим.

2 Проведіть пальцем від правого краю екрана в напрямку його центру, щоб відкрити трей декількох вікон. Або натисніть і утримуйте ⮌.

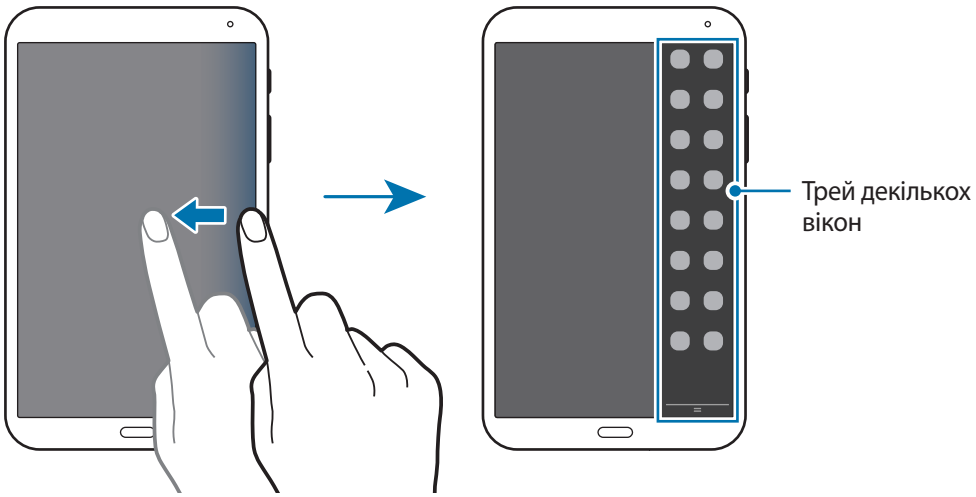

3 Натисніть і утримуйте значок програми, яку потрібно запустити, у треї декількох вікон, а потім перетягніть його на екран. Відпустіть значок програми, коли екран стане синім.

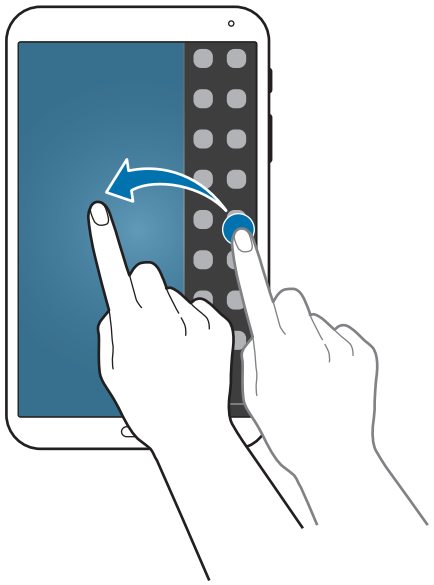

4 Натисніть і утримуйте значок іншої програми у треї декількох вікон, а потім перетягніть його в нове розташування.

Біля значків програм, які можна запустити одночасно в декількох вікнах, відображається значок .

Створення комбінацій декількох вікон

Використовуйте цю функцію для збереження комбінацій програм, запущених у режимі декількох вікон.

1 Запустіть дві програми в режимі розділення екрана декількох вікон.

2 Відкрийте панель багатовіконного режиму Multi window і натисніть → **Створити**.

Комбінацію декількох вікон буде додано вгорі трея декількох вікон.

Щоб видалити комбінацію декількох вікон, відкрийте трей декількох вікон, натисніть → **Редаг.**, виберіть потрібну комбінацію й натисніть **OK**.

Змінення розміру вікон

Перетягуйте коло між вікнами програм вгору або вниз, щоб налаштувати розмір вікон.

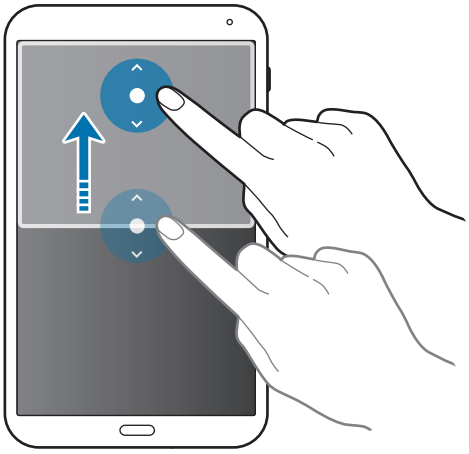

Використання опцій режиму декількох вікон

Під час використання програм, запущених у режимі декількох вікон, виберіть вікно програми; навколо вікна програми відобразиться синя рамка. Натисніть коло, наявне між вікнами програм, щоб отримати доступ до таких опцій:

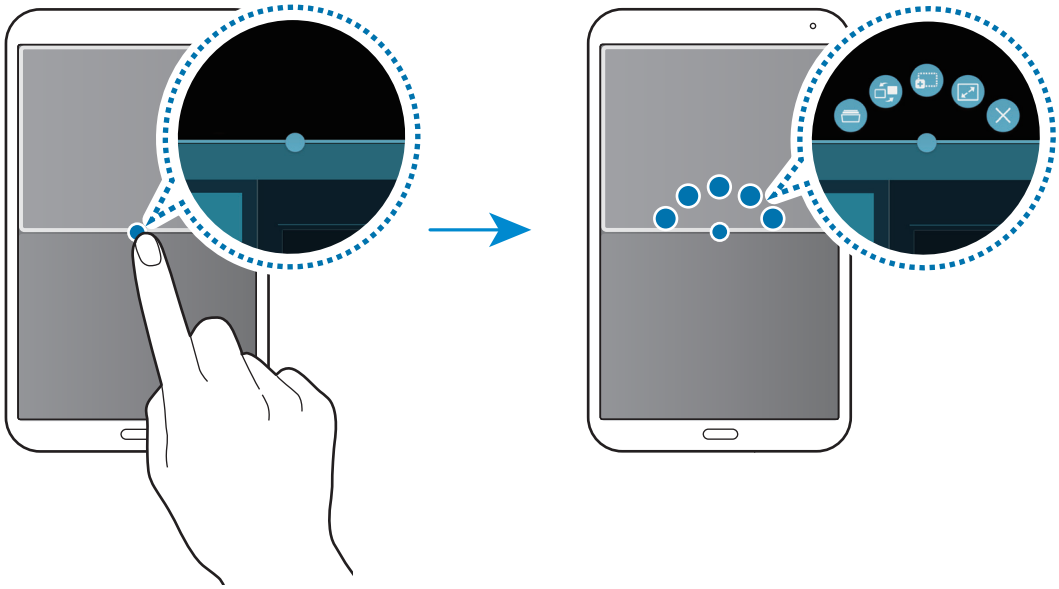

- : відкриття списку програм, які нещодавно використовувалися, у вибраному вікні.
- : переключення між програмами, запущеними в режимі декількох вікон.
- : перетягування фрагментів тексту або скопійованих зображень з одного вікна до іншого. Натисніть і утримуйте потрібний об'єкт у вибраному вікні, а потім перетягніть його в будь-яку частину іншого вікна.

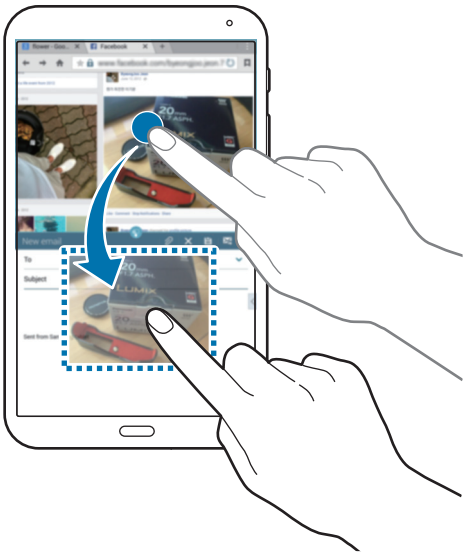

Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

- : розгортання вікна.
- : закриття програми.

Змінення порядку розташування програм у треї декількох вікон

Порядок розташування програм у треї декількох вікон можна змінювати.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Декілька вікон**, а потім натисніть повзунок **Декілька вікон**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Багатовік. реж.**, щоб увімкнути цей режим.

2 Відкрийте трей декількох вікон і натисніть ⋮ → **Редаг.**

На екрані пристрою відобразяться програми, які можна використати у треї декількох вікон.

3 Натисніть і утримуйте потрібну програму та перетягніть її до трею декількох вікон.

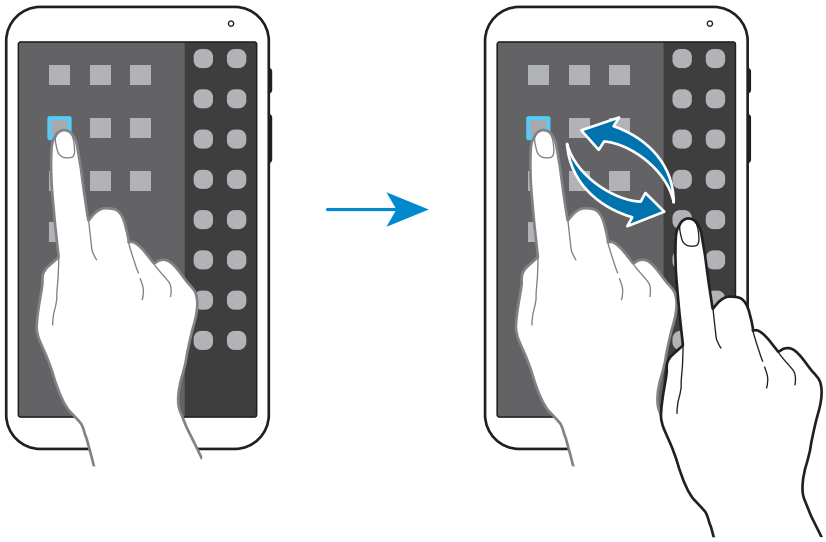

4 Натисніть **Гот.**

Панель інструментів

Завдяки панелі інструментів можна з легкістю запускати різноманітні програми під час використання інших програм.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Панель інструментів**, а потім натисніть повзунок **Панель інструментів**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Панель інструм.**, щоб її увімкнути. На екрані відобразиться значок .

Щоб запустити програму, натисніть і виберіть потрібну програму.

Щоб перемістити панель інструментів, натисніть і утримуйте , а потім перетягніть його в інше розташування.

Щоб змінити програми, наявні на панелі інструментів, натисніть і утримуйте , а потім перетягніть цей значок до опції **Редагувати**.

Щоб приховати панель інструментів, натисніть і утримуйте , а потім перетягніть цей значок до опції **Видалити**.

Підвищення чутливості сенсорного екрана

Використовуйте цю функцію для керування вмістом на екрані в рукавичках.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Дисплей** і встановіть прапорець поряд з опцією **Збільшення чутливості**. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Чутлив. сенсора**, щоб увімкнути цю функцію.

- Для кращого розпізнавання натискання на екран використовуйте шкіряні рукавички. Рукавички, зроблені з іншого матеріалу, можуть не розпізнаватися.
- Одягнувши рукавички, натискайте на екран трохи сильніше для отримання оптимального результату.

Персоналізація

Керування головним екраном і екраном програм

Керування класичним головним екраном

Додавання об’єктів

На екрані програм натисніть і утримуйте потрібну програму або папку, а потім перетягніть її на класичний головний екран.

Щоб додати віджети, відкрийте класичний головний екран, натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть **Віджети**, натисніть і утримуйте потрібний віджет, а потім перетягніть його на класичний головний екран.

Переміщення та видалення об’єктів

На класичному головному екрані натисніть і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Щоб видалити об’єкт, натисніть і утримуйте потрібний об’єкт. Потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Створення папок

1 На класичному головному екрані натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до опції **Створити папку** вгорі екрана.

2 Введіть ім’я папки.

3 Натисніть ⊕, виберіть програми для додавання в папку, а потім натисніть **Готово**.

Керування папками

Щоб перейменувати папку, виберіть потрібну папку, а потім натисніть її поточне ім'я. Введіть нове ім'я папки й натисніть **Готово**.

Щоб змінити колір папки, виберіть потрібну папку, натисніть ⋮, а потім виберіть потрібний колір.

Щоб перемістити інші програми до папки, натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до папки.

Щоб перемістити програму з папки, виберіть потрібну папку, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування.

Керування панелями

Щоб додати, перемістити або видалити певну панель, під час перебування на класичному головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку.

Щоб додати панель, проведіть по екрану вліво, доки не відобразиться остання панель, а потім натисніть +.

Щоб перемістити панель, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Щоб встановити панель, як основний класичний головний екран, натисніть ⌂.

Керування головним екраном із вмістом

На головному екрані із вмістом відображаються віджети вмісту. Щоб отримати безпосередній доступ до певної програми, виберіть на головному екрані із вмістом віджет вмісту.

Додавання віджета або панелі

1 Під час перебування на головному екрані із вмістом покладіть пальці на екран і зведіть їх один до одного.

2 На екрані віджетів виберіть панель для редагування або натисніть +, щоб створити нову панель (1). Виберіть віджети для додавання на панель з панелі у нижній частині екрана (2).

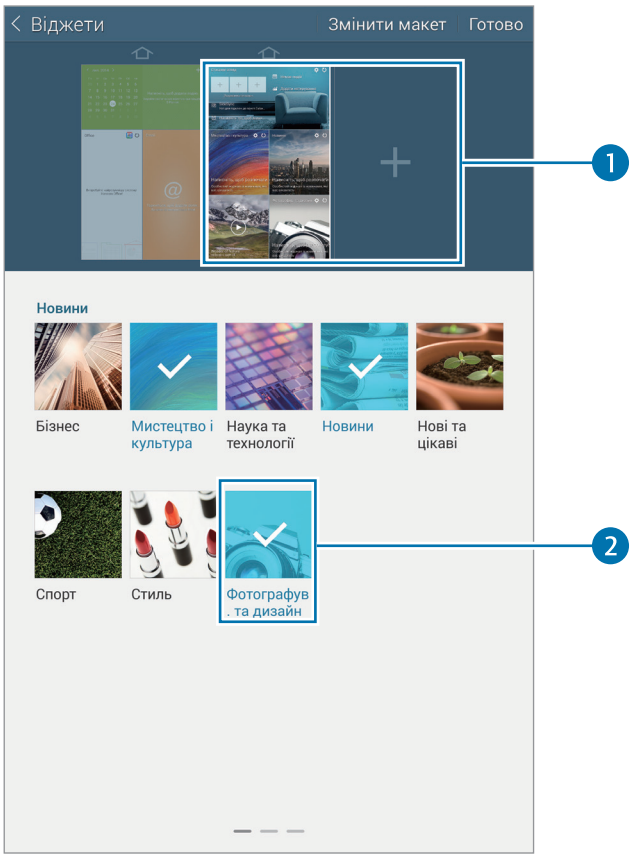

Прокрутіть вліво чи вправо на панелі внизу екрана, щоб переглянути більше віджетів.

3 Натисніть **Готово**.

Змінення розміру віджета

1 На головному екрані із вмістом натисніть і утримуйте віджет, розмір якого потрібно змінити.

2 Налаштуйте розмір віджета за допомогою перетягування рамки навколо нього.

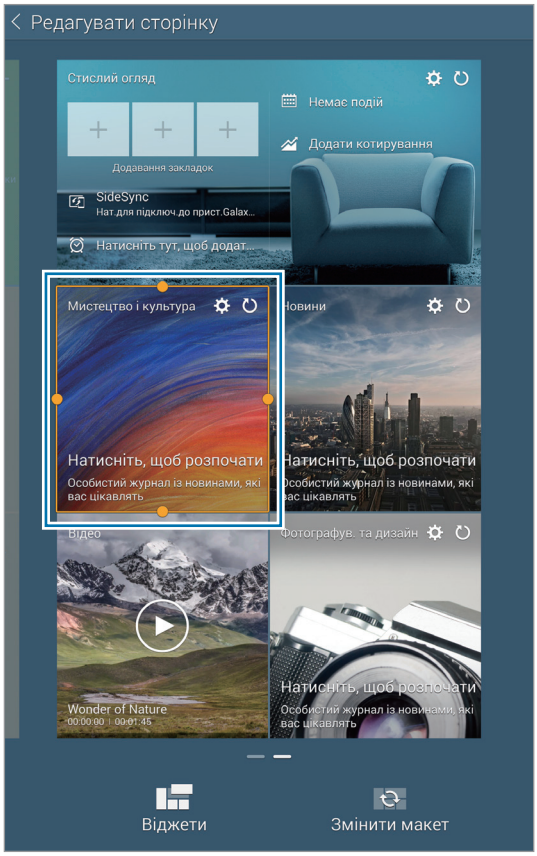

3 Натисніть ⮌, щоб зберегти зміни.

Переміщення віджетів

1 На головному екрані із вмістом натисніть і утримуйте потрібний віджет.

2 Натисніть і утримуйте віджет, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб розташувати віджети, наявні на поточній панелі, у випадковому порядку, натисніть **Змінити макет**.

Видалення панелі

1 Під час перебування на головному екрані із вмістом покладіть пальці на екран і зведіть їх один до одного.

2 На головному екрані журналу натисніть і утримуйте панель, яку потрібно видалити.

3 Перетягніть панель до опції **Видалити** вгорі екрана.

На головному екрані із вмістом має залишитися принаймні одна панель.

Керування екраном програм

Змінення режиму перегляду

На екрані програм натисніть ⋮ → **Вигляд** і виберіть спосіб сортування.

Приховання програм

Приховання програм, які не потрібно відображати на екрані програм.

На екрані програм натисніть ⋮ → **Приховати програми**, виберіть потрібні програми й натисніть **Готово**.

Щоб відобразити приховані програми, натисніть ⋮ → **Показати приховані програми**, виберіть потрібні програми й натисніть **Готово**.

Переміщення об’єктів

На екрані програм натисніть ⋮ → **Змінити**. Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Щоб перемістити об’єкт на нову панель, перетягніть його до опції **Створити сторінку** вгорі екрана.

Папки можна переміщувати лише в межах панелі папок.

Створення папок

1 На екрані програм натисніть ⋮ → **Створити папку**.

2 Введіть ім'я папки.

3 Натисніть ⊕, виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і натисніть **Готово**.

На панелі папок екрана програм буде додана нова папка.

Керування папками

Щоб перейменувати папку, виберіть потрібну папку, а потім натисніть її поточне ім'я. Введіть нове ім'я папки й натисніть **Готово**.

Щоб змінити колір папки, виберіть потрібну папку, натисніть ⋮, а потім виберіть потрібний колір.

Щоб перемістити інші програми до папки, натисніть ⋮ → **Змінити**, натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до папки.

Щоб перемістити програму з папки, натисніть ⋮ → **Змінити**, виберіть потрібну папку, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її на панель програм. У разі переміщення програми з папки на панель папок створюється нова папка.

Встановлення заставки та звуків дзвінка

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для класичного головного екрана або екрана блокування.

1 На класичному головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, а потім натисніть **Заставки**. Також можна відкрити екран програм і натиснути **Налаштування** → **Пристрій** → **Заставка**.

2 Виберіть екран, заставку якого потрібно змінити або на якому її потрібно встановити.

3 Проведіть вліво або вправо та виберіть одне з зображень, відображених внизу екрана.

Щоб вибрати фотографії, зроблені за допомогою камери пристрою, або інші зображення, натисніть **Інші зображення**.

4 Натисніть **Змінити заставку** або **Готово**.

Змінення звуків дзвінка

Зміна звуків дзвінка для сповіщень.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Звук** → **Сповіщення**, виберіть звук дзвінка, а потім натисніть **ОК**.

Змінення способу блокування екрана

Змінення способу блокування екрана для попередження доступу інших користувачів до ваших особистих даних.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** та виберіть спосіб блокування екрана. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Зразок

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код, що використовуватиметься для розблокування екрана, якщо ви забудете малюнок.

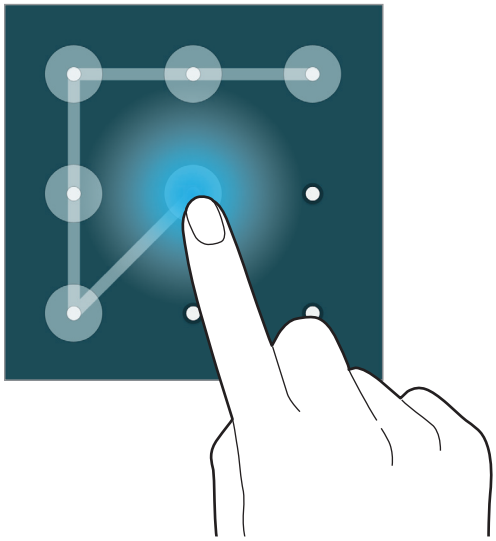

Відбиток пальця

Зареєструйте свої відбитки пальців для розблокування екрана. Додаткові відомості див. у розділі «Відбитки пальців».

PIN

PIN-код може містити лише цифри. Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Пароль

Пароль може містити символи та цифри. Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Відбитки пальців

Поради стосовно ефективнішого розпізнавання відбитків пальців

Під час сканування відбитків пальців за допомогою пристрою зверніть увагу на наведені нижче моменти, що можуть вплинути на роботу цієї функції:

- Датчик відбитків пальців розташований на кнопці «Домашній». Переконайтеся, що на цій кнопці немає подряпин, а також що вона не пошкоджена внаслідок взаємодії з металевими предметами, такими як монети, ключі та намиста.
- Якщо на екрані є встановлена виробником захисна плівка, її наявність може призводити до неправильної роботи датчика відбитків пальців. Зніміть цю плівку, щоб покращити чутливість до розпізнавання відбитків пальців.
- Переконайтеся, що область зчитування відбитків пальців і самі пальці чисті та сухі.
- Відбитки пальців можуть не розпізнаватися, якщо на подушечках пальців є зморшки або шрами.
- Відбитки пальців можуть бути не розпізнані, якщо пальці маленькі або тонкі.
- Щоб покращити розпізнавання, реєструйте відбитки пальців тієї руки, якою ви найчастіше користуєтеся для виконання дій на пристрої.
- Не проводьте пальцем надто швидко або надто повільно. Щоб пристрій розпізнав відбиток, палець потрібно проводити із помірною швидкістю.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики у пристрої. Не використовуйте цю функцію в сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед її використанням, щоб електрику зняти статичний заряд.

Реєстрація відбитків пальців

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Відбитки пальців** → **Диспетчер відбитків пальців**.

2 Під час реєстрації додаткових відбитків пальців відображається спливаюче вікно розпізнавання відбитків пальців. Відскануйте зареєстрований відбиток пальця й натисніть +.

3 Покладіть палець на область зчитування відбитків пальців у нижній центральній частині екрана.

4 Натисніть і утримуйте екран в області зчитування відбитків пальців, а потім проведіть вниз, зокрема по кнопці «Домашній».

Повторюйте цю дію, використовуючи той самий палець, доки відбиток пальця не буде розпізнано.

Якщо палець вигнуто або якщо використовується кінчики пальців, пристрій може не розпізнати відбитки пальців.

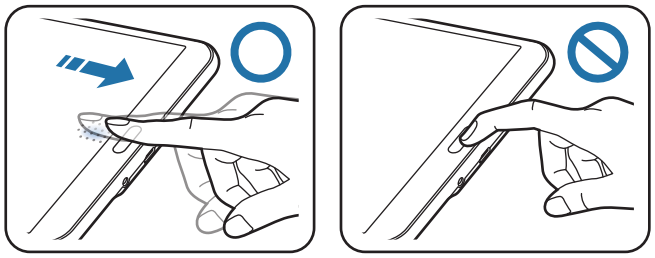

5 Якщо відобразиться спливаюче вікно із запитом паролю, введіть альтернативний пароль, натисніть **Продовжити**, ще раз введіть альтернативний пароль для його підтвердження й натисніть **OK**. Замість сканування відбитків пальців можна скористатися альтернативним паролем.

6 Якщо відобразиться спливаюче вікно блокування за допомогою відбитків пальців, натисніть **OK**. Для розблокування екрана можна скористатися відбитками пальців.

Керування зареєстрованими відбитками пальців

Зареєстровані відбитки пальців можна перейменувати або видалити.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Відбитки пальців** → **Диспетчер відбитків пальців**. Після цього відскануйте зареєстрований відбиток пальця або натисніть **Альтернативн. пароль**, введіть поточний альтернативний пароль, після чого натисніть **Готово**.

Щоб видалити відбитки пальців, натисніть ⋮ → **Скасувати реєстрацію**, виберіть відбитки пальців і натисніть 🗑 → **OK**.

Щоб перейменувати відбиток пальця, натисніть і утримуйте потрібний відбиток пальця, натисніть ✎, введіть нове ім'я та натисніть **OK**.

Змінення альтернативного паролю

Пароль, що використовується як альтернативний під час сканування відбитків пальців, можна змінити.

1. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Відбитки пальців** → **Змінити альтернативний пароль**.
2. Відскануйте зареєстрований відбиток пальця або натисніть **Альтернативн. пароль**.
3. Введіть новий пароль і натисніть **Продовжити**.
4. Ще раз введіть пароль і натисніть **OK**.

Розблокування екрана за допомогою відбитків пальців

Зареєстровані відбитки пальців можна використовувати для розблокування екрана.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Відбитки пальців** → **Блокування екрана** → **Відбиток пальця**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Відбиток пальця**.

Підтвердження паролю до облікового запису Samsung

Відбитки пальців можна використовувати для підтвердження паролю до облікового запису Samsung. Замість введення паролю можна просто відсканувати відбиток пальця, наприклад під час придбання вмісту на веб-сайті **Samsung Apps**.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Відбитки пальців** → **Перевірка обілкового запису Samsung**, а потім натисніть повзунок у верхній правій частині екрана, щоб увімкнути відповідну функцію. Введіть пароль до облікового запису Samsung і натисніть **Далі**.

Особистий режим

Використання особистого режиму

Використовуйте цей режим, щоб запобігти доступу інших користувачів до певного вмісту, наприклад зображень і документів, збережених на пристрої. Можна зберегти вміст у певному розташуванні, а потім вимкнути особистий режим, щоб захистити та приховати вибрані об'єкти.

Приховання вмісту

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Особистий режим**, а потім натисніть повзунок **Особистий режим**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Особист. режим**, щоб увімкнути цей режим.

Під час першого ввімкнення особистого режиму встановіть код розблокування та резервний PIN-код.

2 Введіть код розблокування особистого режиму.

Коли цей режим увімкнено, вгорі екрана відображається значок .

3 Щоб вибрати об'єкти, які потрібно приховати, натисніть і утримуйте об'єкт у списку, встановіть прапорці поряд з об'єктами, щоб вибрати їх, а потім натисніть ⋮ → **Перемістити до особистої папки**.

Об'єкти, переміщені до особистого режиму, відображаються зі значком .

4 Вибравши об'єкти, які потрібно приховати, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Особистий режим**, а потім натисніть повзунок **Особистий режим**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Особист. режим**, щоб вимкнути цей режим.

Вибрані об'єкти зникнуть з екрана.

Перш ніж вимикати особистий режим, переконайтеся, що всі файли збережено або переміщено належним чином.

Перегляд прихованого вмісту

Приховані об'єкти можна переглянути лише за ввімкненого особистого режиму.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Особистий режим**, а потім натисніть повзунок **Особистий режим**, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **Особист. режим**, щоб увімкнути цей режим.

2 Введіть код розблокування особистого режиму.

3 На екрані програм натисніть **Мої файли** → **Особистий**.

На екрані відобразяться всі об'єкти, переміщені до особистого режиму.

Декілька користувачів

Настроювання додаткових облікових записів для інших користувачів, щоб вони могли застосовувати до пристрою власні установки, такі як облікові записи електронної пошти, заставки тощо. Доступні такі облікові записи.

- **Власник**: обліковий запис власника створюється лише під час першого настроювання пристрою та може бути тільки один. Цей обліковий запис надає необмежені права на керування пристроєм, зокрема можливість керувати іншими обліковими записами.
- **Користувач**: цей обліковий запис дає змогу користувачам отримувати доступ до своїх програм і вмісту, а також настроювати установки пристрою, що впливають на всі облікові записи.
- **Обмежений профіль**: цей обліковий запис дає змогу отримувати доступ лише до тих програм і вмісту, що були дозволені через обліковий запис власника, і не може використовуватися для роботи зі службами, до яких потрібно виконувати вхід.

Додавання користувачів

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Користувачі**.

2 Натисніть + → **Користувач** → **ОК** → **Настроїти зараз**.

3 Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.

Додавання обмежених профілів

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Користувачі**.

2 Натисніть + → **Обмежений профіль**.

3 Встановіть код розблокування, а потім виберіть програми та вміст, до яких зможуть отримувати доступ користувачі з таким профілем.

Змінення користувачів

Натисніть ◀ вгорі екрана блокування. Виберіть обліковий запис, який потрібно використати, а потім розблокуйте пристрій.

Керування користувачами

Під обліковим записом власника можна видаляти інші облікові записи та змінювати їхні установки.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Користувачі** і виберіть обліковий запис у **ІНШІ КОРИСТУВАЧІ**. Потім виберіть програми та вміст, до яких можна отримувати доступ під цим обліковим записом, або скасуйте їхній вибір, щоб заборонити такий доступ.

Щоб видалити обліковий запис, натисніть .

Передавання даних із попереднього пристрою

Використання резервних облікових записів

Для передавання даних резервного копіювання із попереднього пристрою на поточний пристрій можна використати свій обліковий запис Google або Samsung. Додаткові відомості див. у розділі «Створення резервних копій і відновлення даних».

Використання програми Samsung Smart Switch

За допомогою програми Smart Switch (для мобільних пристроїв і комп'ютерів) можна передавати дані зі старого пристрою на новий. Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт www.samsung.com/smartswitch.

Програма Samsung Smart Switch може не підтримуватися на деяких пристроях і комп'ютерах.

Використання програми Smart Switch Mobile

Використовуйте цю програму для передавання даних із попереднього пристрою iPhone або Android на новий пристрій. Її можна завантажити з веб-сайтів **Samsung Apps** або **Play Маркет**.

1 На пристрої натисніть **Samsung Smart Switch Mobile**.

2 На пристрої виберіть опцію залежно від типу попереднього пристрою та дотримуйтеся вказівок на екрані.

Якщо на попередньому пристрої використовувалася ОС Android, переконайтеся, що на ньому інстальовано програму Smart Switch Mobile. Для отримання додаткових відомостей див. довідку.

Використання програми Smart Switch із комп'ютерами

Використовуйте цю функцію для імпорту резервної копії даних(з мобільних пристроїв певних марок) із комп'ютера на пристрій. Програму можна завантажити з веб-сайту www.samsung.com/smartswitch.

1 Створіть на комп'ютері резервну копію даних, збережених на попередньому пристрої. За додатковими відомостями зверніться до виробника пристрою.

2 На комп'ютері запустіть програму Smart Switch.

3 Підключіть поточний пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

4 На комп'ютері виберіть марку попереднього пристрою, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані для передавання даних на поточний пристрій.

Використання програми Samsung Kies

Імпортуйте резервну копію даних із комп'ютера за допомогою програми Samsung Kies, щоб відновити дані на пристрої. Програму Samsung Kies також можна використовувати для створення резервної копії даних на комп'ютері. Додаткові відомості див. у розділі «Підключення за допомогою програми Samsung Kies».

Настроювання облікових записів

Додавання облікових записів

Для використання деяких програм, інстальованих на пристрої, потрібно мати зареєстрований обліковий запис. Створіть облікові записи для використання всіх можливостей пристрою.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Загальні** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** і виберіть службу облікового запису. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового запису.

Щоб синхронізувати вміст зі своїми обліковими записами, виберіть потрібний обліковий запис і встановіть прапорці біля об'єктів, які потрібно синхронізувати.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Загальні** → **Облікові записи**, виберіть назву облікового запису в розділі **МОЇ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім натисніть .

Контакти

Додавання контактів

Переміщення контактів з інших пристроїв

Контакти, збережені на інших пристроях, можна перенести на поточний пристрій. Додаткові відомості див. у розділі «Передавання даних із попереднього пристрою».

Створення контактів вручну

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Натисніть + і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- + / −: додавання або видалення поля для введення контактних даних.

3 Натисніть **Зберегти**.

Створення контактів для номерів телефонів на візитівках

Фотографування візитівки та розпізнавання наявних на ній контактних даних.

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Натисніть ⋮ → **Візитівки** → +.

Щоб вибрати або додати мови для розпізнавання, натисніть ⋮ → **Мова перекладу**.

3 Покладіть візитівку на рівну поверхню та оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.

4 Розташуйте пристрій таким чином, щоб візитівка опинилася в межах відображеної на екрані рамки. Коли рамка стане зеленою, пристрій автоматично зробить фотографію. Він також зчитає наявні на візитівці контактні дані та конвертує їх у запис контакту.

- Якщо фотографія не створюється автоматично, натисніть .
- Для створення фотографій візитівок вручну натисніть → **Автоматична зйомка** → **Вимкнено**.
- Щоб розпізнати текст, наявний на збереженому зображенні, натисніть → **Вибрати зображення**.

5 Відредагуйте наявні або додайте додаткові дані та натисніть **Зберегти**.

Керування контактами

Редагування контакту

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Виберіть контакт, який потрібно відредагувати, а потім натисніть .

3 Відредагуйте контактні дані або натисніть **Дод. ще одне поле**, щоб додати додаткові контактні дані.

4 Натисніть **Зберегти**.

Видалення контакту

Виберіть контакт, який потрібно видалити, а потім натисніть .

Надання спільного доступу до контакту

Виберіть контакт, до якого потрібно надати спільний доступ, натисніть → **Надіслати візитівку** та виберіть спосіб надання спільного доступу.

Керування групами

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Групи**.

Створення нової групи

Натисніть +, введіть ім’я групи й натисніть **Зберегти**.

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім натисніть ⋮ → **Додати учасника**. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**.

Видалення групи

Натисніть ⋮ → **Видалити групи**, виберіть додані вручну групи й натисніть **Готово**.

Надсилання повідомлення електронної пошти учасникам групи

Виберіть групу, натисніть ⋮ → **Надіслати Email**, виберіть адресатів, натисніть **Готово**, введіть саме повідомлення та натисніть кнопки надсилання.

Об’єднання контактів із контактами в облікових записах

Об’єднання контактів, збережених на пристрої, з контактами, збереженими в облікових записах.

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

Натисніть ⋮ → **Об'єднати облікові записи** → **Об’єднати з Google** або **Об’єднати із Samsung**.

Імпортування та експортування контактів

Імпорт контактів зі служб веб-сховища на пристрій або їх експорт із пристрою до служб веб-сховища.

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

Натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть опцію імпорту або експорту.

Пошук контактів

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Для швидкого прокручування проведіть пальцем по покажчику в лівій частині списку контактів.
- Натисніть поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- ★ : додавання до обраних контактів.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Додавання клавіш швидкого доступу до контактів на класичний головний екран

Додавання клавіш швидкого доступу до контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, на класичний головний екран.

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Виберіть контакт.

3 Натисніть ⋮ → **Додати ярлик на головний екран**.

Камера

Основні функції зйомки

Фото- та відеозйомка

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

Коли об'єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою.

3 Натисніть , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.
- Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, натисніть .
- Щоб змінити фокус під час відеозйомки, натисніть у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі екрана, натисніть .

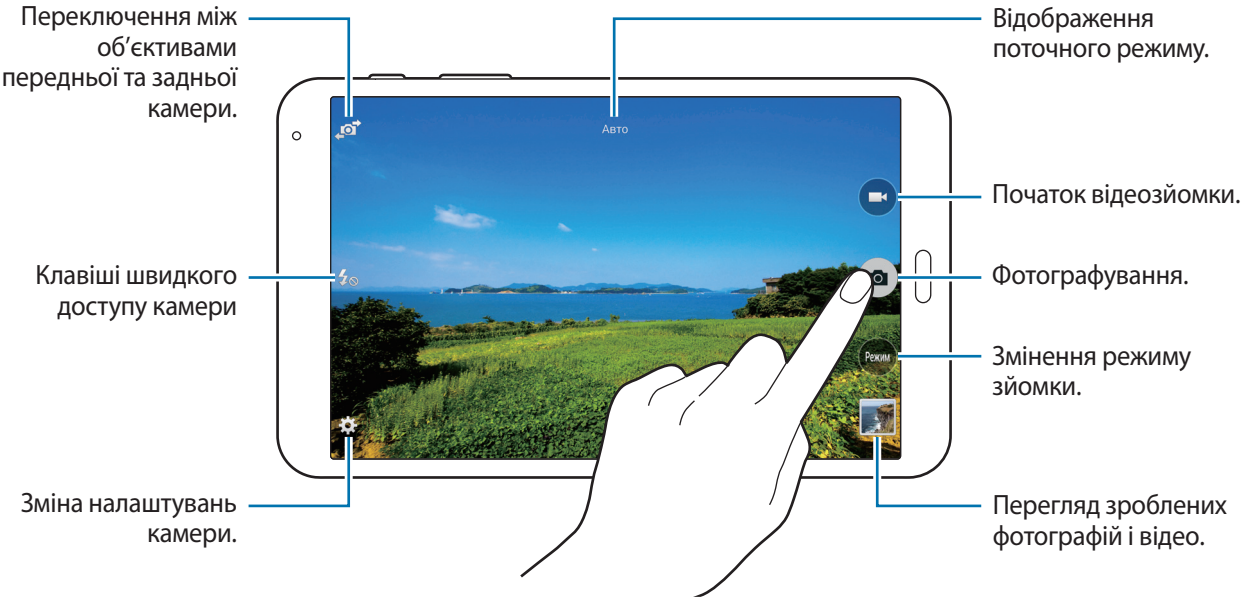

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.
- Об’єктив передньої камери підходить для зйомки ширококутних фотографій. На ширококутних фотографіях може з’являтися незначне викривлення, що не свідчить про несправність пристрою.

Змінення порядку розташування клавіш швидкого доступу камери

Клавіші швидкого доступу камери можна перевпорядкувати на екрані попереднього перегляду для швидкого та простого доступу до потрібних функцій. Натисніть ⚙ на екрані попереднього перегляду. Натисніть і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його у слот зліва на екрані.

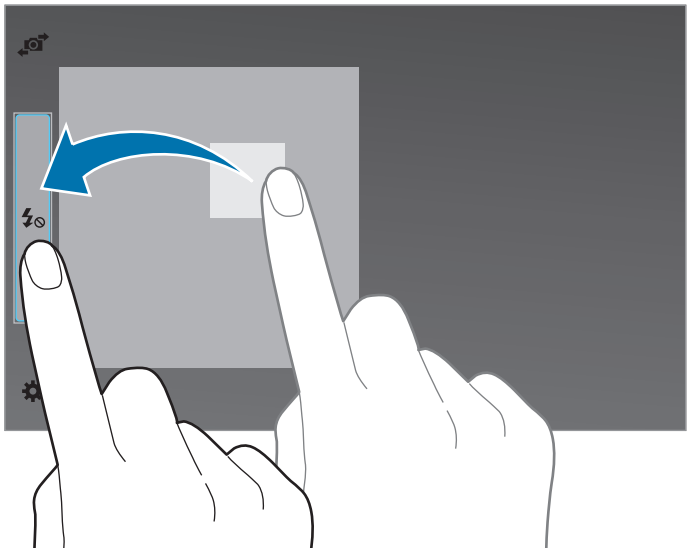

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Віддалений видошукач

Скористайтеся іншим пристроєм як відеошукачем для свого пристрою. Це дає змогу дистанційно керувати своїм пристроєм для фото- або відеозйомки на відстані. На екрані приєднаного пристрою відображається те саме зображення, що й на вашому пристрої.

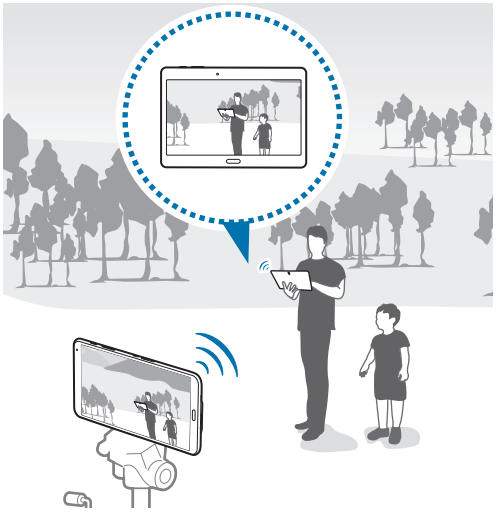

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть ⚙ → **Віддалений видошукач**.

3 Натисніть **Установки Wi-Fi Direct**, щоб підключитися до іншого пристрою.

4 На приєднаному пристрої натисніть на екрані попереднього перегляду те зображення, на якому пристрій має сфокусуватися, а потім натисніть 📷, щоб отримати знімок.

Переконайтеся, що пристрій, до якого потрібно підключитися, підтримує режим віддаленого видошукача.

Режим зйомки

Авто

Цей режим використовується для автоматичного визначення оптимального режиму зйомки з урахуванням умов зйомки.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Авто**.

Красиве обличчя

Цей режим використовується для освітлення кольору обличчя та, як наслідок, отримання фотографій із ніжнішими кольорами.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Красиве обличчя**.

Зйом.й інше

У цьому режимі можна зняти серію фотографій і відредагувати їх, застосувавши різноманітні ефекти за допомогою режимів зйомки. Отримані фотографії автоматично позначатимуться значком у розділі **Галерея**.

Під час фотозйомки в цьому режимі функція масштабування недоступна.

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть **Режим** → **Зйом.й інше**.

3 Натисніть .

Буде автоматично зроблено серію фотографій і відображено доступні режими зйомки.

4 Виберіть потрібний режим зйомки та застосуйте ефект до фотографій.

- **Найкраща фотографія**: зйомка серії фотографій і збереження найкращої з них. Щоб переглянути інші фотографії у серії, прокрутіть вліво або вправо. Фотографія, автоматично рекомендована як найкраща, позначається значком .
- **Найкраще обличчя**: зйомка декількох послідовних групових фотографій та їх об'єднання для створення якомога кращого зображення. Натисніть на білу рамку навколо кожного обличчя та виберіть найкращу позу для кожного об'єкта зйомки з поз, відображених внизу екрана. Потім об'єднайте зображення в одну фотографію. Фотографія, автоматично рекомендована як найкраща, позначається значком .
- **Динаміка**: зйомка серії фотографій та їх об'єднання для створення зображення, на якому буде відображено сліди руху. Для подовження сліду руху на зображенні виберіть більше фотографій внизу екрана. Щоб редагувати сліди руху, наявні на вибраних фотографіях, натисніть і виберіть потрібну фотографію. Натисніть **Відновити**, щоб відобразити сліди руху об'єкта зйомки, або **Видалити**, що стерти їх. Відредагуйте фотографію відповідно до власних уподобань і натисніть **Готово**.
- **Стирання**: видалення небажаних об'єктів, що рухаються. Натисніть , щоб стерти такі об'єкти. Натисніть , щоб відновити вихідну фотографію.
- **Панорамування знімку**: застосування ефекту до фону фотографії для створення враження, що об'єкт зйомки швидко рухається. Натисніть **Об'єкти**, щоб вибрати об'єкт зйомки. Натисніть **Розм. руху**, щоб змінити кут розмиття, яке буде застосоване до фону. Натисніть **Кут** → і проведіть пальцем по великому колу, щоб налаштувати кут розмиття. Щоб налаштувати інтенсивність розмиття фону, натисніть **Розм. руху** й перетягніть смугу налаштування.

5 Завершивши редагування фотографій, натисніть **Зберегти**.

Панорама

Цей режим використовується для створення однієї фотографії з декількох фотографій. Отримана фотографія автоматично позначатиметься значком ▮■▮ у розділі **Галерея**.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Панорама**.

Для отримання найкращих результатів дотримуйтеся наведених нижче порад:

- Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
- Утримуйте зображення в межах кадру у видошукачі камери.
- Намагайтеся не знімати фонові об'єкти, які важно розрізнити, такі як безхмарне небо або рівномірно пофарбована стіна.

HDR (насичений тон)

Цей режим використовується для створення зображень із насиченими кольорами та збереження деталей у світлих і темних ділянках.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **HDR (насичений тон)**.

Без ефекту

З ефектом

Подв. камера

У разі фотографування пейзажу за допомогою задньої камери зображення або відео, зняте за допомогою передньої камери, відображається у вставленому вікні або навпаки. Використовуйте цю функцію для одночасної зйомки фотографій чудових ландшафтів і автопортретів.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Подв. камера**, щоб увімкнути режим подвійної камери. Натисніть , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

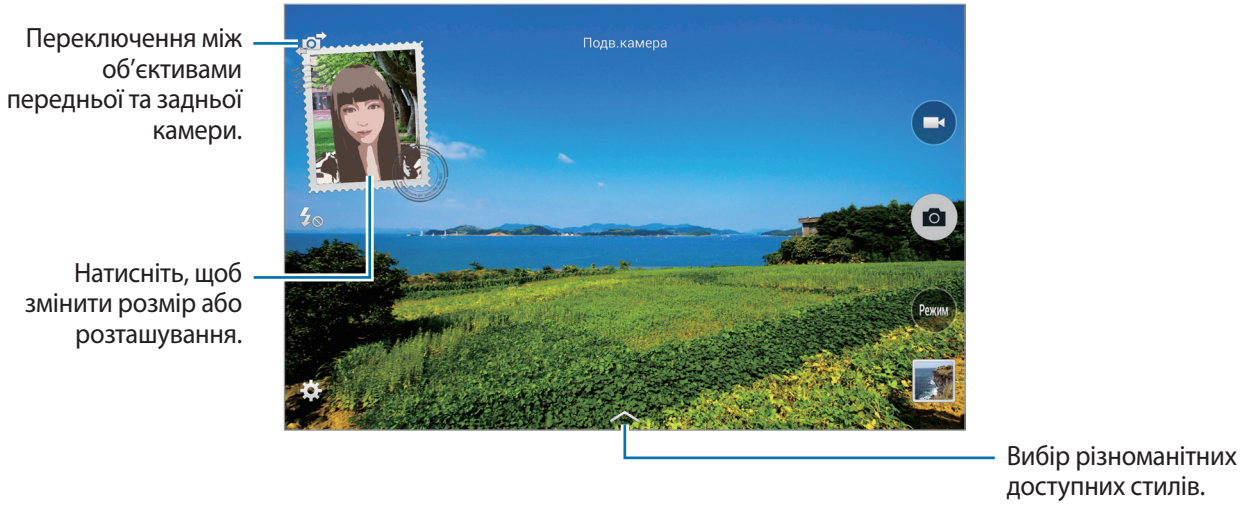

- Тривалість запису відео у форматі Full HD в режимі «Подвійна камера» може становити до 5 хвилин, а в форматі HD або VGA – до 10 хвилин.
- Під час запису відео в цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофона.

Керування режимами зйомки

Виберіть режим зйомки, який має відображатися на екрані вибору режиму.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Керув. реж.**

Завантаження режимів зйомки

Завантаження додаткових режимів зйомки з веб-сайту **Samsung Apps**.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Режим** → **Завантаження**.

Установки камери

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- **Розмір фотографії**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Знім.в реж. сер.зйомки**: створення серії фотографій об'єктів, що рухаються.
- **Стабілізація зображ.**: автоматичне визначення умов зйомки в сутінках і налаштування яскравості дисплея без використання спалаху.

Ця опція недоступна під час відеозйомки.

- **Розпізнав. обличчя**: автоматичне розпізнавання облич людей для полегшення їх фотографування.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або яскраво освітлених об'єктів.
- **Режими вимірювання**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **Відцентро вано** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
- **Натисніть для фотогр.**: для зйомки натисніть зображення на екрані попереднього перегляду.
- **Зберегти як**: установлення на пристрої збереження фотографій у насиченому тоні та в оригінальному вигляді або на збереження фотографій тільки в насиченому тоні.
- **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Режим запису**: змінення режиму відеозйомки.
- **Стабіліз. відео**: ввімкнення або вимкнення функції стабілізації зображення. Ця функція допомагає сфокусуватися, якщо камера рухається.
- **Ефекти**: вибір ефекту фільтра, який потрібно застосовувати під час фото- або відеозйомки. Щоб завантажити інші ефекти, натисніть **Завантаження**. Щоб змінити порядок розташування ефектів або приховати певні ефекти, щоб вони не відображалися у списку, натисніть **Керув. ефектами**.

- **Спалах**: увімкнення або вимкнення спалаху.
- **Таймер**: використовуйте цей режим для зйомки із затримкою.
- **Режим перегляду**: змінення співвідношення сторін екрана попереднього перегляду.
- **Теги розташування**: додавання до фотографії тегу розташування GPS.

- Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
- Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть налаштування тегу GPS.

- **Місце збереження**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Огляд зобр./відео**: автоматичне відображення фотографій або відео безпосередньо після зйомки.
- **Віддалений видошукач**: використання пристрою як видошукача та керування іншим пристроєм для фото- або відеозйомки. Додаткові відомості див. у розділі «Віддалений видошукач».
- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Значення експозиції**: зміна значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **Лінії сітки**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів в кадрі.
- **Клавіша гучності**: використання пристроєм кнопки гучності для керування затвором або функцією масштабування.
- **Голосове керування**: встановлення фотографування за допомогою голосових команд.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей про використання камери.
- **Скинути налаштування**: скидання установок камери.

Галерея

Перегляд фотографій і відео

Перегляд вмісту на пристрої

На екрані програм натисніть **Галерея** та виберіть зображення або відео.

На ескізах відеофайлів відображається значок ▶.

Щоб приховати або відобразити панель меню та ескізи, натисніть на екран.

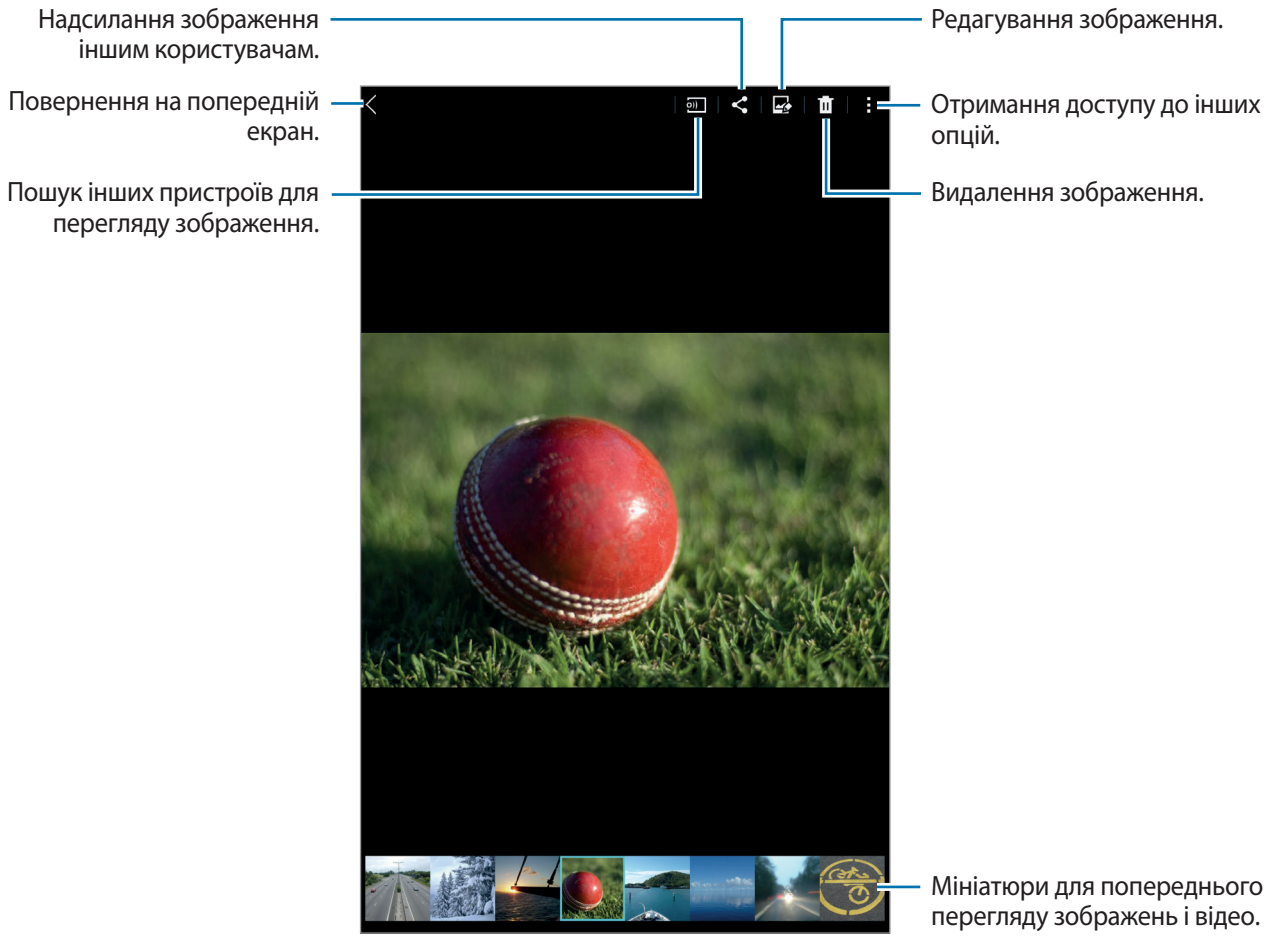
Надсилання зображення іншим користувачам.
Редагування зображення.
Повернення на попередній екран.
Отримання доступу до інших опцій.
Пошук інших пристроїв для перегляду зображення.
Видалення зображення.
Мініатюри для попереднього перегляду зображень і відео.

Перегляд вмісту, збереженого на інших пристроях

Пошук фотографій і відео, збережених на інших пристроях, та їх відтворення на цьому пристрої.

Натисніть **Галерея** на екрані програм.

Отримання доступу до вмісту, збереженого на розташованому неподалік пристрої

Натисніть ☰ і виберіть потрібний пристрій у розділі **Пристрої поблизу** для отримання доступу до збереженого на ньому вмісту. Фотографії та відео може бути відтворене на пристроях, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Підключення** → **Пристрої поблизу**, а потім натисніть повзунок **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну опцію. Відомості про додаткові налаштування див. у розділі «Пристрої поблизу».

Вибір опції сортування

Зображення та відео, збережені на пристрої, можна відсортувати за часом або альбомом. Також зображення та відео можна відсортувати за категоріями, як то «Люди» або «Події».

На екрані програм натисніть **Галерея** → ☰ та виберіть опцію сортування.

Отримання доступу до додаткових опцій

На екрані програм натисніть **Галерея** та виберіть зображення або відео. Натисніть ⋮ і скористайтеся наведеними нижче опціями. Доступні опції можуть різнитися залежно від вибраного файла.

- **Додаткова інформація**: перегляд додаткових відомостей про файл.
- **Копіювати в буфер обміну**: копіювання файла в буфер обміну.
- **Студія**: редагування зображень або відео в режимі «Студія». Додаткові відомості див. у розділі «Редагування фотографій і відео».
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: обрізання зображення.
- **Перейменувати**: перейменування файла.
- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Друк**: друк зображення при підключенні пристрою до принтера. Додаткові відомості див. у розділі «Мобільний друк».
- **Налаштування**: змінення параметрів Галереї.

Щоб вибрати декілька файлів зі списку файлів, натисніть і утримуйте потрібний файл, а потім натисніть інші файли. До всіх вибраних файлів можна одночасно надати спільний доступ або видалити їх; також можна натиснути ⋮, щоб переглянути додаткові опції.

Редагування фотографій і відео

Фотостудія

Редагування зображень за допомогою застосування різноманітних ефектів.

1 Натисніть **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Студія** → **Фотостудія**.

3 Виберіть зображення, яке потрібно відредагувати.

4 Відредагуйте зображення, застосувавши різноманітні ефекти.

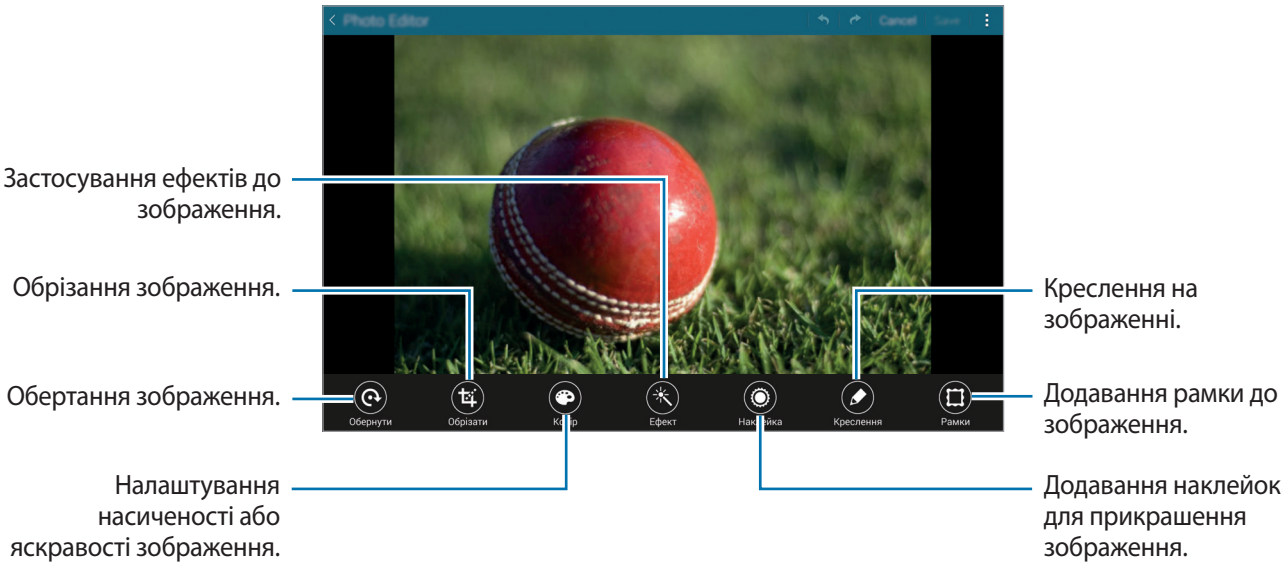

5 Завершивши редагування, натисніть ⋮ → **Зберегти як**.

6 Введіть ім'я файла й натисніть **OK**.

Відредагована фотографія буде збережена в папці **Studio**. Щоб відкрити папку, натисніть **Галерея** → ☰ → **Альбом** → **Studio**.

Студія колажів

Об'єднання декількох зображень для створення колажу.

1 Натисніть **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Студія** → **Студія колажів**.

3 Виберіть зображення, які потрібно об'єднати, і натисніть **Готово**.

4 Відредагуйте зображення, застосувавши різноманітні ефекти.

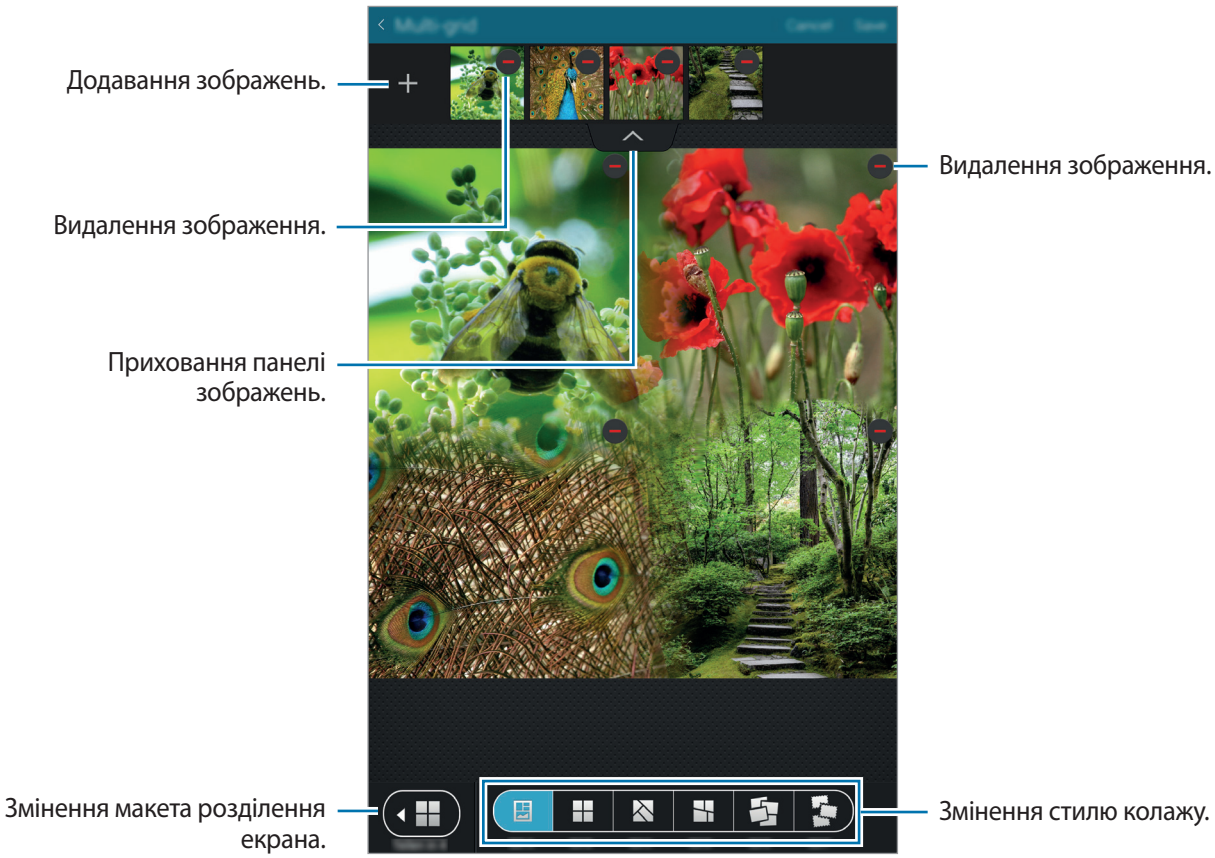

5 Завершивши редагування, натисніть **Зберегти**.

Відредаговане зображення буде збережено в папці **Studio**. Щоб відкрити папку, натисніть **Галерея** → ☰ → **Альбом** → **Studio**.

Shot & more

Застосування до знятих зображень різноманітних ефектів.

Тільки фотографії, зроблені в режимі зйомка та інше, можуть бути вибрані.

1 Натисніть **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Студія** → **Shot & more**.

3 Виберіть зображення, яке потрібно відредагувати.

4 Відредагуйте зображення, застосувавши різноманітні ефекти.

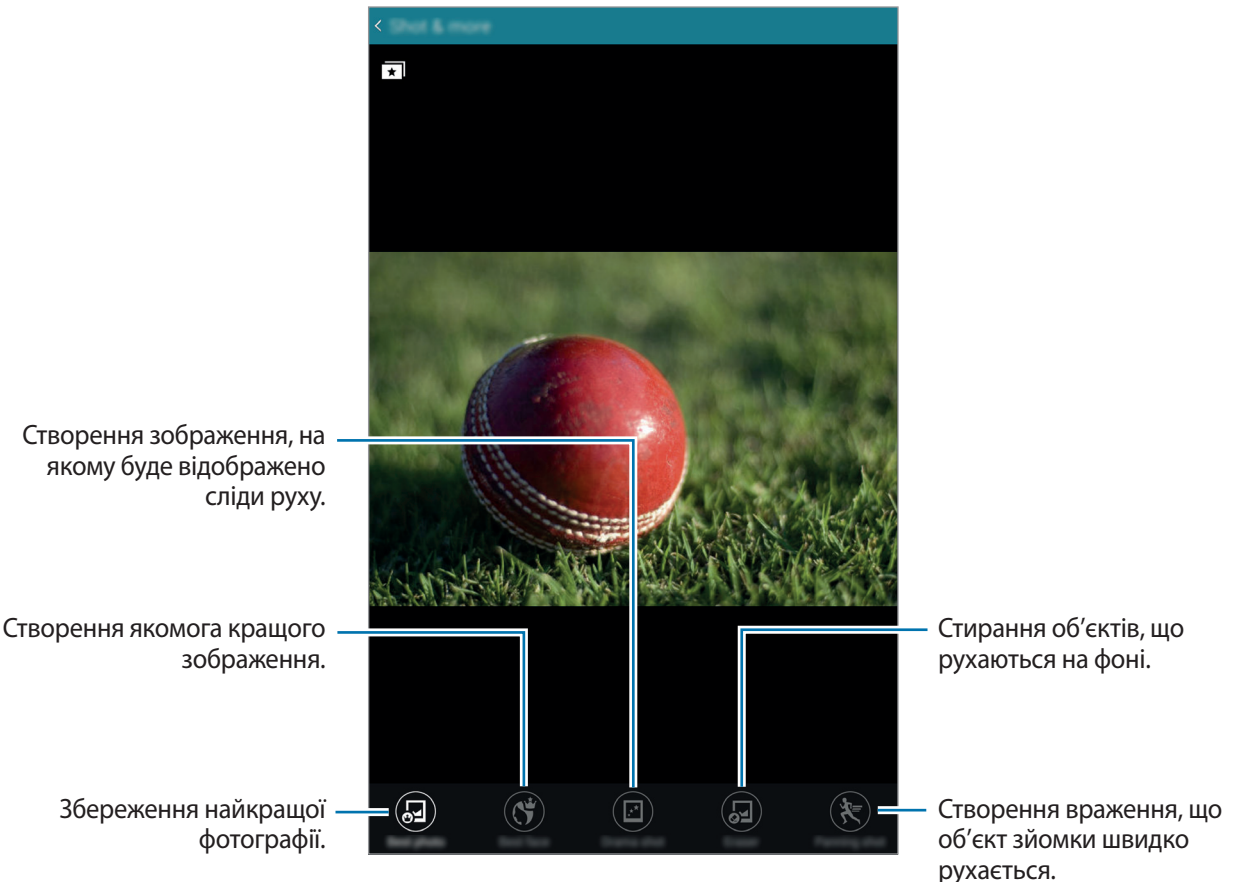
Створення зображення, на якому буде відображено сліди руху.
Створення якомога кращого зображення.
Збереження найкращої фотографії.
Стирання об'єктів, що рухаються на фоні.
Створення враження, що об'єкт зйомки швидко рухається.

5 Завершивши редагування, натисніть **Зберегти**.

Відредаговане зображення буде збережено в папці **Studio**. Щоб відкрити папку, натисніть **Галерея** → ☰ → **Альбом** → **Studio**.

Редактор відео

Редагування або створення відео з декількох зображень і відео.

Щоб скористатися цією функцією, потрібно завантажити та інсталювати відповідну програму.

1 Натисніть **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Студія** → **Редактор відео**.

3 Виберіть відео, які потрібно відредагувати, і натисніть **Готово**.

Також можна вибрати зображення для створення відео.

4 Відредагуйте відео, застосувавши різноманітні ефекти.

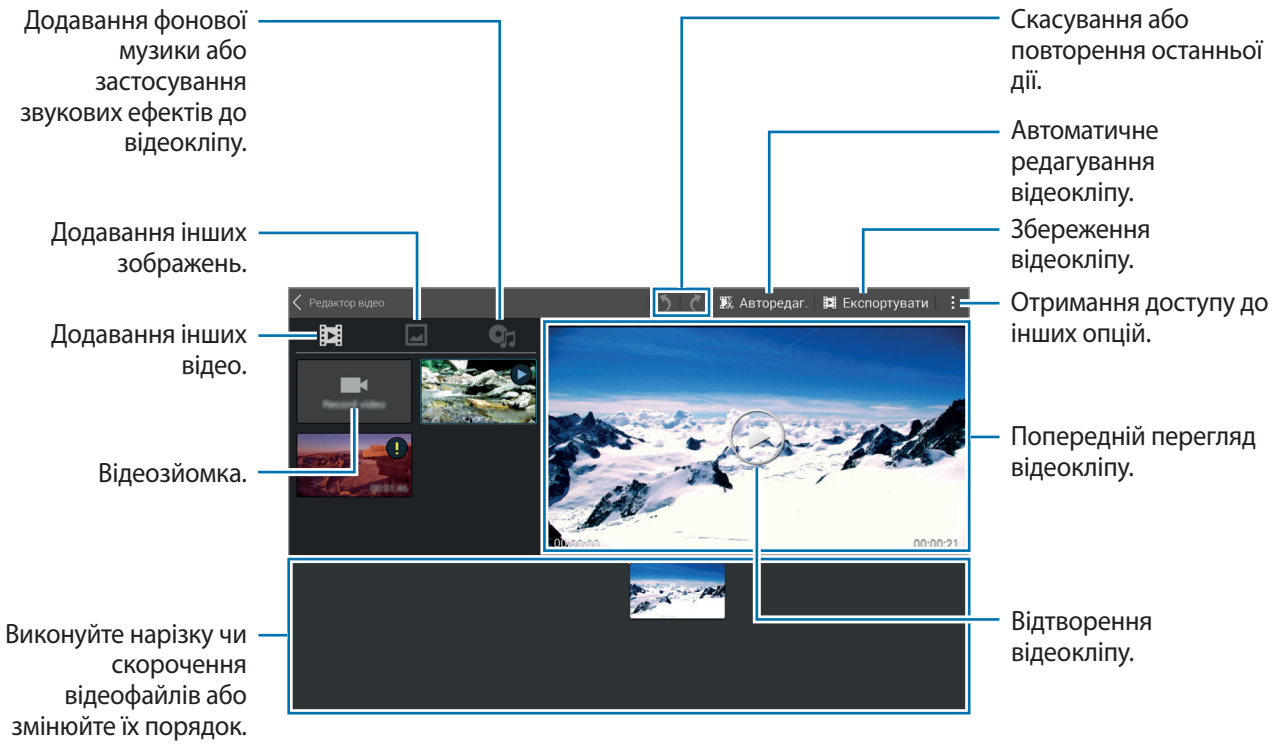

5 Завершивши редагування, натисніть **Експортувати**.

6 Виберіть опцію збереження та натисніть **ОК**.

Відредаговане відео буде збережено в папці **Export**. Щоб відкрити папку, натисніть **Галерея** → ☰ → **Альбом** → **Export**.

Програма обробки відео

Обробка фрагментів відео.

1 Натисніть **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Студія** → **Програма обробки відео**.

3 Виберіть відео, яке потрібно відредагувати.

4 Перетягніть дужки початку та кінця в потрібні місця, а потім натисніть **Готово**.

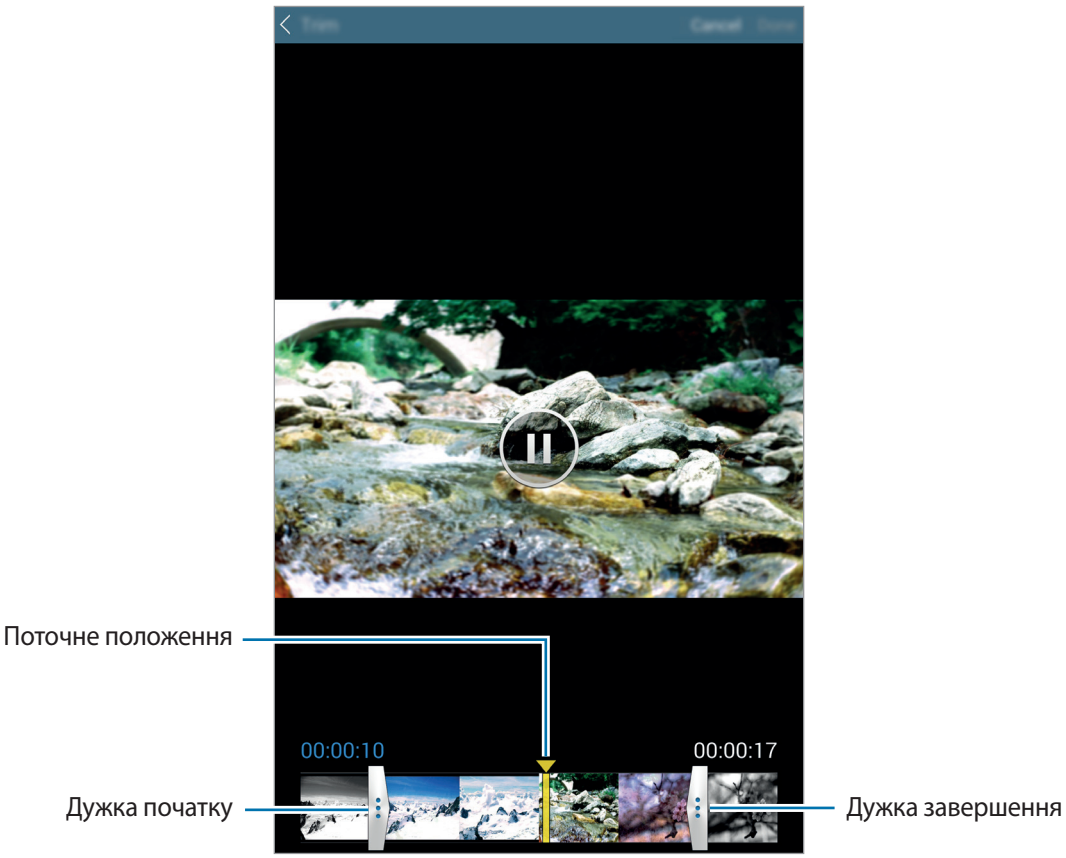

5 Введіть ім'я файла та натисніть **OK**, щоб зберегти відео.

Установки галереї

1 Натисніть **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Налаштування**.

3 Скористайтеся такими опціями:

- **Теги**:
  - **Контекстний тег**: додавання тегів до фотографій, наприклад дати та розташування. Щоб відредагувати теги, натисніть відомості на зображенні, натисніть ✎, змініть деталі й натисніть **Готово**.
  - **Тег обличчя**: додавання тегів до облич на зображенні. Після виявлення обличчя навколо нього з'являться жовта рамка. Виберіть обличчя, натисніть **Додати ім'я**, а потім виберіть контакт для ідентифікації тегу обличчя. Коли тег обличчя відобразиться на зображенні, натисніть його та скористайтеся доступними опціями, такими як надсилання повідомлень цій людині.

Під час використання функції **Тег обличчя** воно може бути не розпізнане залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.

Мультимедіа

Музика

Відтворення музики

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.

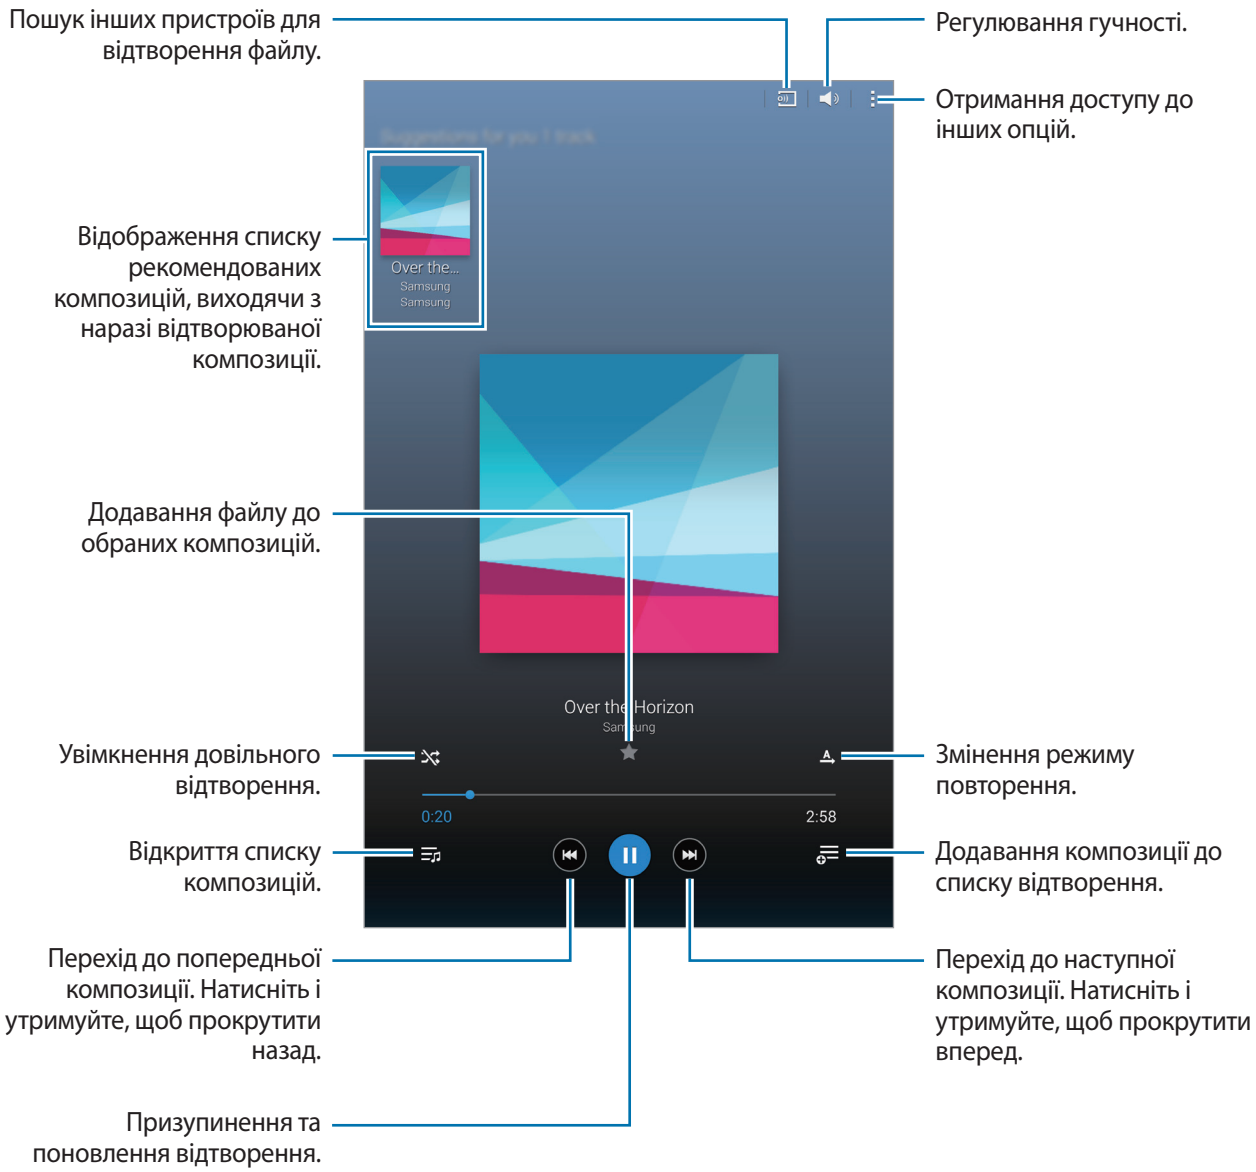

Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Додатково**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Смарт-гучність**.

У разі ввімкнення функції **Смарт-гучність** гучність може бути вищою, ніж рівень гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може призвести до погіршення слуху.

Для деяких файлів функція **Смарт-гучність** може бути неактивною.

Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Додатково** → **Adapt Sound** → **Увімкнено**.

Під час першого використання цієї опції натисніть **Старт**, щоб налаштувати звук. Буде розпочато низку звукових тестів для налаштування рівня звуку, а на пристрої почне відтворюватися певний звуковий сигнал. Натисніть **Так**, якщо ви чуєте цей сигнал, або **Ні**, якщо ви його не чуєте. Повторюйте ці дії для кожного з тестів, доки налаштування звуку не буде завершено. Потім встановіть прапорець поряд з опцією **Звук музики** й натисніть **Готово**, щоб застосовувати цю опцію під час відтворення музики.

Опція персоналізації звуку стає недоступна в разі збільшення гучності до рівня 14 або вище. Щоб знову скористатися цією опцією, зменште гучність до рівня 13 або нижче.

Встановлення композиції як звуку сигналу будильника

Щоб використати композицію, що наразі відтворюється, як сигнал будильника, натисніть ⋮ → **Встановити як** → **З початку** або **Авторекомендації**, виберіть потрібну опцію й натисніть **Готово**.

Створення списків відтворення

Створення власної вибірки композицій.

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Натисніть **Сп. відтв.** → ⋮ → **Створити список відтворення**. Введіть назву й натисніть **ОК**. Натисніть +, виберіть композиції, які потрібно включити, а потім натисніть **Готово**.

Щоб додати композицію, що наразі відтворюється, до списку відтворення, натисніть і виберіть потрібний список відтворення.

Відтворення музики за настроєм

Використовуйте цю функцію для відтворення музики відповідно до настрою.

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Натисніть **Музичний квадрат**. Композиції буде автоматично розділено на категорії відповідно до настрою. Натисніть клітинку настрою або перетягніть декілька клітинок, щоб прослухати наявну в них музику.

Категорії композицій створюються на основі відомостей, які може отримати пристрій про певну композицію. Деякі композиції може бути не віднесено до жодної з категорій і не додано до клітинок настрою.

Відтворення музики, збереженої на інших пристроях

Пошук музики, збереженої на інших пристроях, та її відтворення на цьому пристрої.

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Отримання доступу до музики, збереженої на розташованому неподалік пристрої

Натисніть **Пристрої поблизу** та виберіть потрібний пристрій для відтворення збереженої на ньому музики. Музика може бути відтворена на пристроях, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Підключення** → **Пристрої поблизу**, а потім натисніть повзунок **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну опцію. Відомості про додаткові налаштування див. у розділі «Пристрої поблизу».

Відео

Відтворення відео

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Виберіть відео для відтворення.

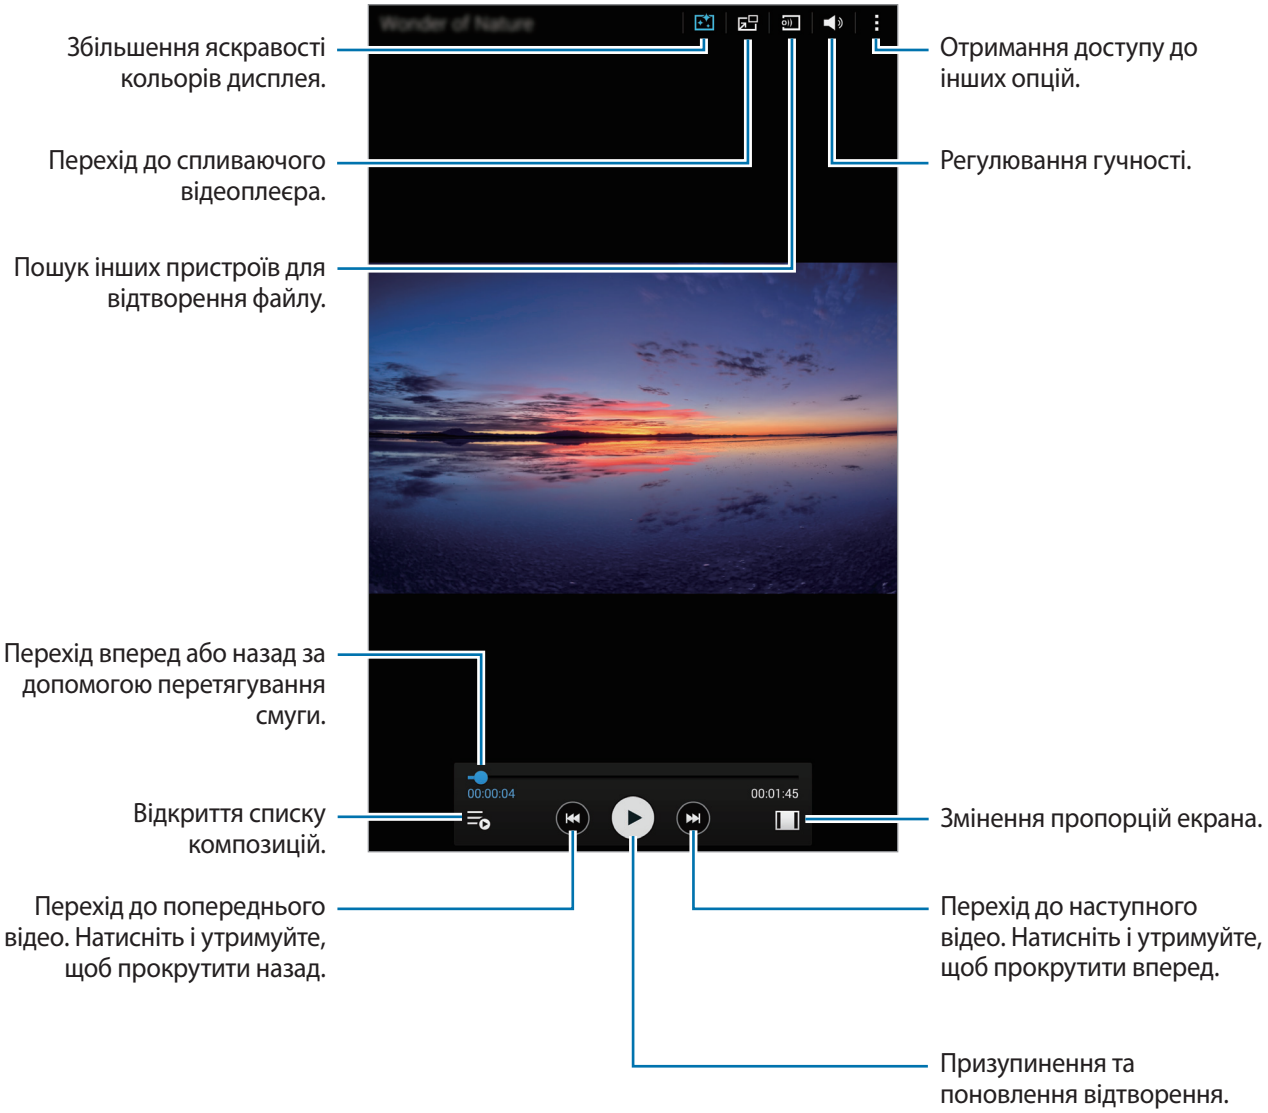
Збільшення яскравості кольорів дисплея.
Перехід до спливаючого відеоплеєра.
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Отримання доступу до інших опцій.
Регулювання гучності.
Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.
Відкриття списку композицій.
Перехід до попереднього відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Змінення пропорцій екрана.
Перехід до наступного відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Призупинення та поновлення відтворення.
00:00:04
00:01:45

Використання спливаючого відеоплеєра

Використовуйте цю функцією для роботи з іншими програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим відеоплеєром.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.

Створення фотографій

Щоб скористатися цією функцією, під час відтворення натисніть → **Налаштування**, встановіть прапорець поряд з опцією **Зйомка**, а потім натисніть **Закрити**.

Натисніть , щоб зробити фотографію під час відтворення відео.

Надання спільного доступу та видалення відео

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Натисніть і утримуйте потрібне відео, натисніть і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Натисніть → **Видалити**, виберіть відео, а потім натисніть **Готово** → **ОК**.

Редагування відео

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Виберіть відео, натисніть → **Редагувати** → **Студія** → **Програма обробки відео**. Перетягніть дужки початку та кінця в потрібні місця, натисніть **Готово**, введіть ім'я файлу, а потім натисніть **ОК**, щоб зберегти відео.

Щоб скористатися для редагування відео редактором відео, виберіть відео та натисніть → **Редагувати** → **Редактор відео**.

Відтворення відео, збереженого на інших пристроях

Пошук відео, збереженого на інших пристроях, і його відтворення на цьому пристрої.

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Отримання доступу до відео, збереженого на розташованому неподалік пристрої

Натисніть **Пристрої поблизу** та виберіть потрібний пристрій для відтворення збереженого на ньому відео. Відео може бути відтворене на пристроях, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Підключення** → **Пристрої поблизу**, а потім натисніть повзунок **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну опцію. Відомості про додаткові налаштування див. у розділі «Пристрої поблизу».

Корисні програми та функції

Дитячий режим

Увімкнення режиму «Діти»

Використовуйте цей віджет, щоб заборонити дітям доступ до певних програм і вмісту й таким чином забезпечити цікаве та безпечне використання пристрою дітьми.

Перш ніж скористатися цим віджетом, його потрібно завантажити та інсталювати. На класичному головному екрані натисніть **Дитячий режим** → **Встановити**.

Щоб увімкнути режим «Діти» натисніть **Дитячий режим** на класичному головному екрані або на екрані програм. Коли віджет буде інстальовано, він з'явиться на класичному головному екрані та на екрані програм.

Під час першого використання цього віджета натисніть **Встановити PIN-код** внизу екрана. Після чого дотримуйтеся вказівок на екрані.

Якщо віджет Режим «Діти» було випадково видалено, його можна повторно інсталювати. Для цього під час перебування на класичному головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть **Віджети**, натисніть і утримуйте віджет **Дитячий режим**. Перетягніть віджет на класичний головний екран і натисніть **Дитячий режим**, щоб повторно його інсталювати.

Головний екран режиму «Діти»

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх програм, доступних у режимі «Діти».

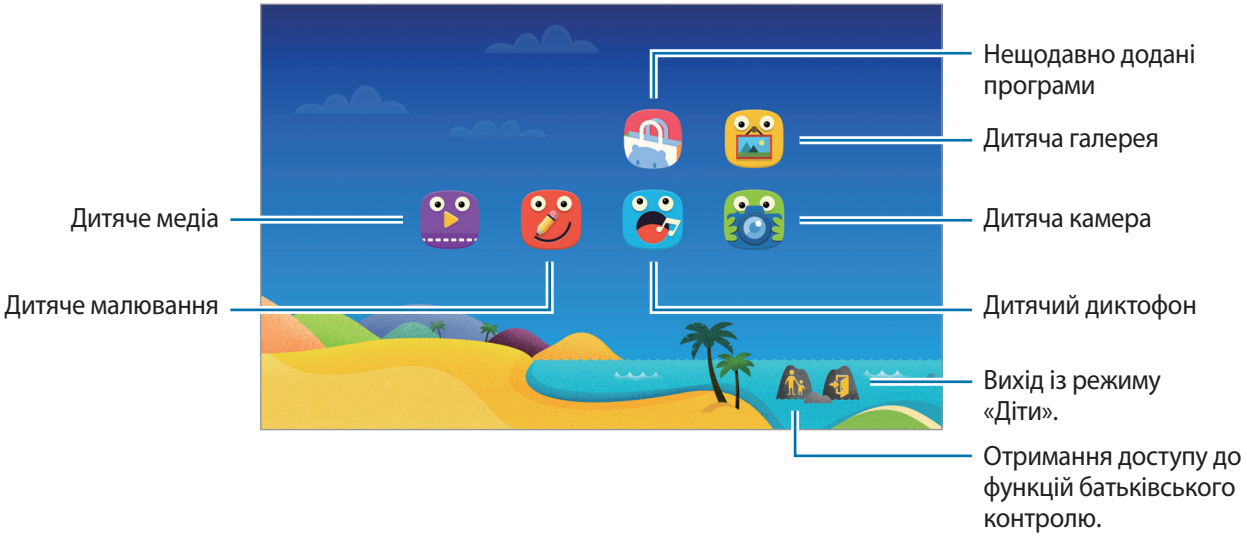

Використовуйте цю програму для перегляду збережених зображень, малюнків, голосових записів і медіафайлів, до яких можуть отримувати доступ ваші діти.

Використовуйте цю програму для відтворення відео. Перш ніж скористатися цією програмою, додайте до неї відео, збережені на пристрої. Додаткові відомості див. у розділі «Батьківський контроль».

Використовуйте цю програму для створення малюнків за допомогою олівця, пензля тощо.

Використовуйте цю програму для запису або відтворення голосових записів.

Використовуйте цю програму для фото- та відеозйомки.

Ігровий екран режиму «Діти»

Проведіть вправо по головному екрану, щоб відкрити ігровий екран режиму «Діти».

З символами, фоновими та іншими об'єктами можна взаємодіяти.

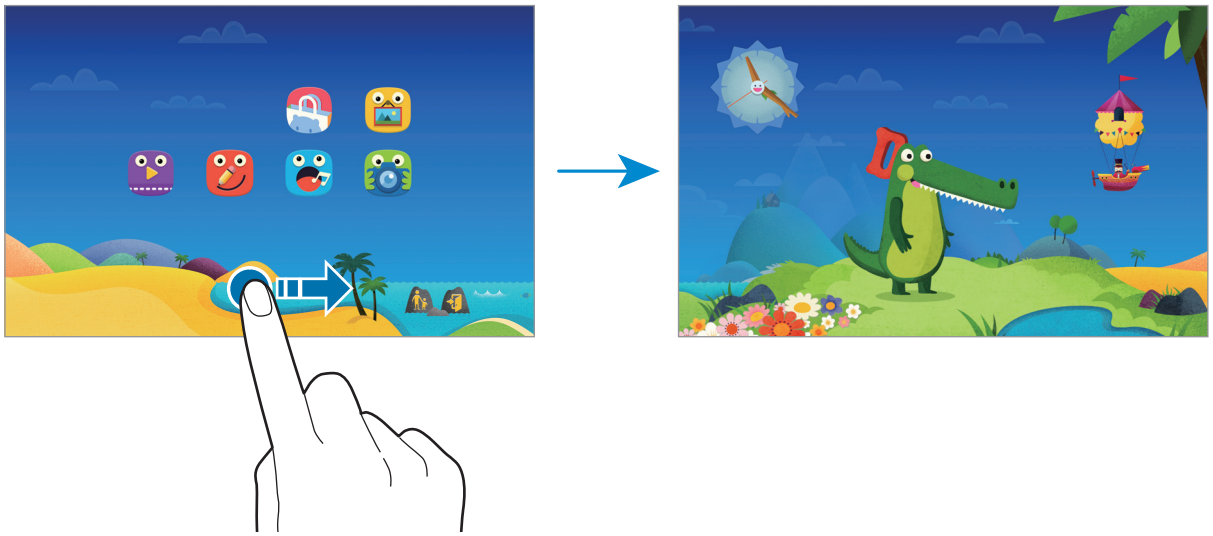

Батьківський контроль

Використовуйте цю функцію для встановлення обмежень в режимі «Діти» та керування доступом до вмісту та програм. При цьому можна змінювати установки режиму «Діти», максимальний час використання пристрою тощо.

На головному екрані натисніть і введіть PIN-код.

Щоб вийти з режиму батьківського контролю, натисніть кнопку «Домашній».

- Ім'я дитини: перегляд і редагування профілю дитини.
- **Активність**: перегляд відомостей про використання пристрою дітьми, наприклад відомостей про тривалість використання пристрою та часто використовувані програми.
- **Обмежен. часу гри на день**: встановлення обмеження за часом для керування використанням пристрою дітьми.
- **Програми**: перегляд і додавання програм, які можна використовувати в режимі «Діти».
- **Медіа**: надання дітям доступу до певних зображень і відео, збережених на пристрої.
- **Загальні**: налаштування установок режиму «Діти».
- **Дитяча крамниця**: завантаження програм, створених для дітей, із веб-сайту **Samsung Apps**.

S Finder

Використовуйте цю програму для пошуку вмісту на пристрої. Вона підтримує різноманітні фільтри та дає змогу переглядати історію пошукових запитів.

Відкрийте панель сповіщень і натисніть **S Finder**.

Пошук вмісту

Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово або натисніть і промовте ключове слово.

Для отримання точніших результатів натисніть фільтри, наявні під полем пошуку.

Щоб оновити список результатів пошуку, натисніть → **Оновити**.

Щоб встановити опції пошуку за допомогою доступних фільтрів, натисніть → **Налаштування** → **Фільтрування** → **Вибір фільтрів**.

Щоб вибрати категорії пошуку, натисніть → **Налаштування** → **Пошук** → **Вибір категорії пошуку**.

Керування історією пошукових запитів

Попередні пошукові запити можна переглядати та видаляти. Виберіть попередній пошуковий запит, щоб ще раз здійснити пошук.

Щоб видалити журнал пошуку, натисніть → **Налаштування** → **Пошук** → **Видалити історію**, виділіть пошукові слова, а потім натисніть **Готово**.

Щоб не зберігати історію пошуку в пристрої, натисніть → **Налаштування** → **Пошук**, а потім приберіть прапорець поряд із опцією **Зберегти історію пошуку**.

S Planner

Запуск програми S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

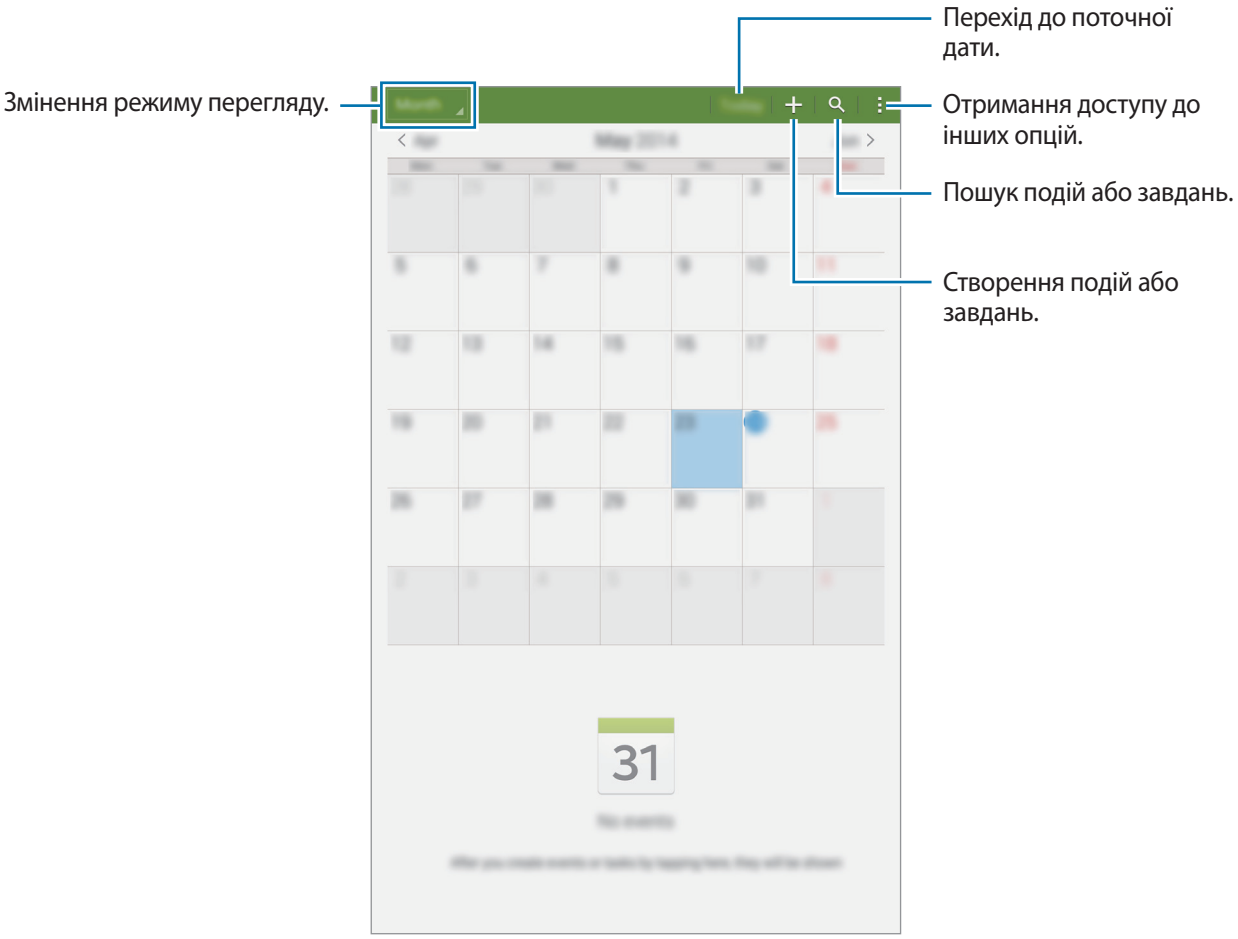
Змінення режиму перегляду.
Перехід до поточної дати.
Отримання доступу до інших опцій.
Пошук подій або завдань.
Створення подій або завдань.

Натисніть ⋮ і скористайтеся такими розділами:

- **Перейти до**: перехід до певної дати.
- **Видалити**: видалення подій або завдань.
- **Календарі**: вибір календарів, які мають відображатися.
- **Синхронізувати**: синхронізація подій і завдань з обліковими записами.
- **Налаштування**: змінення установок S Planner.

Створення подій або завдань

1 Натисніть **S Planner** на екрані програм.

2 Натисніть +. Або виберіть дату, на яку не призначено жодні події або завдання, і ще раз натисніть цю дату.

Якщо для дати вже збережено події або завдання, натисніть дату, а потім натисніть +.

3 Виберіть подію або завдання та введіть додаткові відомості.

- **Подія**: встановлення дат початку та завершення події. Також можна встановити додатковий параметр повторення.
- **Завдання**: додавання завдання, яке потрібно виконати в певний день. Також можна встановити додатковий параметр пріоритету.

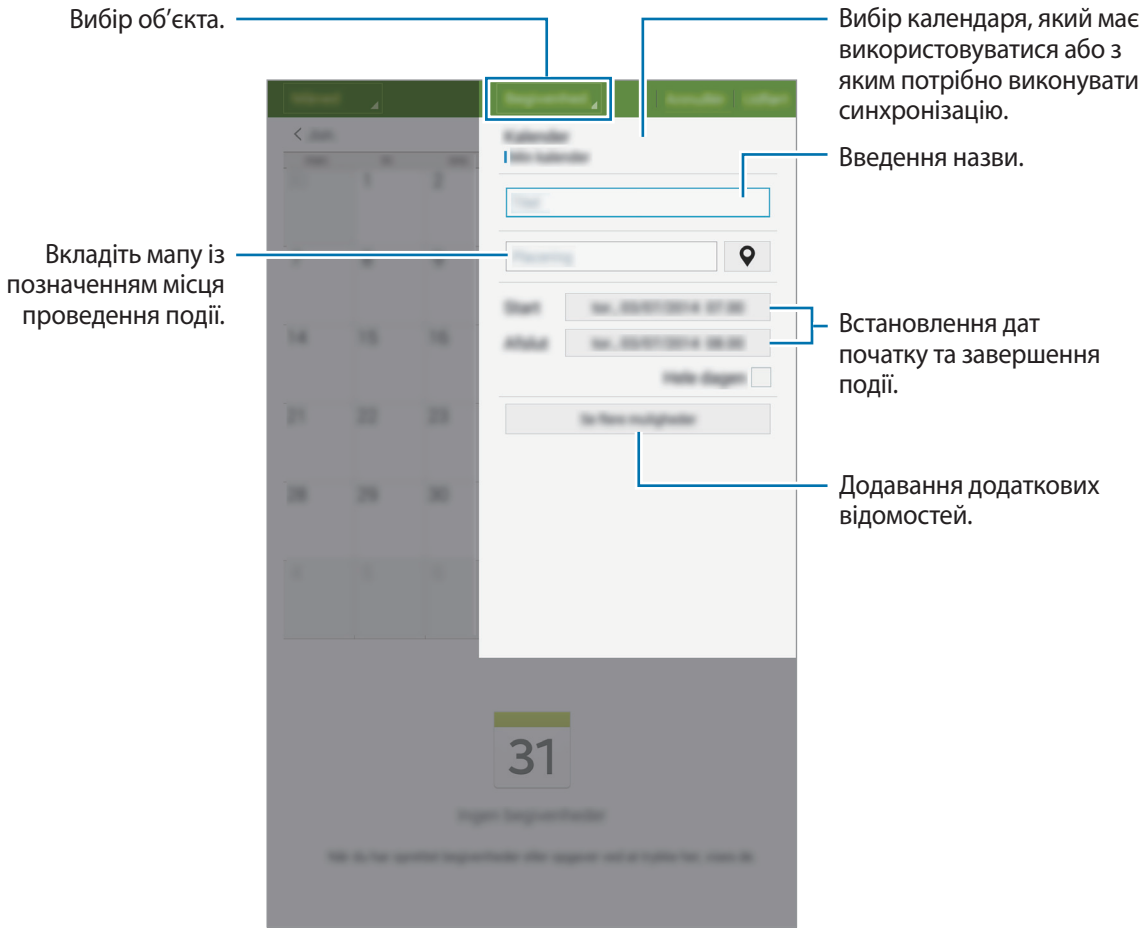
Вибір об'єкта.
Вибір календаря, який має використовуватися або з яким потрібно виконувати синхронізацію.
Введення назви.
Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події.
Встановлення дат початку та завершення події.
Додавання додаткових відомостей.

4 Натисніть **Готово**, щоб зберегти подію або завдання.

Синхронізація подій і завдань з обліковими записами

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Щоб синхронізувати події та завдання з обліковими записами, натисніть ⋮ → **Синхронізувати**.

Щоб додати облікові записи, які потрібно використовувати для синхронізації, натисніть ⋮ → **Календарі** → **Додати обліковий запис**. Потім виберіть обліковий запис, з яким потрібно здійснити синхронізацію, і ввійдіть до нього. Коли обліковий запис буде додано, біля його назви відображатиметься зелене коло.

Щоб змінити опцію синхронізації облікового запису, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Загальні** → **Облікові записи** та виберіть службу облікового запису.

Видалення подій і завдань

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Щоб видалити події або завдання, натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть події або завдання, а потім натисніть **Готово** → **ОК**.

Щоб видалити подію або завдання під час її перегляду, натисніть ⋮ → **Видалити** → **ОК**.

Щоб позначити завдання, як виконані, натисніть дату, на яку призначено завдання, а потім встановіть прапорці поряд із виконаними завданнями.

Створення подій і завдань

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Щоб надати спільний доступ до події або завдання під час їх перегляду, натисніть ⋮ → **Поділитися** та виберіть спосіб надання спільного доступу.

S Voice

Про програму S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм та виконання різноманітних функцій за допомогою голосу.

Натисніть **S Voice** на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».

Щоб скасувати запуск цієї програми в разі натискання кнопки «Домашній», натисніть ⋮ → **Settings** → **Wake-up** та приберіть прапорець поряд з опцією **Open via the home key**.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Вибір мови

Натисніть ⋮ → **Settings** → **General** → **Language**, а потім виберіть потрібну мову.

Вибрану мову буде застосовано лише до програми **S Voice**, вона не використовуватиметься як мова інтерфейсу пристрою.

Використання програми S Voice

У разі запуску **S Voice** автоматично вмикається функція розпізнавання голосу, а значок мікрофона стає червоним.

Промовте голосову команду.

Якщо промовлена команда буде розпізнана, значок мікрофона, наявний внизу екрана, ненадовго загориться зеленим. Після цього команда буде автоматично виконана.

Поради для кращого розпізнавання голосу:

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

Пробудження програми S Voice у режимі очікування

Якщо програма S Voice деякий час не використовується, вона автоматично переходить у режим очікування.

Щоб активувати функцію розпізнавання голосу, натисніть значок мікрофона або промовте «Hi Galaxy».

Змінення команди пробудження

Замість команди пробудження «Hi Galaxy» можна встановити іншу команду. Команда пробудження використовується для запуску програми **S Voice** під час перебування пристрою в режимі очікування.

Натисніть ⋮ → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Вимкнення голосового зворотного зв'язку

Натисніть ⋮ → **Disable Voice feedback**. Відтворення голосового зворотного зв'язку під час промовляння команд буде скасовано.

Виправлення помилкових голосових команд

Якщо пристрій неправильно розпізнає команди, їх можна відредагувати.

Щоб виправити голосову команду, натисніть останнє вікно розмови, що містить промовлений текст, і відредагуйте цей текст за допомогою клавіатури.

Email

Настроювання облікових записів електронної пошти

Натисніть **Email** на екрані програм.

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **Додатково**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Додати обліковий запис**.

За наявності кількох облікових записів електронної пошти один із них можна встановити як обліковий запис за замовчуванням. Натисніть ⋮ → **Налаштування**, виберіть обліковий запис, а потім установіть прапорець поряд із опцією **Станд. обл. запис**.

Надсилання повідомлень

Натисніть **Email** на екрані програм.

Натисніть ✎ вгорі екрана, щоб створити повідомлення.

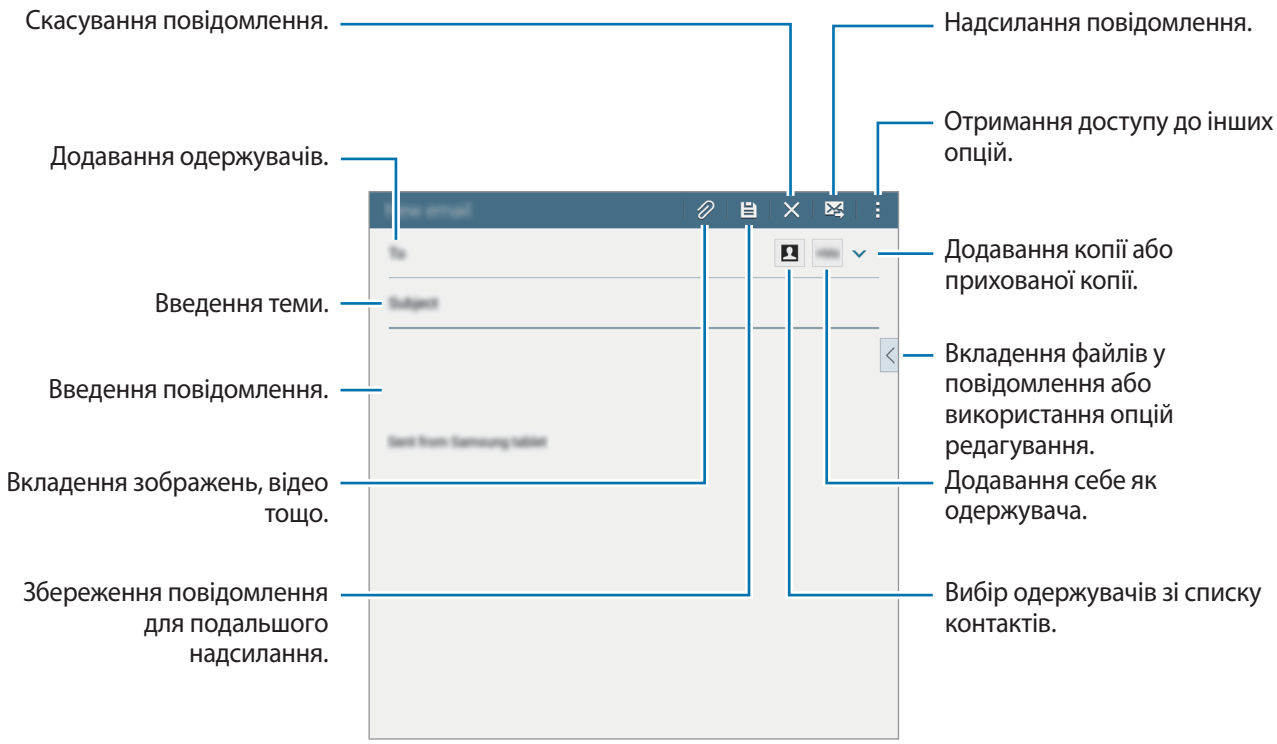

Перегляд повідомлень

Натисніть **Email** на екрані програм.

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, натисніть ↻.

Натисніть на повідомлення, щоб переглянути його.

Отримання доступу до додаткових опцій

Під час створення повідомлення натисніть ⋮, щоб отримати доступ до додаткових опцій.

- **Надсилання розкладу**: надсилання повідомлення у вказаний час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Час надсилання повідомлення може бути хибним у разі переміщення між часовими поясами або відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

- **Пріоритет**: вибір рівня пріоритету повідомлення.
- **Опції безпеки**: встановлення опцій безпеки для повідомлення.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Натисніть **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Обертан. екрана** вимкнено, натисніть ⋮ → **Інженерний калькулятор**.

Щоб переглянути історію обчислень, натисніть ⌄ для приховання клавіатури.

Щоб очистити історію, натисніть ⋮ → **Очистити журнал**.

Годинник

Будильник

На екрані програм натисніть **Годинник** → **Будильник**.

Встановлення будильників

Натисніть + у списку будильників, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, у які він має спрацьовувати, встановіть різноманітні опції будильника й натисніть **Зберегти**. Щоб увімкнути або вимкнути будильники, натисніть поряд із потрібним будильником у списку будильників.

- **Пауза**: установіть інтервал і кількість разів повторення сигналу будильника після попередньо встановленого часу.
- **Смарт-будильник**: встановлення часу й звуку сигналу для смарт-будильника. Тихий сигнал смарт-будильник починає відтворюватися за декілька хвилин до часу спрацювання встановленого будильника. Потім його гучність поступово збільшується, доки ви не вимкнете смарт-будильник або доки не спрацює встановлений будильник.

Зупинення будильників

Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Якщо ввімкнено опцію паузи, перетягніть за межі великого кола, щоб повторно відтворити сигнал через вказаний проміжок часу.

Видалення будильників

Натисніть → **Видалити**, виберіть будильники й натисніть **Готово**.

Світовий час

На екрані програм натисніть **Годинник** → **Світовий час**.

Створення годинників

Натисніть +, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Щоб застосувати перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім натисніть .

Видалення годинників

Натисніть → **Видалити**, виберіть годинники й натисніть **Готово**.

Smart Remote

Про програму Smart Remote

Використовуйте цю програму для підключення до телевізора та використання пристрою як пульта дистанційного керування. За допомогою пристрою можна шукати та вибирати телевізійні програми, а також перемикати канали.

Натисніть **Smart Remote** на екрані програм.

Перш ніж розпочати використовувати цю функцію, переконайтеся в тому, що мережа Wi-Fi підключена.

Підключення до телевізора

1. Натисніть **Smart Remote** на екрані програм.
2. Натисніть **Choose Your Country or Region** і виберіть країну.
3. Виберіть регіон та послугу мережі.
4. Виберіть марку телевізора.

5 Переконайтеся, що інфрачервоний порт пристрою спрямовано на телевізор і натисніть ⏻. Потім натисніть **Yes, this code works**, якщо вдалося вимкнути телевізор за допомогою пристрою.

Якщо вам це не вдалося, натисніть **Send code again** або **No, try another code**. Повторюйте ці дії, доки телевізор не розпізнає сигнал.

6 Виберіть джерело каналу.

На екрані буде відображено доступні телевізійні програми.

Використання пристрою як пульта дистанційного керування

Використовуючи пристрій як пульт дистанційного керування, можна вмикати та вимикати телевізор, перемикати канали та регулювати рівень гучності на телевізорі.

1 Натисніть **Smart Remote** на екрані програм.

2 Натисніть .

Перегляд телевізійних програм за допомогою пристрою

Виберіть телевізійну програму зі списку доступних програм, щоб переглянути її на підключеному телевізорі. Переконайтеся, що інфрачервоний порт пристрою спрямовано на телевізор.

1 Натисніть **Smart Remote** на екрані програм.

2 Виберіть категорію у верхній лівій частині екрана.

Виберіть телевізійну програму, а потім натисніть **Watch On TV**.

Вибрана програма відобразиться на підключеному телевізорі.

На екрані буде відображено панель дистанційного керування.

Налаштування нагадувань для телевізійних програм

1 Виберіть телевізійну програму, яку ви бажаєте переглянути.

2 Натисніть **Set reminder**, встановіть сигнал для нагадування про час початку телевізійної програми й натисніть **Set to**.

Цей сигнал буде відтворено у встановлений час.

WebEx

Про WebEx

Використовуйте цю програму для проведення телеконференцій і участі в них. Вона підтримує різноманітні функції, такі як надання спільного доступу до вмісту та проведення відеозустрічей у форматі HD.

Дії перед використанням цієї програми

- Переконайтеся, що пристрій підключено до мережі Wi-Fi.
- Переконайтеся, що у вас є обліковий запис WebEx.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Ця програма може не працювати належним чином залежно від установок брандмауера та стану мережі.

Реєстрація облікового запису

1 Натисніть **WebEx** на екрані програм.

2 Натисніть **Create an account** на екрані входу.

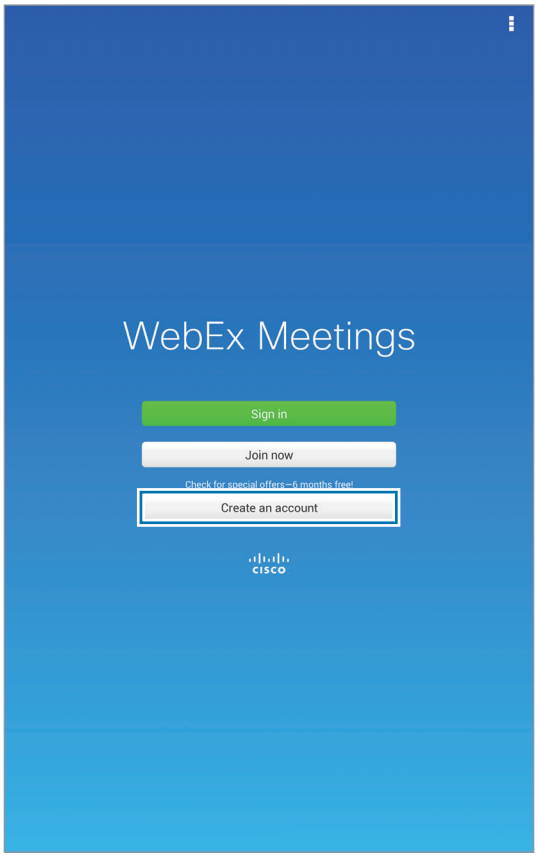

3 На екрані відобразиться сторінка реєстрації у WebEx.

Якщо на екрані відобразиться спливне вікно з повідомленням про те, що програма WebEx не підтримується у вашому регіоні, ви не зможете нею скористатися.

4 Дотримуйтесь вказівок на екрані для настроювання облікового запису.

Після завершення ознайомлювального періоду деякі функції стануть недоступні. Щоб отримати доступ до всіх функцій WebEx, перейдіть на платний обліковий запис. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт WebEx.

Створення сеансу зустрічі

1 Натисніть **WebEx** на екрані програм.

2 Увійдіть у свій обліковий запис WebEx.

3 На екрані пристрою відобразиться екран WebEx.

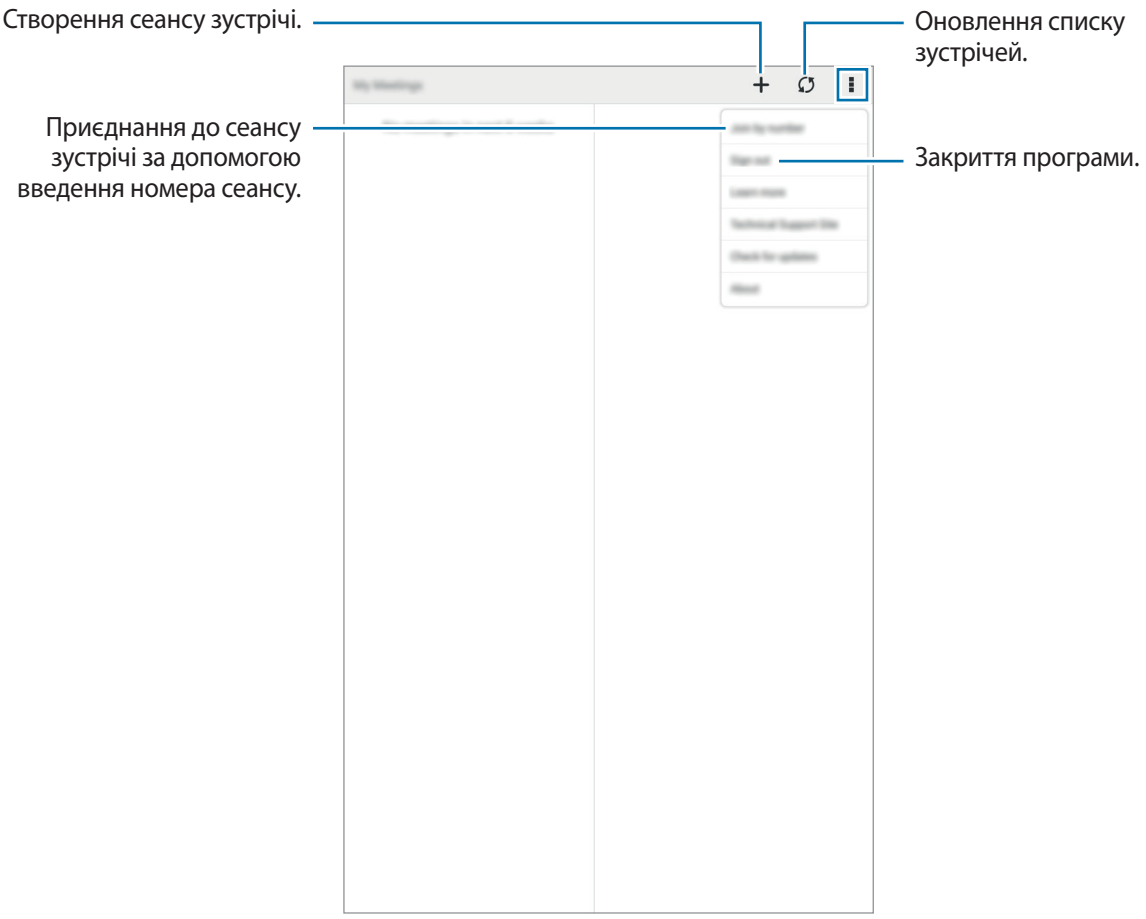
Створення сеансу зустрічі.
Оновлення списку зустрічей.
Приєднання до сеансу зустрічі за допомогою введення номера сеансу.
Закриття програми.

4 Натисніть +, щоб створити сеанс зустрічі.

5 Введіть тему зустрічі, встановіть пароль і натисніть **Start now**.

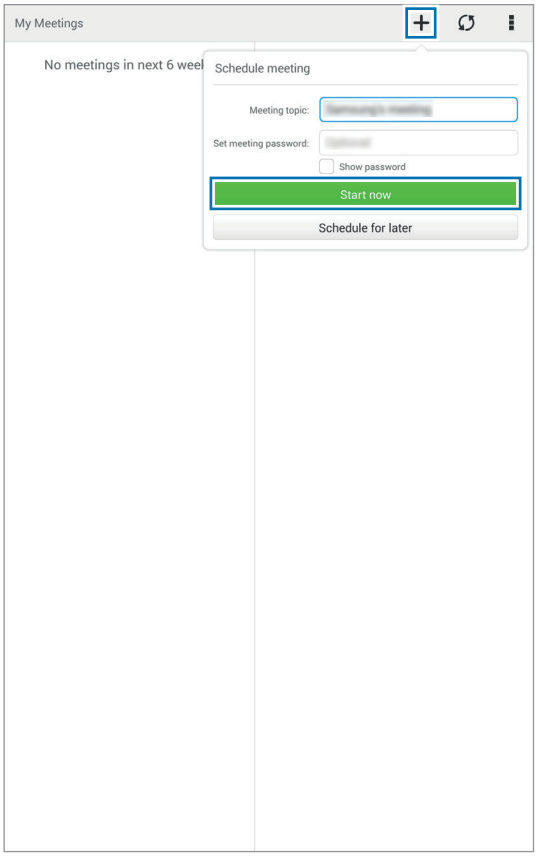

6 Натисніть → **Connect using Internet**.

7 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній частині екрана відобразиться значок . Після виконання цих дій можна розпочати проведення аудіозустрічі.

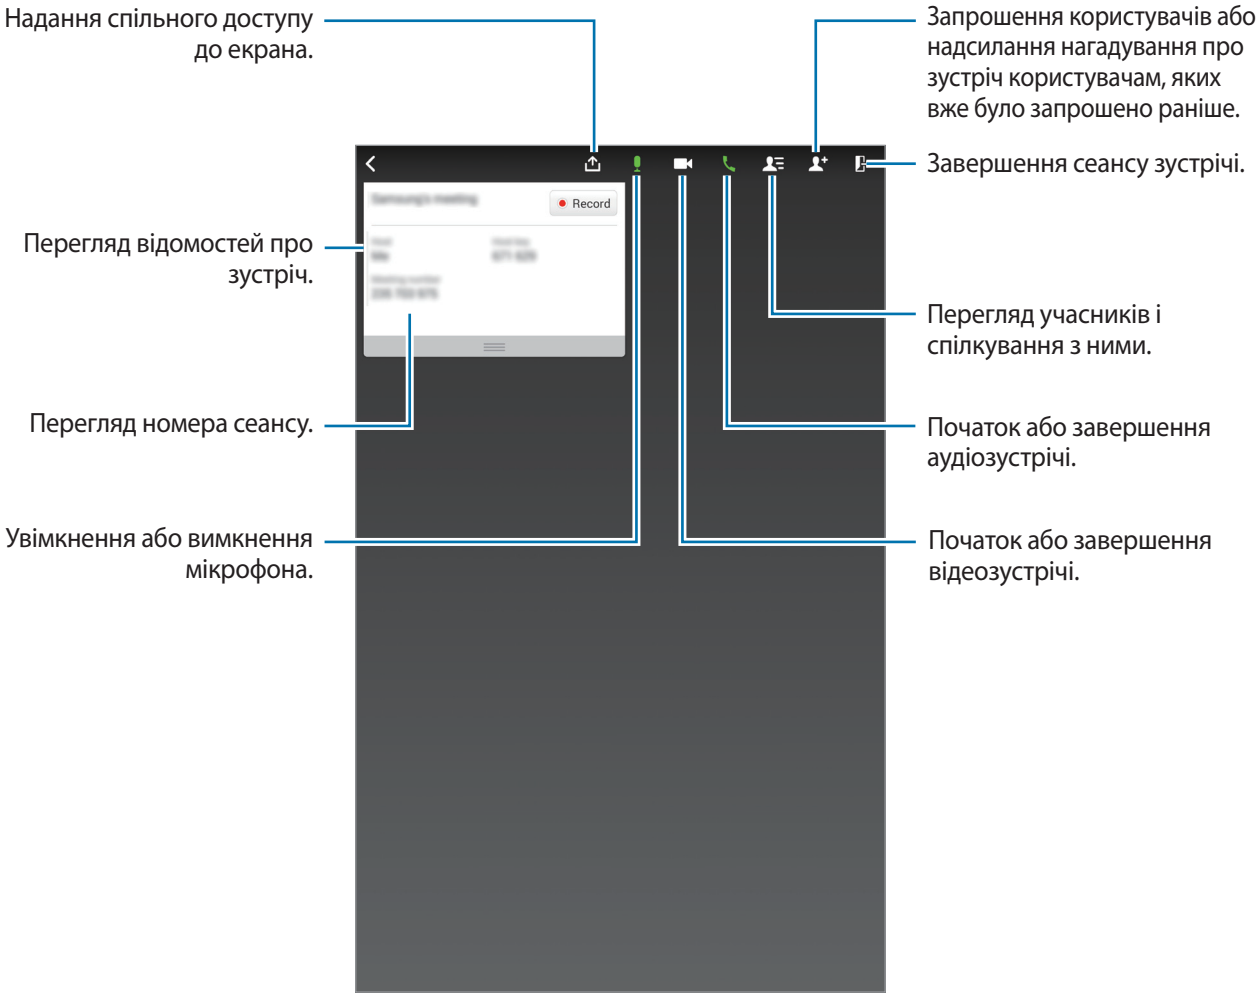
Надання спільного доступу до екрана.
Запрошення користувачів або надсилання нагадування про зустріч користувачам, яких вже було запрошено раніше.
Завершення сеансу зустрічі.
Record
Перегляд відомостей про зустріч.
Перегляд учасників і спілкування з ними.
Перегляд номера сеансу.
Початок або завершення аудіозустрічі.
Увімкнення або вимкнення мікрофона.
Початок або завершення відеозустрічі.

Запрошення інших користувачів до участі в зустрічі

Запросіть інших користувачів взяти участь у зустрічі, надіславши їм запрошення електронною поштою. Також користувачів можна запросити, надавши їм номер сеансу або його номер телефону.

Запрошення користувачів по електронній пошті

1 Натисніть → **Invite by email**.

2 Введіть адресу електронної пошти та натисніть **Send invitation**.

Запрошення людей за допомогою надсилання номера телефону сеансу

Можна запросити інших на зустріч, надавши спільний доступ до номера телефону сеансу. Номер телефону сеансу створюється, коли ви створюєте сеанс зустрічі. Він надається у запрошенні електронної пошти з іншими відомостями про зустріч.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Приєднання до сеансу зустрічі

Щоб приєднатися до зустрічі, скористайтеся одним із наведених нижче способів.

Приєднання до зустрічі за допомогою номеру сеансу

1 Натисніть **WebEx** на екрані програм.

2 Увійдіть у свій обліковий запис WebEx.

3 Натисніть ⋮ → **Join by number**.

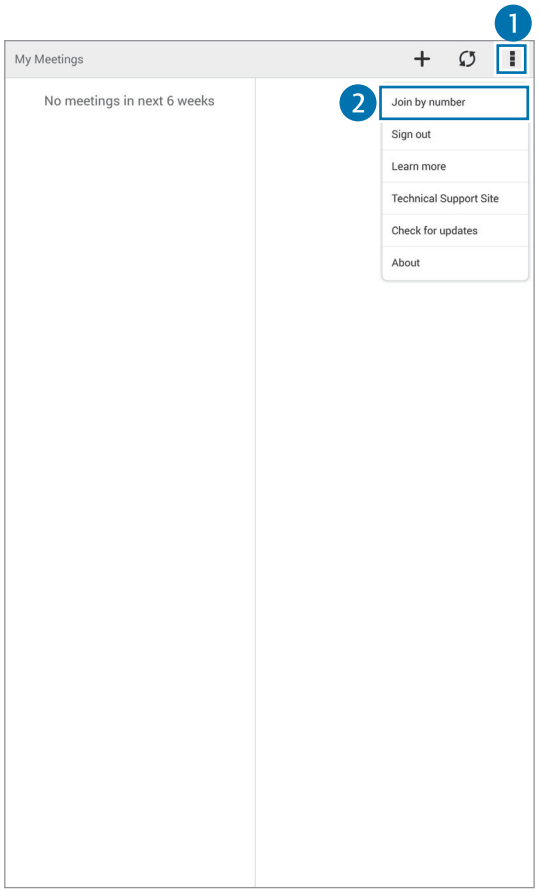

4 Введіть номер сеансу, щоб приєднатися до зустрічі, і натисніть **Join**.

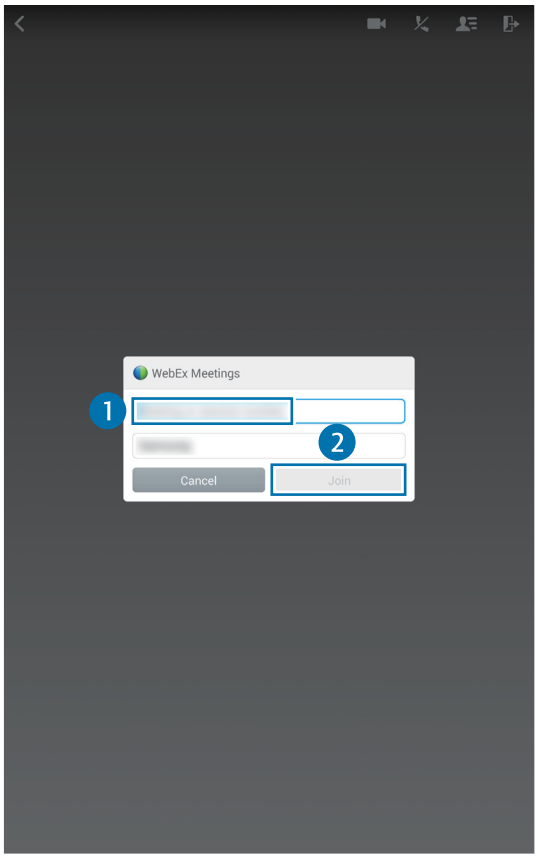

Номер сеансу створюється, коли організатор зустрічі створює сеанс зустрічі. Якщо ви не знаєте цей номер, зверніться до організатора зустрічі.

5 Натисніть → **Connect using Internet**.

6 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній частині екрана відобразиться значок . Після виконання цих дій можна розпочати проведення аудіозустрічі.

Приєднання до зустрічі за допомогою вибору потрібної зустрічі в розділі My Meetings

1 Натисніть **WebEx** на екрані програм.

2 Увійдіть у свій обліковий запис WebEx.

3 Виберіть потрібну зустріч у розділі **My Meetings** та натисніть **Join**.

4 Натисніть → **Connect using Internet**.

5 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній частині екрана відобразиться значок . Після виконання цих дій можна приєднатися до аудіозустрічі.

Приєднання до зустрічі за допомогою запрошення, отриманого по електронній пошти

Якщо інший користувач запросить вас приєднатися до зустрічі, ви отримаєте по електронній пошті відповідне запрошення.

1 Відкрийте запрошення, надіслане електронною поштою, і натисніть наявне в ньому посилання.

2 Буде запущено програму WebEx і відображено екран входу.

3 Увійдіть у свій обліковий запис WebEx.

Якщо вхід до нього вже виконано, на екрані пристрою відобразиться екран зустрічі.

4 Натисніть → **Connect using Internet**.

5 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній частині екрана відобразиться значок . Після виконання цих дій можна розпочати проведення аудіозустрічі.

Приєднання до зустрічі за допомогою здійснення виклику на номер телефону сеансу

Щоб взяти участь у зустрічі, можна зателефонувати за номером телефону сеансу зі смартфону. Відомості про номером телефону сеансу надаються у запрошенні електронної пошти.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Проведення зустрічі

Проведення відеозустрічі

1 Натисніть → **Start my video**.

2 Ваше зображення відображатиметься у нижній лівій частині екрана.

Щоб припинити відеозустріч, натисніть → **Stop my video**.

Проведення аудіозустрічі

1 Натисніть → **Connect using Internet**.

2 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній частині екрана відобразиться значок .

Щоб вимкнути мікрофон, натисніть . Значок буде змінено на .

Щоб припинити аудіозустріч, натисніть → **Leave audio conference**.

Спілкування з іншими часниками

1 Натисніть , щоб переглянути список учасників.

2 Виберіть обліковий запис і натисніть **Chat**.

3 На екрані відобразиться вікно чату.

Щоб поспілкуватися з усіма учасниками, натисніть **Chat with everyone**.

Надання спільного доступу до екрана

Надання учасникам спільного доступу до екрана, відображеного наразі на пристрої. Спільний доступ до екрана може надавати лише презентатор. На початку зустрічі презентатором є користувач, який створив зустріч.

1 Якщо ви є презентатором, натисніть вгорі екрана.

2 Під час першого використання цієї функції дотримуйтеся вказівок на екрані.

3 Натисніть **Share screen** у спливаючому вікні.

4 Коли функцію надання спільного доступу до екрана буде ввімкнено, у верхній правій частині екрана відобразиться значок .

Вміст екрана пристрою презентатора буде відображено на екранах пристроїв учасників.

Вимкнення функції надання спільного доступу до екрана

Натисніть → **Stop sharing**. Надання спільного доступу буде припинено та відображено екран зустрічі.

Змінення презентатора

Презентатора може змінити організатор зустрічі та користувач, який наразі є презентатором.

1 Натисніть і виберіть учасника, якого потрібно зробити презентатором.

2 Натисніть **Make presenter**.

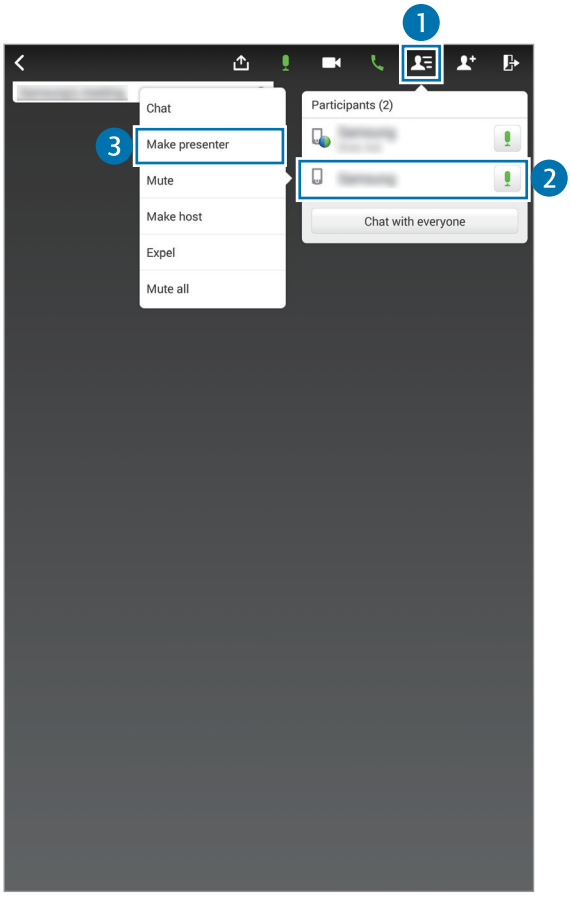

3 Поруч із назвою облікового запису доповідача з'явиться позначка .

Закриття зустрічі або завершення участі в ній

Натисніть → **End meeting** або **Leave meeting**.

Дії в разі втрати підключення до мережі під час зустрічі

Якщо зустріч усе ще запущено, встановіть підключення повторно.

Якщо зустріч закрито, перезапустіть її.

Businessweek+

Використовуйте цю програм для перегляду останніх нових стосовно фінансів та бізнесу, ринкових даних тощо.

Натисніть **Businessweek+** на екрані програм.

Під час першого використання цієї програми дотримуйтеся вказівок на екрані.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Завантаження статті

1 Перегортайте випуски за датою та перегляньте попередні зображення обкладинок.

На головному екрані Businessweek+ доступні такі опції:

- : змінення режиму перегляду.
- : відображення списку завантажених випусків.
- : відображення збережених статей за категоріями.
- : відображення докладних відомостей про програми або змінення установок.

2 Натисніть **Download**. Відобразиться зображення з відомостями про стан завантаження.

Перегортайте обкладинки, щоб завантажити інші статті.

Відкриття та перегляд статей

Коли завантаження буде завершено, натисніть обкладинку випуску та перегляньте наявні сторінки.

Під час перегляду статті можна скористатися такими опціями:

- : відображення списку завантажених випусків.
- : відтворення наявних відео- або аудіозаписів.
- : відображення збережених статей за категоріями.
- : відображення та пошук індексу різних компаній.
- : відображення заголовків або статей за категоріями.
- **Related**: відображення докладних пов'язаних фінансових відомостей.
- : збереження статті до списку вирізок.
- : змінення розміру шрифту.
- : надсилання поточної сторінки іншим користувачам.

Кількість доступних опцій залежить від відкритої наразі статті.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими пристроями, на яких інстальовано Dropbox.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Натисніть **Dropbox** на екрані програм.

Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання.

Скористайтеся такими функціями:

- : завантаження або відкриття файлів. Натисніть → **Upload here**, щоб завантажити файли.
- : перегляд завантажених фотографій або відео. Натисніть , щоб надати доступ до файлів чи видалити їх; також цей значок можна натиснути для створення альбомів.
- : відкриття файлів, наявних у списку обраних файлів.
- : перегляд сповіщень.

Evernote

Використовуйте цю програму для створення та синхронізації мультимедійних приміток, а також обміну ними. Примітки можна сортувати у блокноті, а також додавати до них теги, що дає змогу ефективно керувати своїми ідеями.

Натисніть **Evernote** на екрані програм.

Увійдіть у свій обліковий запис Evernote. Якщо у немає такого облікового запису, створіть його. Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

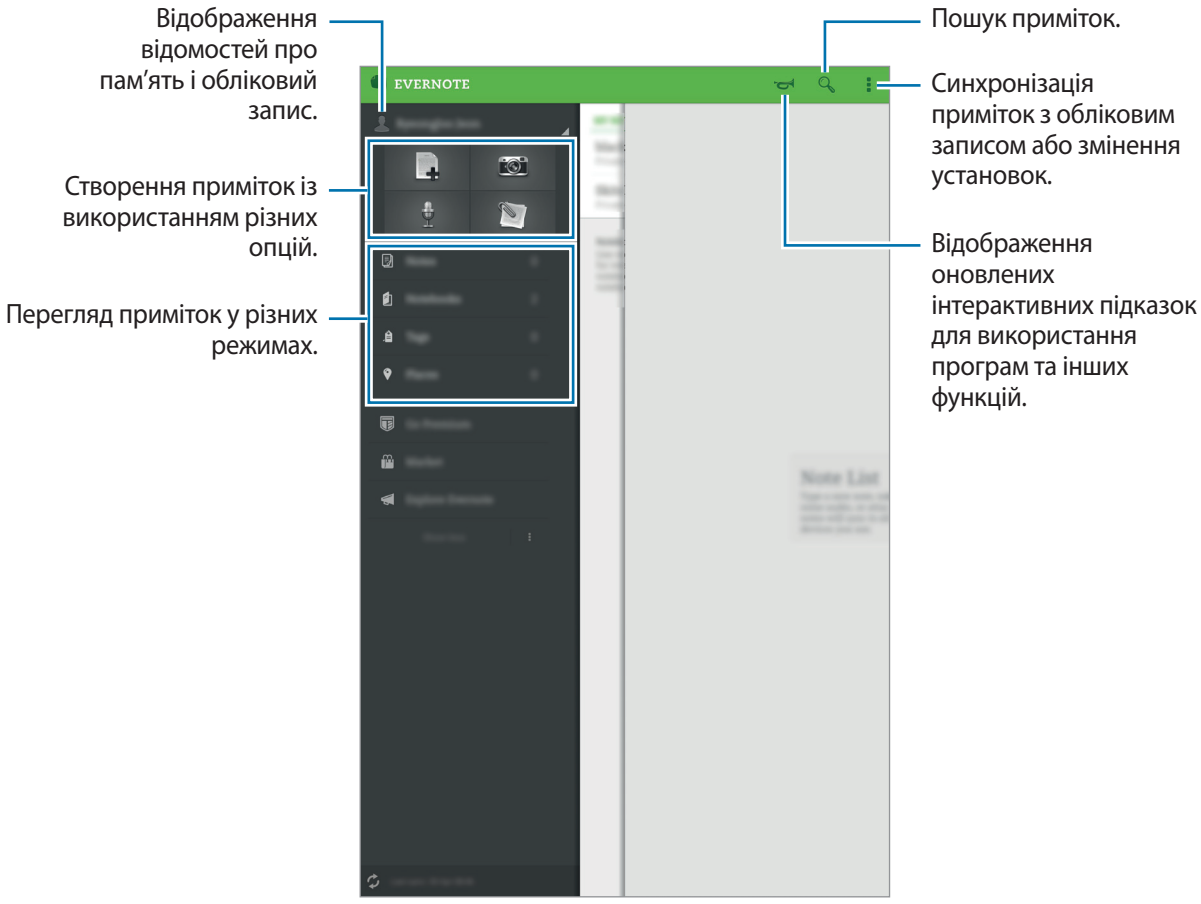
Відображення відомостей про пам'ять і обліковий запис.
Створення приміток із використанням різних опцій.
Перегляд приміток у різних режимах.
Пошук приміток.
Синхронізація приміток з обліковим записом або змінення установок.
Відображення оновлених інтерактивних підказок для використання програм та інших функцій.
EVERNOTE

Створення приміток

Під час створення приміток можна використовувати різні зображення, записи голосу та інші вкладення. Також можна вибрати опцію створення примітки.

Під час створення примітки використовуйте такі опції:

- : встановлення нагадування для примітки.
- : вкладення файлів або використання додаткових опцій.
- : створення фотографії та її додавання до примітки.
- → **Зберегти**: збереження примітки.
- → **Блокнот**: вибір місця збереження.
- → **Мітки**: додавання тегів до примітки.
- → **Встановити місцеперебування**: додавання розташувань до примітки.
- → **Налаштування**: отримання доступу до інших опцій.

Видалення приміток

Натисніть і утримуйте примітку й натисніть **Вилучити**.

Flipboard

Використовуйте цю програму для перегляду інтерактивних оновлень соціальних мереж, а також новин у персоналізованому журналі.

Натисніть **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання.

На головному екрані Flipboard виберіть потрібні новини та підписки.

Редагування підписок

На головному екрані Flipboard натисніть → **My Flipboard**, щоб переглянути свої підписки.

Щоб видалити підписки або змінити їх розташування, натисніть і утримуйте потрібну підписку. Потім перетягніть вибраний об'єкт до кошика або в нове розташування.

Щоб додати інші підписки, натисніть , виберіть потрібну підписку в розділі **DISCOVER MORE** й натисніть .

Створення персоналізованих журналів

Створення власного журналу для збереженні різного вмісту та його подальшого перегляду й обміну з іншими користувачами.

Під час перегляду вмісту натисніть , щоб створити журнал. При цьому можна створити новий журнал або зберегти вибраний вміст у наявному журналі.

Щоб переглянути свої журнали, натисніть → **My Flipboard**.

Щоб переглянути довідкові відомості, натисніть → **My Flipboard** → → **Help**. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт Flipboard.

Hancom Office Viewer

Про Hancom Office Viewer

Використовуйте цю програму для перегляду документів у різних форматах, включно з електронними таблицями та презентаціями.

Натисніть **Hancom Office Viewer** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук документів

Натисніть **Hancom Office Viewer** на екрані програм.

Натисніть **Відкриття** для пошуку потрібного документа.

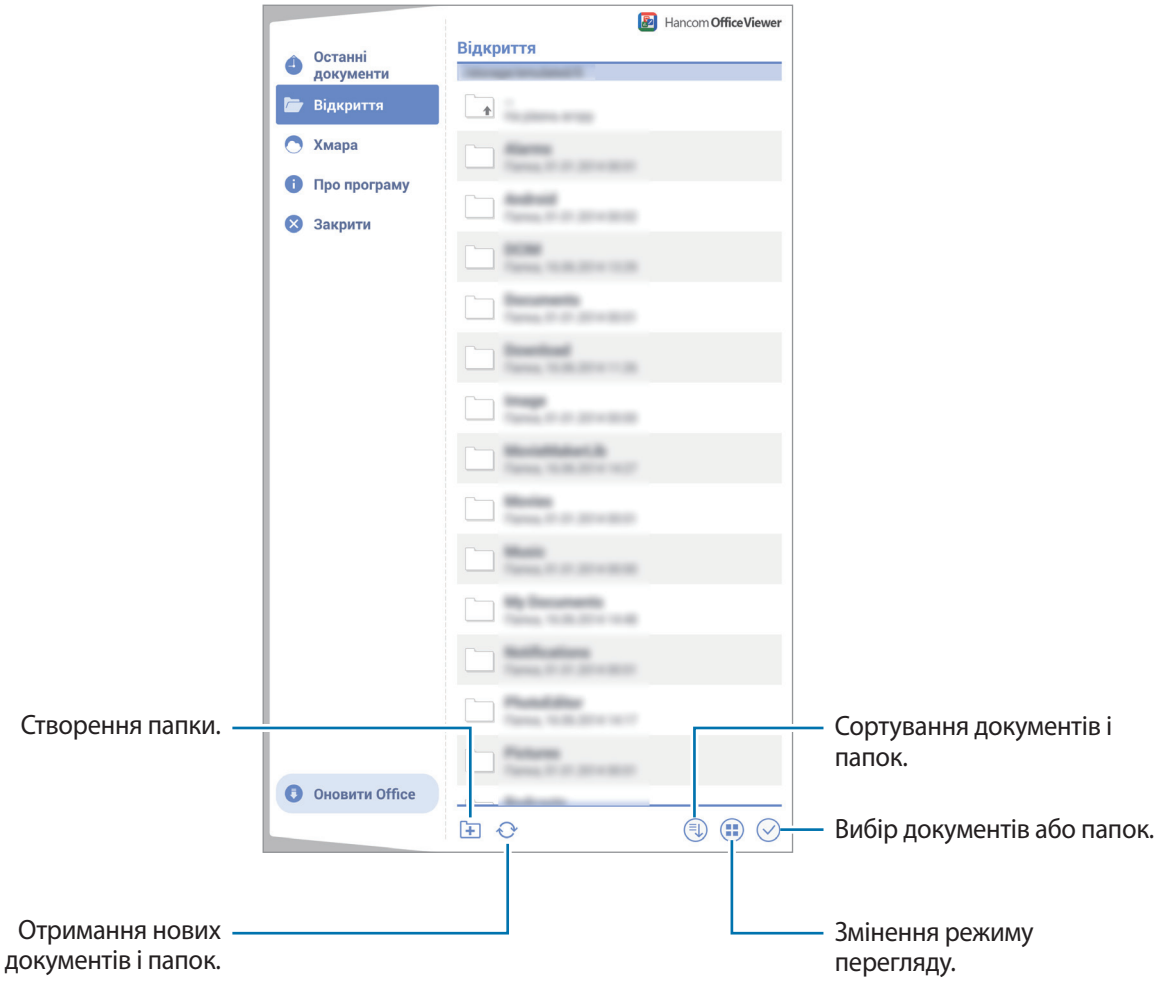

Щоб знайти документи, які нещодавно використовувалися, натисніть **Останні документи**.

Перегляд документів

Натисніть **Hancom Office Viewer** на екрані програм.

Натисніть документ у розділі **Останні документи** або в папці.

Натисніть ⋮ або ⋮ та скористайтеся такими функціями:

Текстовий редактор

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Масштаб**: змінення масштабу перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Додаткові відомості див. у розділі «Мобільний друк».
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Редагування**: редагування документа. Щоб скористатися цією функцією, потрібно завантажити та інсталювати відповідну програму.
- **Довідка**: перегляд відомостей про програму Hancom Office Viewer.

Презентації

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Масштаб**: змінення масштабу перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Показ слайдів**: початок показу слайдів із першої сторінки.
- **З поточного слайда**: початок показу слайдів із поточної сторінки.
- **Показати режим доповідача**: відображення інструментів презентації на пристрої при підключенні зовнішнього монітора.

- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Додаткові відомості див. у розділі «Мобільний друк».
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Редагувати**: редагування документа. Щоб скористатися цією функцією, потрібно завантажити та інсталювати відповідну програму.
- **Довідка**: перегляд відомостей про програму Hancom Office Viewer.

Електронні таблиці

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Збільшення**: змінення масштабу перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Сортування**: сортування клітинок за певним критерієм.
- **Показати формули**: перегляд формул у клітинках замість обчислених результатів.
- **Закріпити області**: фіксування місця вибраного рядка.
- **Сітка**: приховання або відображення ліній сітки.
- **Відобразити всі примітки**: приховання або відображення нагадувань у документі.
- **Область друку**: вибір області для друку.
- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Додаткові відомості див. у розділі «Мобільний друк».
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Редагувати**: редагування документа. Щоб скористатися цією функцією, потрібно завантажити та інсталювати відповідну програму.
- **Довідка**: перегляд відомостей про програму Hancom Office Viewer.

Документи у форматі PDF

- **Шукати**: пошук тексту.
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Параметри**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Масштаб**: змінення масштабу перегляду.
- **Сховати коментарі**: приховання або відображення коментарів у документі.
- **Вертикальне прокручування сторінки** / **Неперервне відображення** / **Вертикальне прокручування сорінки**: змінення режиму перегляду.
- **Подання для читання**: перегляд лише вмісту документа, без полів.
- **Перейти до сторінку**: перехід до зазначеної сторінки.
- **Закладки**: перегляд закладок у документі.
- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Додаткові відомості див. у розділі «Мобільний друк».

Керування документами

Натисніть **Hancom Office Viewer** на екрані програм.

Під час перегляду документа натисніть ⊘, виберіть потрібні документи або папки та скористайтеся такими опціями.

- : перейменування документа або папки.
- : копіювання документів або папок до іншої папки.
- : переміщення документів або папок до іншої папки.
- : видалення документів або папок.
- : надсилання документів іншим користувачам або надання до них спільного доступу.

NYTimes

Використовуйте цю програму для перегляду та пошуку різноманітних статей тощо.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

1 Натисніть **NYTimes** на екрані програм.

2 Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Коли відобразиться головний екран NYTimes, скористайтеся такими опціями:

- : оновлення списку статей.
- : пошук статей.
- : відкриття додаткових опцій або змінення установок.

3 Натисніть статтю, щоб переглянути її.

Під час перегляду статті можна скористатися такими опціями:

- : перегляд коментарів до статті, які залишили інші користувачі.
- : надсилання поточної сторінки іншим користувачам.
- : додавання статті до списку статей.
- : додавання власних анотацій до статті.
- : відкриття додаткових опцій або змінення установок.

Програми Google

Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google. Додаткові відомості див. у розділі «Настроювання облікових записів».

Щоб переглянути додаткові відомості про програму, відкрийте головний екран програми й натисніть ⋮ → **Довідка**.

Деякі програми можуть бути недоступні або мати іншу назву залежно від країни або оператора зв'язку.

Chrome

Пошук різних відомостей і перегляд веб-сторінок.

Google Mail

Надсилання або отримання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Google Mail.

Google+

Обмін новинами та перегляд оновлень, які розмістили члени вашої родини, друзі або інші користувачі. Крім того, за допомогою цієї програми можна створювати резервні копії ваших фотографій і відео тощо.

Карти

Пошук поточного розташування на мапі, пошук інших розташувань, а також перегляд відомостей про розташування різних закладів.

Play Музика

Пошук і відтворення музики, а також обмін музикою, збереженою на вашому пристрої.

Play Фільми

Перегляд відео, збереженого на вашому пристрої, та завантаження різного вмісту для перегляду з веб-сайту **Play Маркет**.

Play Книги

Завантаження різних книг із веб-сайту **Play Маркет** та їх читання.

Play Кіоск

Перегляд цікавих вам новин і журналів в одному місці.

Play Ігри

Завантаження ігор із веб-сайту **Play Маркет** і гра в них з іншими користувачами.

Диск

Збереження вмісту у хмарному місці збереження для отримання до нього доступу з будь-якого місця та обміну цим вмістом з іншими користувачами.

YouTube

Перегляд або створення відео та обмін ним з іншими користувачами.

Фотографії

Керування фотографіями, альбомами та відео, збереженими на пристрої, а також їх завантаження до служби **Google+**.

Hangouts

Спілкування із друзями, як тет-а-тет, так і у групі, із використанням під час бесіди різних зображень, емозначків і функції відеовиклику.

Google

Швидкий пошук об’єктів в Інтернеті та на пристрої.

Голосовий пошук

Швидкий пошук об’єктів за допомогою промовляння ключового слова або фрази.

Налаштування Google

Налаштування установок деяких функцій, які надаються Google.

Підключення до інших пристроїв

Bluetooth

Про функцію Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Підключення** → **Bluetooth**, натисніть повзунок **Bluetooth**, щоб увімкнути відповідну функцію, а потім натисніть **Сканувати**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

Щоб надати дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями, натисніть ім'я пристрою.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібнопідключитися.

Якщо підключення між цими пристроями вже встановлювалося раніше, натисніть ім'я пристрою (при цьому підтвердження за допомогою автоматично згенерованого паролю не потрібне).

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості.

3 Приміть запит авторизації Bluetooth на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм натисніть **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Натисніть → **Bluetooth** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості. Або надайте дозвіл на виявлення вашого пристрою іншими пристроями.

4 Прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Bluetooth. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → ☰ → **Альбом** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями Bluetooth

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Підключення** → **Bluetooth**.

На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.

2 Натисніть ⚙ поряд з іменем пристрою, від якого потрібно відключитися.

3 Натисніть **Відключити**.

Wi-Fi Direct

Використання функції Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

Підключення до інших пристроїв

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Підключення** → **Wi-Fi**, а потім натисніть повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Натисніть **Wi-Fi Direct**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Щоб підключитися до декількох пристроїв, натисніть **Мульти-підключення**.

Щоб змінити ім'я пристрою, натисніть ⋮ → **Перейменувати пристрій**.

4 Для підтвердження прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Надсилання та отримання даних

З іншими пристроями можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм натисніть **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Натисніть → **Wi-Fi Direct** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

4 Прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → ☰ → **Альбом** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Підключення** → **Wi-Fi**.

2 Натисніть **Wi-Fi Direct**.

На екрані пристрою відобразиться список з'єднаних пристроїв.

3 Натисніть **Завершити підключення** → **ОК**, щоб відключити пристрої.

Швид. з’єднання

Про функцію швидкого з’єднання

Використовуйте цю функцію для простого пошуку наявних поблизу пристроїв і підключення до них. Підключивши цей пристрій до телевізора, його можна використовувати як пульт дистанційного керування.

- Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв або вмісту, до якого надається спільний доступ.
- Ім’я пристрою може різнитися залежно від пристроїв Bluetooth, до яких потрібно підключитися. Наприклад, воно може відображатися як «BT MAC».

Дії перед використанням цієї функції

- У разі підключення до пристрою з підтримкою функції Quick Connect увімкніть екран пристрою, щоб його можна було виявити.
- У разі підключення до пристрою, що не підтримує функцію Quick Connect, переконайтеся, що ввімкнено функцію Wi-Fi Direct або Bluetooth.

Підключення до інших пристроїв

1 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Швид. з’єднання**.

Коли панель буде відкрито, функція Bluetooth увімкнеться автоматично, а пристрій здійснить пошук наявних поблизу пристроїв.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Подальші дії можуть різнитися залежно від підключеного пристрою. Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пристроями.

Щоб дозволити наявним поблизу пристроям виявляти ваш пристрою та підключатися до нього, натисніть ⋮ → **Завжди готово до підключення**, а потім натисніть повзунок **Завжди готово до підключення**, щоб увімкнути відповідну опцію.

Повторний пошук пристроїв

Якщо потрібного пристрою немає у списку, здійсніть його пошук.

Натисніть ↻ і виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

Завершення підключення між пристроями

Щоб вимкнути функцію швидкого з'єднання, натисніть значок ⌄ вгорі екрана. Або натисніть ↩.

Обмін вмістом

Надання підключеним пристроям спільного доступу до вмісту.

1 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Швид. з'єднання**.

2 Виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

3 Виберіть категорію медіаданих.

4 Виберіть вміст, до якого потрібно надати спільний доступ, і натисніть **Готово**.

Вибраний вміст буде автоматично надіслано на підключений пристрій.

Підключення до телевізора

Підключення пристрою до телевізора та його використання як пульта дистанційного керування для керування телевізором.

1 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Швид. з'єднання**.

Переконайтеся, що телевізор увімкнено.

2 Виберіть телевізор зі списку виявлених пристроїв.

Коли пристрій буде підключено до телевізора, на екрані пристрою відобразиться екран дистанційного керування.

Під час першого підключення пристрою до телевізора, натисніть **Налашт. дистанц.керув**. Потім дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб встановити підключення між пристроями.

3 Для керування підключеним телевізором користуйтеся функцією дистанційного керування.

SideSync 3.0

Використання SideSync 3.0

Використовуйте цю програму для керування вмістом, відображеним на екрані смартфона, із планшета за допомогою екрана віртуального смартфона.

- При цьому на планшеті будуть доступні такі функції, як перегляд повідомлень або використання кімнати чату смартфона.
- Також на його екрані можна переглядати відтворюване на смартфоні відео.
- Для передавання файлів між планшетом і смартфоном достатньо просто перетягнути їх з одного пристрою на інший.

Дії перед використанням цієї програми

- Планшет і смартфон мають підтримувати технологію Wi-Fi Direct. В іншому випадку потрібно підключити обидва пристрої до однієї точки доступу.
- На планшеті та смартфоні потрібно інсталювати програму SideSync 3.0.

  Якщо ця програма не інстальована на одному із пристроїв, завантажте її з веб-сайту **Samsung Apps** або **Play Маркет** та інсталюйте її.
- Програма SideSync 3.0 працює лише на пристроях під керуванням ОС Android 4.4 або пізнішої версії.

Встановлення підключення між планшетом і смартфоном

1 На екрані програм планшета натисніть **SideSync 3.0**.

2 Запустіть **SideSync 3.0** на смартфоні.

3 На планшеті буде автоматично здійснено пошук доступних смартфонів.

Виберіть один із виявлених смартфонів.

4 Натисніть **OK** на екрані смартфона.

5 На екрані планшета відобразиться екран віртуального смартфона, при цьому екран дійсного смартфона буде вимкнено.

Використання екрана віртуального смартфона

Переглядайте відображений на екрані вміст і користуйтеся програмами на екрані віртуального смартфона. Ви можете надсилати або отримувати повідомлення, а також спілкуватися з іншими користувачами.

- Деякі функції, такі як **Камера** та **Screen Mirroring**, можуть не працювати з екрана віртуального смартфона.
- Екран віртуального смартфона може відрізнятися залежно від моделі смартфона.

Переміщення екрана віртуального смартфона

Натисніть та перетягніть верхній край екрана віртуального смартфона, щоб перемістити цей екран в інше розташування.

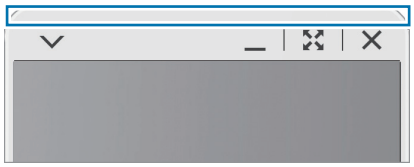

Змінення розміру екрана віртуального смартфона

1 Натисніть і утримуйте у нижній правій частині екрана віртуального смартфона.

2 Коли відобразиться рамка, перетягніть її для змінення розміру.

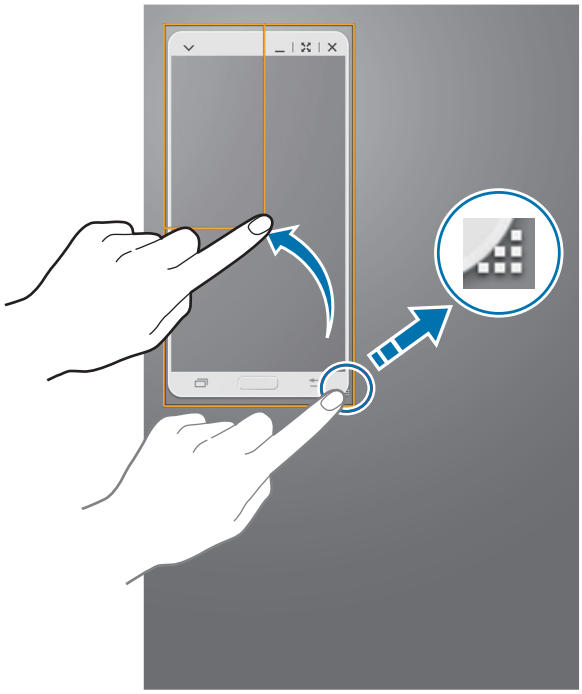

Введення тексту

Під час введення тексту на екрані віртуального смартфона відображається клавіатура планшета. Скористайтеся нею для введення тексту.

Переключення між екранами дійсного та віртуального смартфонів

Екран дійсного смартфона та екран віртуального смартфона не можна використовувати одночасно. Під час використання екрана віртуального смартфона на планшеті екран дійсного смартфона вимикається.

Використання екрана смартфона

Натисніть кнопку «Домашній» на смартфоні, щоб увімкнути екран дійсного смартфона та вимкнути екран віртуального смартфона на планшеті.

Використання екрана віртуального смартфона

Натисніть **Переключитися на планшет** на екрані планшета, щоб увімкнути екран віртуального смартфона на планшеті та вимкнути екран дійсного смартфона.

Відтворення музики та відео на планшеті

Відтворення музики або відео, збережених на смартфоні, на екрані та через динаміки планшета.

1 Відкрийте аудіо- або відеофайл на екрані віртуального смартфона на планшеті.

2 Вибраний файл відтворюється на екрані планшета та через динамік.

Щоб відрегулювати гучність під час відтворення, скористайтеся екраном віртуального смартфона або планшетом.

Копіювання файлів з одного пристрою на інший

Копіювання файлів зі смартфона на планшет

1 Натисніть і утримуйте потрібний файл на віртуальному екрані смартфона.

2 Виберіть файли для копіювання, натисніть і утримуйте будь-який вибраний файл, а потім перетягніть його на екран планшета.

3 На екрані планшета буде відкрито розділ **Мої файли**. Виберіть папку, у якій потрібно зберегти файл, і натисніть **Готово**.

Копіювання файлів із планшета на смартфон

1 Натисніть і утримуйте потрібний файл на екрані планшета.

2 Виберіть файли для копіювання, натисніть і утримуйте будь-який вибраний файл, а потім перетягніть його на віртуальний екран смартфона.

3 На екрані смартфона буде відкрито розділ **Мої файли**. Виберіть папку, у якій потрібно зберегти файл, і натисніть **Готово**.

Використання функції виклику на планшеті

За допомогою планшета можна здійснювати виклики, використовуючи функцію виклику смартфона та динамік і мікрофон планшета. При цьому для відповіді на виклики та їх здійснення використовується екран віртуального смартфона.

Додаткові відомості про функції виклику дивіться в посібнику користувача до смартфону.

Remote PC

Запуск програми Remote PC

Використовуйте цю програму для встановлення підключення між пристроєм і комп'ютером через мережу Wi-Fi або локальну мережу та перегляду вмісту, відображеного на екрані комп'ютера, і керування ним зі свого пристрою. Також ця програма дає змогу з легкістю переглядати та передавати файли між пристроєм і комп'ютером.

Дії перед використанням цієї програми

- Переконайтеся, що у вас є зареєстрований обліковий запис Samsung.
- Перевірте, чи ввімкнено комп'ютер.
- Переконайтеся, що агент інстальовано на ПК.
- Щоб скористатися цією функцією, виконайте такі дії у цифровому порядку:
  1. Зареєструйте пристрій за допомогою свого облікового запису Samsung.
  2. Зареєструйте комп'ютер за допомогою свого облікового запису Samsung.
  3. Встановіть дистанційне підключення між пристроєм і комп'ютером.

Реєстрація пристрою

1 На екрані програм пристрою натисніть **Remote PC**.

2 Натисніть **Далі** на привітальній сторінці.

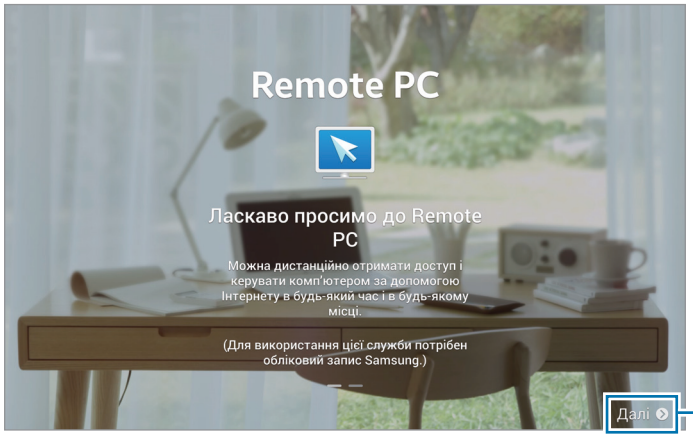
Remote PC
Ласкаво просимо до Remote PC
Можна дистанційно отримати доступ і керувати комп'ютером за допомогою Інтернету в будь-який час і в будь-якому місці.
(Для використання цієї служби потрібен обліковий запис Samsung.)
Далі
Запуск програми.

3 Натисніть **Вхід**, введіть ім'я облікового запису Samsung і пароль до нього, а потім натисніть **Вхід**.

Якщо обліковий запис Samsung не зареєстровано, дотримуйтеся вказівок на екрані для його створення.

Реєстрація комп'ютера

1 Запустіть браузер на своєму комп'ютері та відвідайте веб-сайт remotepc.rview.com.

2 Увійдіть у свій обліковий запис Samsung.

Для здійснення входу потрібно використовувати той самий обліковий запис Samsung, що використовується на вашому пристрої.

3 Якщо на комп'ютері не інстальований агент, виконайте цю дію.

Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб указати екранне ім'я комп'ютера, установки проксі-сервера та пароль. Для отримання додаткових відомостей про установки проксі-сервера зверніться до адміністратора мережі.

Після завершення інсталяції на панелі завдань відобразиться значок .

4 Натисніть **Перевірити підключення (Оновити)**.

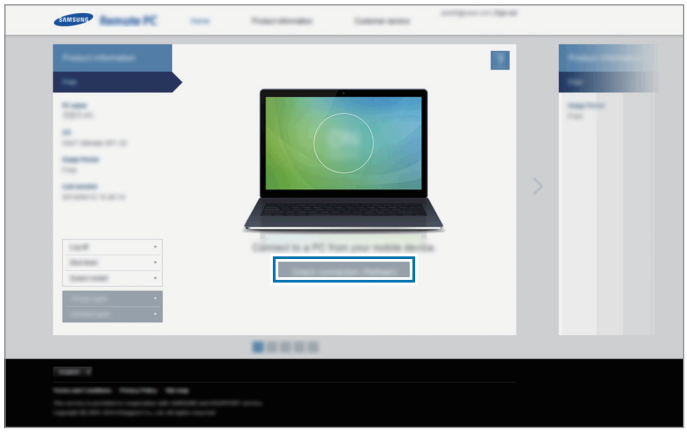

Встановлення дистанційного підключення між пристроєм і комп’ютером

1 Натисніть **Remote PC** на екрані програм.

2 Натисніть **Перевірити підключення (Оновити)**.

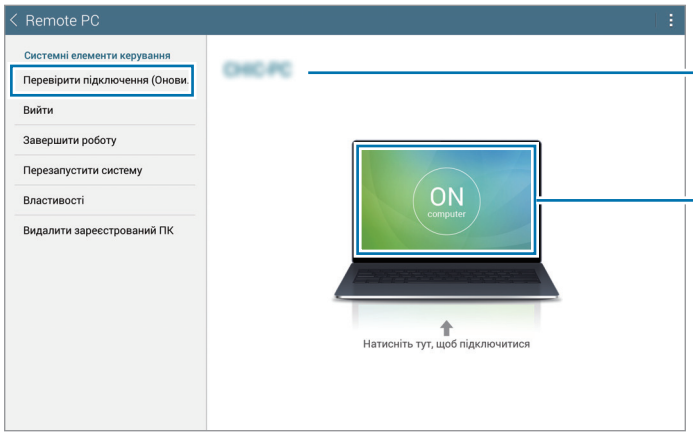

3 Натисніть **ON computer**.

4 Введіть пароль для встановлення підключення й натисніть **OK**.

Натисніть **Забули пароль?**, якщо ви не пам’ятаєте пароль.

5 Після встановлення підключення ви зможете дистанційно керувати комп’ютером із пристрою.

Керування комп’ютером із пристрою

Після встановлення підключення між пристроями можна переглядати вміст, відображений на екрані комп’ютера, і керувати ним зі свого пристрою. Також можна відкривати або редагувати файли на комп’ютері та передавати їх на пристрій.

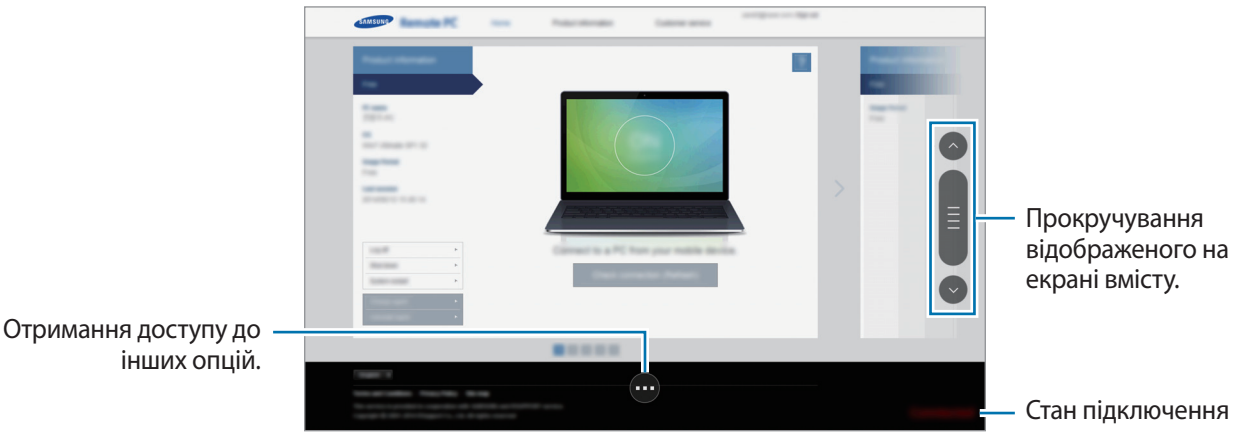

Натисніть на екран, а потім натисніть внизу екрана, щоб скористатися такими функціями:



- **Миша**: відображення вказівника миші на екрані пристрою.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури для введення тексту у вибраному текстовому полі.
- **Браузер дистанційного керування**: відкриття диспетчера файлів для пошуку файлів та їх передачі між підключеними пристроями.
- **Переключити вікно**: переключення між двома моніторами, коли комп'ютер підключений у режимі двох моніторів.
- **Закрити**: закриття запущеної програми.
- **Додатково**:
  - **Блокування екрана**: блокування екрана пристрою для вимкнення функцій масштабування та прокручування.
  - **Установки**: змінення настройок підключення.
  - **Ctrl + Alt + Delete**: відкриття диспетчера завдань на комп’ютері.
  - **Відключити**: розривання зв'язку між пристроєм і комп'ютером.

Передача файлів між пристроєм і комп’ютером

1 Натисніть ⋯ → **Браузер дистанційного керування**.

2 Натисніть і утримуйте потрібний файл на панелі диспетчера файлів комп’ютера. Потім перетягніть його на панель диспетчера файлів пристрою. Також можна переміщувати файл у зворотньому напрямку.

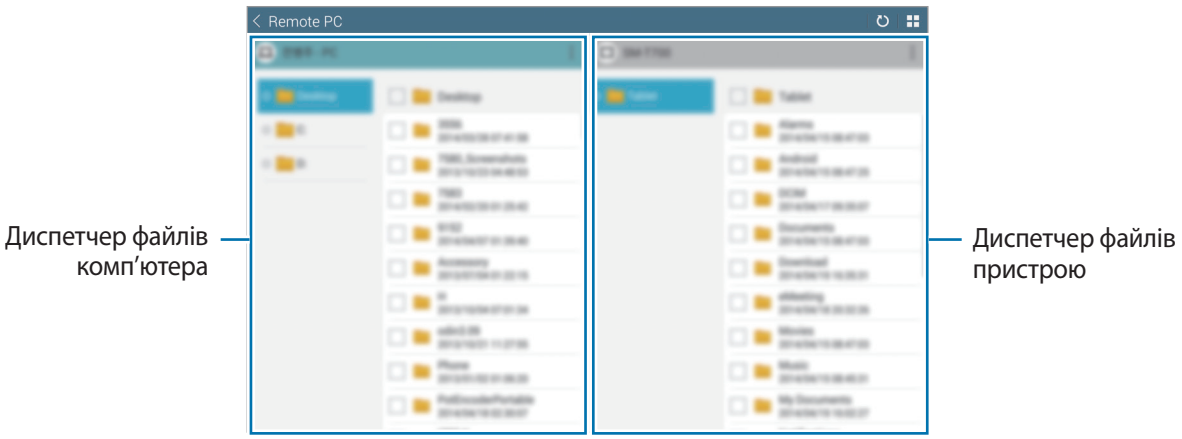

Завершення підключення між пристроєм і комп’ютером

На пристрої: натисніть ⮌ → **ОК**. Також можна на комп'ютері клацнути правою кнопкою миші на значку на панелі завдань і вийти з програми-агента.

Screen Mirroring

Про функцію дублювання екрана

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту. Можна також скористатися цією функцією за допомогою інших пристроїв із підтримкою функції Wi-Fi Miracast.

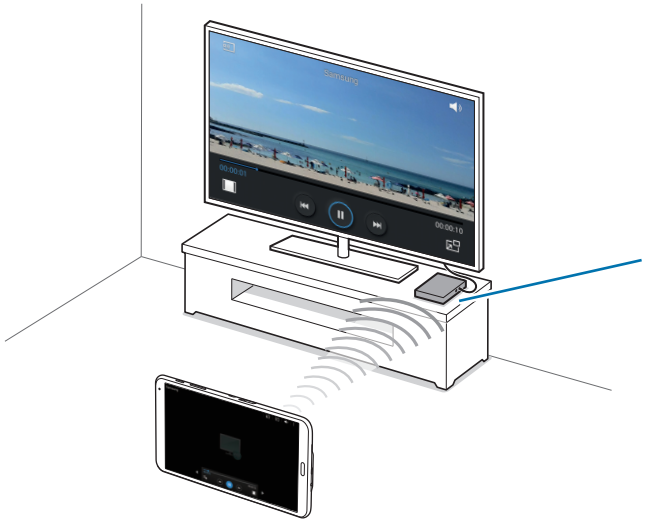
Пристрої з підтримкою функції дублювання екрана (адаптер AllShare Cast, пристрої з підтримкою функцій HomeSync і Wi-Fi Miracast)

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Пристрої з підтримкою технології Miracast, які не підтримують протокол захисту високошвидкісних цифрових даних (HDCP 2.X), можуть бути несумісні з цією функцією.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync можуть не бути виявлені чи підключені.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції у разі відтворення відео чи ігор.

Перегляд вмісту на телевізорі

Перш ніж підключати до пристрою телевізор, встановіть підключення між телевізором і пристроєм із підтримкою функції дублювання екрана. Відомості про встановлення підключення див. у посібнику користувача до пристрою. Описані нижче дії наводяться як приклад перегляду вмісту на телевізорі, підключеному за допомогою адаптера AllShare Cast.

1 Підключіть пристрій із підтримкою функції дублювання екрана до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

2 На телевізорі виберіть режим підключення, наприклад через HDMI, для підключення до зовнішнього пристрою.

3 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Підключення** → **Screen Mirroring**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

4 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

На екрані телевізора відобразиться вміст екрана пристрою.

Під час першого підключення пристрою натисніть й утримуйте ім’я адаптера в списку та введіть PIN-код, відображений на екрані телевізора.

5 Відкрийте файл або розпочніть його відтворення, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування відображенням.

Припинення перегляду вмісту

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Підключення** → **Screen Mirroring**, а потім натисніть повзунок **Screen Mirroring**, щоб вимкнути відповідну функцію.

Мобільний друк

Підключення пристрою до принтера за допомогою функції Wi-Fi або Wi-Fi Direct і друк зображень або документів.

Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Підключення до принтера

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Підключення** → **Друк**, виберіть тип принтера, а потім натисніть повзунок у верхній правій частині екрана, щоб увімкнути відповідну функцію. Пристрій здійснить пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій. Виберіть принтер, який потрібно використовувати як принтер за замовчуванням.

Щоб додати принтера вручну, натисніть ⋮ → **Додавання принтера** → +, введіть додаткові відомості й натисніть **OK**.

Щоб змінити установки друку, натисніть ⋮ → **Налаштування**.

Друк вмісту

Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, натисніть ⋮ → **Друк** і виберіть принтер.

Диспетчер пристрою та даних

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Оновлення за допомогою безпровідної технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Загальні** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити зараз**.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung. Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалогову вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення див. у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Передача файлів між пристроєм і комп’ютером

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп’ютер і навпаки.

Не від’єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.

- Не від’єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.
- Не відключайте пристрій від комп’ютера під час відтворення на підключеному комп’ютері файлів, збережених на пристрої. Коли відтворення файлу буде завершено, відключіть пристрій від комп’ютера.
- У разі використання концентратора USB підключення між пристроями може бути не встановлене належним чином. Підключайте пристрій безпосередньо до порту USB комп’ютера.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Натисніть **Камера (PTP)**, якщо комп’ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Створення резервних копій і відновлення даних

Захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете створити резервні копії особистих даних і зберегти їх в обліковому записі резервного копіювання, щоб отримати до них доступ у майбутньому.

Використання облікового запису Google

1 Натисніть **Налаштування** на екрані програм.

2 Натисніть **Загальні** → **Резервне копіювання та скидання** та встановіть прапорець поряд з опцією **Резервне копіювання даних**.

3 Натисніть **Резервне копіювання облікового запису** і виберіть певний обліковий запис як обліковий запис резервного копіювання.

Щоб відновити дані, потрібно увійти до облікового запису Google за допомогою майстра настроювання. Майстер настроювання можна запустити та відкрити за допомогою скидання налаштувань пристрою до заводських значень. Якщо не виконати вхід до облікового запису Google за допомогою майстра настроювання, відновлення даних резервного копіювання буде неможливим.

Використання облікового запису Samsung

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Загальні** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** → **Обліковий запис Samsung**, а потім увійдіть у свій обліковий запис Samsung.

2 Натисніть **Налаштування** на екрані програм.

3 Натисніть **Загальні** → **Хмарне сховище** → **Резервне копіювання**, встановіть прапорці поряд з об'єктами, для яких потрібно створити резервні копії, і натисніть **Здійснити рез. копіювання** → **Резервне копіювання**.

Щоб відновити дані, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Загальні** → **Хмарне сховище** → **Відновити**, виберіть потрібні об'єкти та натисніть **Відновити зараз**.

Скидання налаштувань до заводських значень

Видалення всіх налаштувань і даних, збережених на пристрої. Перед виконанням цієї процедури обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої. Додаткові відомості див. у розділі «Створення резервних копій і відновлення даних».

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Загальні** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі дані**. Пристрій буде автоматично перезавантажено.

Налаштування

Про установки

Використовуйте цю програму для виконання налаштувань пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Натисніть **Налаштування** на екрані програм.

Для пошуку налаштувань за ключовими словами натисніть .

Підключення

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

На екрані установок натисніть **Підключення** → **Wi-Fi**, а потім натисніть повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб скористатися опціями, натисніть .

- **Додатково**: настроювання установок Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS PIN.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей стосовно використання функції Wi-Fi.

Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi

Натисніть → **Додатково** → **Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

Натисніть → **Додатково** та встановіть прапорець біля опції **Сповіщення мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

Натисніть **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

На екрані установок натисніть **Підключення** → **Bluetooth**, а потім натисніть повзунок **Bluetooth**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть ⋮.

- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- **Перейменувати пристрій**: змінення імені пристрою.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей стосовно функції Bluetooth.

Режим без зв’язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов’язані з роботою в мережі.

На екрані установок натисніть **Підключення** → **Режим без зв’язку**.

Використання даних

Відстеження обсягу використання даних.

На екрані установок натисніть **Підключення** → **Використання даних**.

- **Цикл використання даних**: встановлення щомісячної дати скидання відомостей для відстеження обсягу використання мобільних даних протягом певного періоду.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть ⋮.

- **Автосинхронізація даних**: увімкнення або вимкнення функції автоматичної синхронізації програм, таких як календар і електронна пошта. У **Налаштування** → **Загальні** → **Облікові записи** можна вибрати, яку інформацію синхронізувати для кожного облікового запису.
- **Мобільні точки доступу**: вибір мобільних точок доступу для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

На екрані установок натисніть **Підключення** → **Розташування**, а потім натисніть повзунок **Розташування**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- **Режим**: вибір методу збирання даних щодо вашого розташування.
- **ОСТАННІ ЗАПИТИ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ**: перегляд інформації стосовно програм, які запитують відомості щодо вашого поточного розташування, та використання ними акумулятора.
- **ПОСЛУГИ РОЗТАШУВАННЯ**: перегляд розміщення послуг, які використовує пристрій.
- **Мої місця**: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань, коли для визначення поточного розташування використовуються функцій GPS, Wi-Fi чи Bluetooth.

Інші мережі

Настройка використання мереж.

На екрані установок натисніть **Підключення** → **Інші мережі**.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

Ethernet

Опція Ethernet доступна у разі підключення адаптера Ethernet до пристрою. Скористайтеся цією опцією, щоб активувати функцію Ethernet і налаштувати установки мережі.

Пристрої поблизу

Зміна налаштувань надання спільного доступу до вмісту в разі підключення пристрою до наявних поблизу пристроїв.

На екрані установок натисніть **Підключення** → **Пристрої поблизу**, а потім натисніть повзунок **Пристрої поблизу**, щоб увімкнути відповідну опцію.

- **ІМ'Я ПРИСТРОЮ**: введення імені медіасервера для пристрою.
- **Вміст для над. спіл.дост.**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Дозволені пристрої**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.

- **Заборонені пристрої**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження медіафайлів.
- **Отримання файлів з інш. пристроїв**: встановлення дозволу на завантаження з інших пристроїв.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу Wi-Fi або хмарні служби.

На екрані установок натисніть **Підключення** → **Друк**.

Screen Mirroring

Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.

На екрані установок натисніть **Підключення** → **Screen Mirroring**.

Пристрій

Звук

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

На екрані установок натисніть **Пристрій** → **Звук**.

- **Режим звуку**: вибір режиму зі звуком або режиму без звуку.
- **Гучність**: регулювання рівня гучності музики та відео, системних звуків і сповіщень.
- **Інтенсивність вібрації**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Сповіщення**: вибір мелодії дзвінка для таких подій, як вхідні повідомлення.
- **Звуки при натисканні**: відтворення звукових сигналів під час вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильний зворот.зв'язок**: відтворення вібрації під час натискання клавіш.
- **ПРОГРАМИ SAMSUNG**: зміна налаштувань відтворення сповіщень для кожної з програм.
- **Звук при натисканні**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Вібрація при натисканні**: налаштування пристрою на відтворення вібросигналу при натисканні клавіші.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

На екрані установок натисніть **Пристрій** → **Дисплей**.

- **Шрифт**:
  - **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
  - **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Обертання екрана**: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання пристрою.
  - **Смарт-обертання**: скасування обертання інтерфейсу відповідно до положення вашого обличчя.
- **Смарт-режим**: продовження підсвічування дисплея пристрою, поки ви на нього дивитеся.
- **Автоматичне вимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Режим екрана**:
  - **Дисплей з адаптивною функцією**: використовується для оптимізації дисплея відповідно до параметрів відображення.
  - **Режим «Кіно» AMOLED-екрана**: використовується для виразнішого зображення.
  - **Режим «Фотографія» AMOLED-екрана**: цей режим використовується для наближення кольорів дисплея до природних.
  - **Основний**: використовується в темному середовищі, наприклад у приміщенні з поганим освітленням.
- **Режим читання**: вибір програм, у яких потрібно використовувати режим читання. У режим читання пристрій захищає ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення.
- **Автоналаштув. тону екрана**: налаштування пристрою на заощадження заряду акумулятора за допомогою регулювання яскравості дисплея.
- **Екранна заставка**: налаштування пристрою для запуску екранної заставки під час заряджання.
- **Тривалість підсвічування сенсорних клавіш**: встановлення тривалості підсвічування кнопки останніх програм і кнопки «Назад».
- **Збільшення чутливості**: використання сенсорного екрана, якщо на руки одягнено рукавички.

Залежно від матеріалу, яким ви торкаєтеся екрана пристрою, деякі команди можуть не розпізнаватися.

Заставка

Змінення установок заставки.

На екрані установок натисніть **Пристрій** → **Заставка**.

- **Головний екран**: вибір фонового зображення для класичного головного екрана.
- **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
- **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для класичного головного екрана та екрана блокування.

Екран блокування

Змінення установок екрана блокування.

На екрані установок натисніть **Пристрій** → **Екран блокування**.

- **Блокування екрана**: зміна способу блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраного способу блокування екрана.
- **Картка блокування екрану**: відображення на заблокованому екрані карт із поточним прогнозом погоди, оновленнями новин, розкладом тощо. Змінення установок карт.
- **Опції віджета годинника**: налаштування конфігурації віджета годинника.
  - **Розмір годинника**: змінення розміру годинника.
  - **Показати дату**: відображення дати разом з годинником.
- **Ярлики**: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

- **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться разом з годинником.
- **Ефект розблокування**: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
- **Текст довідки**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

Декілька вікон

Використання режиму декількох вікон.

На екрані установок натисніть **Пристрій** → **Декілька вікон**, а потім натисніть повзунок **Декілька вікон**, щоб увімкнути відповідний режим.

- **Відкрити у режимі декількох вікон**: налаштування пристрою на увімкнення функції багатовіконності під час відкриття файлів програм **Мої файли** або **Відео**. Також ця функція вмикатиметься під час перегляду вкладень, наявних у повідомленнях.

Панель сповіщень

Налаштування об'єктів, які відображаються на панелі сповіщень.

На екрані установок натисніть **Пристрій** → **Панель сповіщень**.

- **Яскравість і гучність**: установлення на пристрої відображення панелей регулювання яскравості та гучності на панелі сповіщень.
- **Рекомендовані програми**: відображення списку рекомендованих програм на панелі сповіщень, виходячи з ваших дій, наприклад підключення до пристрою гарнітури.
- **Кнопки швидкого доступу**: переупорядкування кнопок швидкого налаштування, які відображуються на панелі сповіщень.

Панель інструментів

Встановлення використання панелі інструментів.

На екрані установок натисніть **Пристрій** → **Панель інструментів**, а потім натисніть повзунок **Панель інструментів**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Відображення на панелі інструментів списку програм. Щоб змінити список програм, натисніть .

Рухи

Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна налаштувань, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

На екрані установок натисніть **Пристрій** → **Рухи**.

- **Вимкнути звук/пауза**:
  - **Накриття екрана долонею**: призупинення відтворення медіафайлів у разі натискання долонею на екран.
  - **Смарт-пауза**: призупинення відтворення відео в разі спрямування погляду вбік від екрана.
- **Проведення долонею**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.

Спеціальні можливості

За допомогою цієї функції можна зробити використання пристрою зручнішим. Додаткові відомості див. у розділі «Про функції доступності».

На екрані установок натисніть **Пристрій** → **Спеціальні можливості**.

Режим блокування

Вибір сповіщень, які потрібно блокувати, і тривалості їх блокування.

На екрані установок натисніть **Пристрій** → **Режим блокування**, а потім натисніть повзунок **Режим блокування**, щоб увімкнути відповідний режим.

Користувачі

Настроювання профілів користувачів для використання персоналізованих установок і керування цими профілями. Додаткові відомості див. у розділі «Декілька користувачів».

На екрані установок натисніть **Пристрій** → **Користувачі**.

Особистий режим

Увімкнення конфіденційного режиму, щоб інші користувачі не могли отримати доступ до ваших особистих даних.

На екрані установок натисніть **Пристрій** → **Особистий режим**, а потім натисніть повзунок **Особистий режим**, щоб увімкнути відповідний режим.

- **Спосіб розблокування**: встановлення або змінення способу розблокування, що має використовуватися для ввімкнення особистого режиму.

Відбитки пальців

Реєстрація відбитків пальців на пристрої для захисту пристрою або входу до облікового запису Samsung.

На екрані установок натисніть **Пристрій** → **Відбитки пальців**.

- **Диспетчер відбитків пальців**: реєстрація та видалення відбитків пальців.
- **Змінити альтернативний пароль**: змінення альтернативного паролю, який можна буде використати, якщо пристрій не розпізнає відбитки пальців.
- **Блокування екрана**: зміна способу блокування екрана.
- **Перевірка обілкового запису Samsung**: підтвердження облікового запису Samsung за допомогою відбитків пальців.

Загальні

Облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

На екрані установок натисніть **Загальні** → **Облікові записи**.

Хмарне сховище

Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

На екрані установок натисніть **Загальні** → **Хмарне сховище**.

Резервне копіювання та скидання

Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.

На екрані установок натисніть **Загальні** → **Резервне копіювання та скидання**.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Мова та спосіб введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

На екрані установок натисніть **Загальні** → **Мова та спосіб введення**.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити налаштування клавіатури Samsung, натисніть ⚙.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити налаштування прогнозування слів.
- **Автозаміна**: виправлення неправильно написаних і неповних слів в разі натискання клавіші пробілу.
- **Автовикористання великих літер**: автоматичне введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Проведення по клавіатурі**:
  - **Немає**: налаштування пристрою на вимкнення функції перемикання між клавіатурами.
  - **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
  - **Керування курсором**: увімкнення функції навігації з використанням Smart Keyboard для переміщення курсора за допомогою клавіатури.
  - **Введення за допомогою проведення**: увімкнення або вимкнення клавіатури для введення цифр чи символів у разі натискання клавіші з подальшим проведенням вгору.
- **Звук**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Вібрація**: налаштування пристрою на відтворення вібросигналу при натисканні клавіші.
- **Перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.
- **Скинути установки**: скидання установок клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити налаштування голосового введення, натисніть ⚙.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: недопущення розпізнання пристроєм образливих слів під час голосового введення.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового вводу в режимі офлайн.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **"Ok Google" hotword detection**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання програми пошуку.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Вивід мовлення**: увімкнути голосові підказки для озвучення поточної дії.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового вводу в режимі офлайн.
- **Пероналізов. розпізнав**: налаштувати пристрій на використання інформації з панелі інструментів Google для покращення точності розпізнавання голосу.
- **Гарнітура Bluetooth**: надання дозволу на голосове введення пошукових слів через мікрофон гарнітури Bluetooth у разі її підключення.

Перетворення тексту на мовлення

- **ПЕРЕВАЖНА СИСТЕМА TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції перетворення тексту на мовлення.

Наведення курсора миші

Увімкнення функції наведення курсора миші. Виконання різноманітних функцій під час переміщення по екрану вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

- **Поп.перегл.і надп.знач.**: Установлення на пристрої попереднього перегляду вмісту або відомостей у спливаючому вікні, коли вказівник спрямований на об'єкт.
- **Прокручування списку**: установлення на пристрої прокручування списків за допомогою переміщення вказівника до краю екрана.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Дата і час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

На екрані установок натисніть **Загальні** → **Дата і час**.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Аксесуари

Зміна налаштувань аксесуара.

На екрані установок натисніть **Загальні** → **Аксесуари**.

- **Аудіовихід**: вибрати формат аудіовиходу, який потрібно використовувати для підключення пристрою до пристроїв HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати налаштування об’ємного звуку.
- **Автоматичне розблокування**: автоматичне розблокування пристрою в разі відкриття кришки чохлу.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

На екрані установок натисніть **Загальні** → **Акумулятор**.

- **Відобр. відсоток зар. акум.**: відображення заряду акумулятора, що залишився.

Енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань. Додаткові відомості див. у розділі «Функція енергозбереження».

На екрані установок натисніть **Загальні** → **Енергозбереження**.

- **Енергозбереження**: увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.
  - **Обмежити продуктивність**: обмеження використання різноманітних опцій, наприклад вимкнення підсвічування кнопки останніх програм і кнопки «Назад».
  - **Режим «Відтінки сірого»**: використання замість звичайних кольорів відтінків сірого.
- **Удосконалений режим енергозбереження**: застосування спрощеного макета та обмеження доступу до програм для збільшення часу очікування та зменшення споживання заряду акумулятора.

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

На екрані установок натисніть **Загальні** → **Пам'ять**.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Безпека

Змінення установок для захисту пристрою.

На екрані установок натисніть **Загальні** → **Безпека**.

- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

  Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**: шифрування файлів, збережених на карті пам'яті.

  У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Віддалене керування**: встановлення дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
  - **РЕЄСТРАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ**: додавання або перегляд Samsung account.
  - **Використовувати безпроводові мережі**: встановлення дозволу на збір даних про місцезнаходження або визначення місцезнаходження втраченого або викраденого пристрою за допомогою Wi-Fi.
- **Перейти на веб-сайт**: доступ до веб-сайту Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Зробити паролі видимими**: встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: надання дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- **Перевірка програм**: надання дозволу серверу Google на перевірку програм на наявність шкідливого вмісту перед їх інсталяцією.
- **Оновл. для політ. безпеки**: налаштування пристрою на перевірку наявності оновлень системи безпеки та їх завантаження.
- **Надсилати звіти про стан безпеки**: автоматичне надсилання оновлених звітів про безпеку в компанію Samsung.

- **Тип місця збереження**: призначення типу сховища для файлів з обліковими даними.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених у внутрішній пам'яті.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Про пристрій

Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

На екрані установок натисніть **Загальні** → **Про пристрій**.

Програми

Диспетчер програм

Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.

На екрані установок натисніть **Програми** → **Диспетчер програм**.

Програми за замовчуванням

Вибір стандартних налаштувань для використання програм.

На екрані установок натисніть **Програми** → **Програми за замовчуванням**.

Контакти

Зміна налаштувань для використання контактів.

На екрані установок натисніть **Програми** → **Контакти**.

- **Імпорт/експорт**: імпорт або експорт контактів.
- **Контакти для відображення**: вибір контактів, які мають відображатися.
- **Лише з номерами телефонів**: відображення лише контактів з номером телефону.
- **Сортувати за**: вибір опції сортування контактів.
- **Відобразити контакти**: вибір опції відображення імен контактів.
- **Надіслати контактні дані**: вибір способу надання спільного доступу до контактів.
- **Облікові записи**: додавання або змінення облікових записів, з якими потрібно синхронізувати контакти.

Email

Зміна налаштувань для надсилання повідомлень електронної пошти та керування ними.

На екрані установок натисніть **Програми** → **Email**.

Загальні установки

- **Відображення**: зміна налаштувань відображення повідомлень електронної пошти.
- **Створення та надсилання**:
  - **Стандартний розмір зображення**: вибір розміру вкладення в разі вкладення зображення.
  - **Відкл. надсилання Email**: встановлення часу очікування надсилання повідомлень електронної пошти, що має пройти після натискання кнопки надсилання.
- **Відображення за замовчув.**: встановлення автоматичного переходу на певний екран у разі видалення повідомлень електронної пошти.
- **Підтвердити видалення**: відображення запиту на підтвердження перед видаленням повідомлень.
- **Пріоритетні відправники**: змінення установок пріоритетних відправників.
- **Небажані адреси**: додавання адрес електронної пошти, які потрібно блокувати.

УСТАНОВКИ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

Керування наявними обліковими записами електронної пошти або додавання нових облікових записів.

Галереї

Змінена налаштувань для використання розділу **Галерея**.

На екрані установок натисніть **Програми** → **Галереї**.

- **Теги**:
  - **Контекстний тег**: встановлення відображення контекстних тегів.
  - **Тег обличчя**: реєстрація облич на зображенні як тегів обличчя.

Інтернет

Зміна налаштувань для використання браузера.

На екрані установок натисніть **Програми** → **Інтернет**.

- **Обліковий запис**: вхід в обліковий запис Samsung.
- **Домашня сторінка**: встановлення стандартної домашньої сторінки.
- **Автозаповнення форм**: автоматичне введення відомостей про користувача, таких як ім'я та прізвище або номери телефонів, під час заповнення форм на веб-сторінках.
- **Конфіденційність**: керування особистими даними під час відвідування веб-сторінок.
- **Екран і текст**: зміна налаштувань, настройка розміру шрифту тощо під час перегляду веб-сторінок.
- **Налаштування вмісту**: зміна налаштувань керування файлами cookie, отримуваними з веб-сторінок, надання або скасування дозволу на відображення спливаючих вікон тощо.
- **Пропускна здатність**: зміна налаштувань пропускної здатності.

S Planner

Зміна налаштувань для використання програми **S Planner**.

На екрані установок натисніть **Програми** → **S Planner**.

- **Переглянути установки**:
  - **Перший день тижня**: вибір першого дня тижня.
  - **Відображати номер тижня**: відображення кількості тижнів у році.
  - **Приховати відхилені події**: приховання завершених подій.
  - **Приховати завершені завдання**: приховання завершених завдань.
  - **Погода**: відображення прогнозу погоди.
- **Часовий пояс**:
  - **Блокування часового поясу**: збереження встановленого часового поясу в разі подорожування країнами, розташованими в різних часових поясах.
  - **Вибрати часовий пояс**: вибір часового поясу.
  - **Перегл.сьогод.відповід.до**: застосування до календаря домашнього або вибраного часового поясу.
- **Сповіщення про подію**:
  - **Виберіть тип сигналу**: вибір налаштувань відтворення сповіщень про події.
  - **Вибір звука дзвінка**: вибір звуку дзвінка для подій або завдань.
  - **Вібрація**: встановлення вібрації для сповіщення про події або завдання.
  - **Швидкі відповіді**: вибір або створення шаблонів для надсилання повідомлень учасникам події.

S Voice

Змінення установок функції розпізнавання голосу.

На екрані установок натисніть **Програми** → **S Voice**.

- **General**:
  - **Language**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
  - **Hide offensive words**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
  - **About**: перегляд відомостей про версію.

- **Wake-up**:
  - **Open via the home key**: запуск **S Voice** на пристрої подвійним натисканням кнопки «Домашній».
  - **Voice wake-up**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання **S Voice**.
- **Advanced**:
  - **Check missed events**: запуск **S Voice** і повідомлення про пропущенні сповіщення в разі підключення гарнітури й натискання її кнопки.
  - **Personal briefing**: відображення подій, збережених в **S Planner**, під час використання **S Voice**.
  - **Erase S Voice data**: видалити дані, використовувані **S Voice** з сервера **S Voice**.
  - **Home address**: введення домашньої адреси для використання відомостей про ваше розташування за допомогою функції голосових команд.
  - **Log in to Facebook**: введення відомостей про обліковий запис Facebook для використання Facebook разом із **S Voice**.
  - **Sign in to Twitter**: введення відомостей про обліковий запис Twitter для використання Twitter разом із **S Voice**.

Спеціальні можливості

Про функції доступності

Функції доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів з обмеженими фізичними можливостями наприклад поганим зором або слухом. Підтримуються наведені нижче функції:

- TalkBack
- Змінення розміру шрифту
- Збільшення відображеного на екрані вмісту
- Відтворення нагадувань про сповіщення
- Змінення кольорів дисплея
- Налаштування кольорів
- Вимкнення всіх звуків
- Сповіщення спалахами
- Налаштування звукового балансу
- Режим монофонічного звуку
- Налаштування установок субтитрів
- Використання допоміжних меню
- Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання
- Режим керування взаємодією
- Режим одного натискання
- Керування установками доступності

Щоб скористатися функціями доступності, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості**.

Використання кнопки «Домашній» для отримання доступу до функцій доступності

Щоб перейти до наведених нижче функцій доступності, тричі швидко натисніть кнопку «Домашній».

- Доступність
- TalkBack
- Негативні кольори
- Керування взаємодією

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості**, а потім натисніть повзунок **Безпосередній доступ**, щоб увімкнути відповідну функцію. Потім виберіть функції доступності, до яких потрібно переходити в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній».

У разі вибору декількох функцій відобразиться спливаюче вікно із пропозицією вибрати функцію, що має використовуватися в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній». Щоб увімкнути функцію **Керування взаємодією** для функцій доступності, увімкніть її. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія**, а потім натисніть повзунок **Керування взаємодією**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Голосовий зворотний зв'язок (TalkBack)

Увімкнення та вимкнення функції TalkBack

У разі ввімкнення функції TalkBack пристрій зчитуватиме відображений на екрані текст або вибрані функції. Ця функція може бути корисною, якщо вам важко розібрати вміст на екрані.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack**.

2 Натисніть перемикач вгорі екрана, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб вимкнути функцію TalkBack, натисніть перемикач вгорі екрана, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

3 Натисніть **ОК**.

Щоб вимкнути функцію TalkBack, натисніть **ОК**, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

У разі ввімкнення функції TalkBack активується голосовий зворотний зв'язок і пристрій зчитує вибрані функції. Також голосовий зворотний зв'язок застосовується під час вимкнення екрана, отримання нових сповіщень тощо.

У разі ввімкнення функції **Дослідження дотиком** під час використання функції TalkBack пристрій зчитуватиме вибрані об'єкти. Щоб зчитати об'єкти, натисніть на них. Потім двічі швидко натисніть у будь-якому місці екрана, щоб виконати відповідну функцію або відкрити програму. Якщо функцію **Дослідження дотиком** вимкнено, функції, для використання яких потрібно виконати певний жест пальцями, будуть недоступні.

Щоб увімкнути функцію **Дослідження дотиком**, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дослідження дотиком**.

Деякі функції недоступні під час використання функції TalkBack.

Керування відображеним на екрані вмістом за допомогою жестів пальцями

Під час використання функції TalkBack можна керувати наявним на екрані вмістом за допомогою різноманітних жестів пальцями. Якщо функцію **Дослідження дотиком** вимкнено, деякі функції, для використання яких потрібно виконати певний жест пальцями, будуть недоступні.

Щоб увімкнути функцію **Дослідження дотиком**, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дослідження дотиком**.

- Переміщення по екрану: покладіть палець на екран і проведіть ним, щоб ознайомитися з наявним на екрані вмістом. Виберіть і утримуйте потрібний об'єкт, щоб пристрій зчитав його. Відпустіть палець, щоб вибрати об'єкт, на який його наведено.
- Виділення об'єктів: натисніть об'єкт, щоб вибрати його. Або виберіть і утримуйте об'єкт під час переміщення по екрану, а потім відпустіть палець.
- Відкриття вибраного об'єкта: під час зчитування вибраних об'єктів відпустіть палець, коли прозвучить назва потрібного об'єкта. Потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.
- Вибір попереднього об'єкта: швидко проведіть пальцем по екрану вгору або вліво.

- Вибір наступного об’єкта: швидко проведіть пальцем по екрану вниз або вправо.
- Прокручування списків: проведіть двома пальцями по екрану вгору або вниз.
- Повернення на попередню сторінку: проведіть двома пальцями по екрану вправо.
- Перехід на наступну сторінку: проведіть двома пальцями по екрану вліво.
- Розблокування екрана: проведіть двома пальцями по заблокованому екрану в будь-якому напрямку.
- Відкриття панелі сповіщень: перетягніть двома пальцями верхній край екрана вниз.
- Відкриття панелі швидких установок: перетягніть трьома пальцями верхній край екрана вниз.

Щоб налаштувати керування за допомогою жестів пальцями для функції TalkBack, скористайтеся меню **Керувати жестами**. Додаткові відомості див. у розділі «Налаштування установок керування за допомогою жестів пальцями».

Налаштування установок керування за допомогою жестів пальцями

Під час використання функції TalkBack можна виконувати різноманітні дії за допомогою жестів пальцями. Доступні такі дії, як повернення на попередній екран, відкриття головного екрана тощо. Перед використанням цієї функції її потрібно налаштувати.

Налаштування керування за допомогою вертикальних рухів

Для застосування вертикального руху в обох напрямах покладіть палець на екран і проведіть вгору та вниз, починаючи з нижньої частини екрана, або навпаки.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати жестами** → **Вертикальні жести з двох рухів**. Потім виберіть одну з наведених нижче функцій:

- **Перехід до першого й останнього елементів на екрані**: проведіть по екрану вгору та вниз, щоб вибрати перший об’єкт, розташований вгорі екрана. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб вибрати останній об’єкт, розташований внизу екрана.
- **Переглянути деталізацію читання**: проведіть по екрану вгору та вниз, щоб змінити фрагментацію тексту. Доступні такі варіанти: сторінка, абзац, рядок, слово, символ і стандартний. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб змінити фрагмент тексту, переглянувши доступні варіанти у зворотному напрямку.

Налаштування установок жестів для клавіш швидкого доступу

Використовуйте цю функцію для налаштування восьми жестів для клавіш швидкого доступу. Можна налаштувати такі жести, як проведення вгору та вправо без відпускання пальця тощо. Крім того, можна змінити жести для клавіш швидкого доступу або призначити певні функції незадіяним клавішам швидкого доступу.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Manage gestures**. Виберіть жест, а потім призначте йому потрібну функцію.

Підтримуються такі функції:

- **Кнопка "Назад"**: повернення на попередній екран.
- **Кнопка "Домашня сторінка"**: відкриття головного екрана.
- **Кнопка "Останні програми"**: відкриття списку програм, які нещодавно використовувалися.
- **Відкрити сповіщення**: відкриття панелі сповіщень.
- **Відкрити глобальне контекстне меню**: відкриття глобального контекстного меню. Натисніть і утримуйте екран, щоб відкрити кругове глобальне контекстне меню. Тут можна скористатися такими функціями, як **Швидка навігація**, **Читати від початку**, **Вимовити останнє висловлювання** та **Читати від наступного елемента**. Потім проведіть по колу, не відпускаючи палець, для переміщення між доступними меню. Знайшовши потрібне меню, відпустіть палець, щоб його вибрати.

  Натисніть **Призупинити голосові підказки** у верхній лівій частині екрана, щоб призупинити голосовий зворотний зв'язок.

  Натисніть **Налаштування TalkBack** у верхній правій частині екрана, щоб отримати доступ до налаштувань функції TalkBack. Додаткові відомості див. у розділі «Налаштування установок функції TalkBack».
- **Відкрити локальне контекстне меню**: відкриття локального контекстного меню. При цьому можна вибрати фрагмент тексту, відображений на екрані, для його зчитування. У разі використання цієї функції під час введення тексту можна скористатися різноманітними контекстними меню, наприклад меню керування курсором. Натисніть і утримуйте екран, щоб відкрити кругове контекстне меню. Потім проведіть по колу, не відпускаючи палець, для переміщення між доступними меню. Знайшовши потрібне меню, відпустіть палець, щоб його вибрати.
- **Читати від початку**: зчитування об'єктів від першого до останнього.
- **Читати від наступного елемента**: зчитування об'єктів, починаючи від об'єкта, що розташований наступним після вибраного.

Змінення фрагментів тексту

Під час використання функції TalkBack можна прослухати відображений на екрані текст. Проведіть по екрану вгору, вниз, вліво або вправо, щоб вибрати потрібний фрагмент тексту. За замовчуванням зчитується текст, наявний у вибраній ділянці. Також можна налаштувати зчитування інших фрагментів тексту, таких як рядки або абзаци.

Змінення фрагментації тексту за допомогою локального контекстного меню

1 Виберіть фрагмент тексту, який потрібно зчитати.

2 Проведіть по екрану вгору та вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити локальне контекстне меню.

3 Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть пальцем по колу для переміщення між меню. Коли буде зчитано назву опції **Змінити деталізацію**, відпустіть палець.

4 Ще раз натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть пальцем по колу для переміщення між меню. Коли буде зчитано потрібний фрагмент тексту, відпустіть палець.

Відомості про змінення жесту для клавіші швидкого доступу для відкриття локального контекстного меню, див. у розділі «Налаштування установок жестів для клавіш швидкого доступу».

Змінення фрагментації тексту за допомогою вертикальних рухів в обох напрямках

Проведіть по екрану вгору та вниз, щоб змінити фрагментацію тексту. Доступні такі варіанти: сторінка, абзац, рядок, слово, літера та стандартний. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб змінити фрагмент тексту, переглянувши доступні варіанти у зворотному напрямку.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати жестами** → **Вертикальні жести з двох рухів** → **Переглянути деталізацію читання**.

Можна прослухати фрагмент тексту, розташований після вибраного фрагмента, із застосуванням вибраної опції фрагментації. Щоб прослухати наступний фрагмент тексту, проведіть по екрану вниз або вправо. Також можна прослухати фрагмент тексту, розташований перед вибраним фрагментом, із застосуванням вибраної опції фрагментації. Щоб прослухати попередній фрагмент тексту, проведіть по екрану вгору та вліво.

Призупинення TalkBack

Проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Виберіть **Призупинити голосові підказки** у верхній лівій частині екрана, щоб призупинити TalkBack.

Щоб поновити призупинений TalkBack, увімкніть екран або скористайтеся іншими способами його поновлення. Щоб змінити спосіб поновлення TalkBack, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Відновити після призупинення**. Потім виберіть потрібну опцію.

Відомості про змінення жесту для клавіші швидкого доступу для відкриття глобального контекстного меню див. у розділі «Налаштування установок жестів для клавіш швидкого доступу».

Використання функції швидкої навігації

У разі ввімкнення функції швидкої навігації для отримання доступу до різних меню достатньо провести по екрану по колу; при цьому не потрібно проводити вгору або вниз для вибору потрібного об’єкта.

Проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву функції **Швидка навігація**, відпустіть палець. Ще раз натисніть на екран і проведіть по колу пальцем навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву потрібного меню, відпустіть палець.

Додавання підписів до зображень і керування ними

До наявних на екрані зображень можна додати підписи. Під час вибору об’єктів пристрій зчитуватиме відповідні підписи. Щоб додати підписи до непідписаних зображень, скористайтеся локальним контекстним меню.

Не відпускаючи палець, проведіть по екрану вгору та вправо, щоб відкрити локальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву меню додавання підписів, відпустіть палець, щоб додати підписи.

Щоб переглянути підписи, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати спеціальними мітками**.

Налаштування установок функції TalkBack

Налаштуйте функцію TalkBack, щоб нею було зручніше користуватися.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування**. Або проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Потім проведіть до верхньої правої частини екрана та відпустіть палець, коли буде зчитано назву меню **Налаштування TalkBack**.

- **Гучність розмов**: регулювання гучності голосового зворотного зв'язку.

  Гучність голосового зворотного зв'язку залежить від гучності медіа. Щоб відрегулювати гучність медіа, натисніть кнопку регулювання гучності вгору або вниз під час відтворення голосового зворотного зв'язку. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Звук** → **Гучність**, а потім перетягніть повзунок регулювання гучності медіа ліворуч або праворуч.
- **Змінювати тон**: зчитування тексту, введеного за допомогою клавіатури, із застосуванням низького тону.
- **Озвучення натиснених клавіш**: зчитування тексту або символів, введених за допомогою клавіатури. Також можна вибрати тип клавіатури, до якого потрібно застосувати цю функцію.
- **Говорити, коли екр. вимк.**: відтворення голосового зворотного зв'язку за вимкненого екрана.
- **Струсіть, щоб читати**: початок зчитування відображеного на екрані тексту в разі струшування пристрою. Підтримуються різні опції інтенсивності струшування.
- **Сигнал системи: вібрація**: відтворення вібрації під час переміщення по екрану.
- **Сигнал системи: звук**: відтворення звукових сигналів під час керуванням відображеним на екрані вмістом, наприклад його прокручування тощо.
- **Виокремлювати звук диктування**: зменшення гучності відтворюваного медіа під час зчитування вмісту.
- **Гучність звуку**: налаштування гучності звуку, відтворюваного в разі натискання на екран для керування наявним на ньому вмістом. Ця функція недоступна в разі вибору опції **Сигнал системи: звук**.

- **Дослідження дотиком**: зчитування назв об'єктів у разі наведення на них пальцем. Переміщуйте палець по екрану в будь-якому напрямку, щоб знайти потрібний елемент. Після того, як почуєте потрібний елемент, відпустіть палець і двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана, щоб відкрити елемент. Щоб перейти на потрібну сторінку, проведіть по екрану двома пальцями вліво або вправо. Додаткові відомості про керування відображеним на екрані вмістом за допомогою функції «Дослідження дотиком» див. у розділі «Керування відображеним на екрані вмістом за допомогою жестів пальцями».
- **Автоматично прокручувати списки**: автоматичне прокручування тієї частини списку, що перебуває за межами екрана, і зчитування відображених об'єктів.
- **Вибір одним торканням**: відкриття вибраного об'єкта в разі одинарного натискання на нього.
- **Запустити посібник "Дослідження дотиком"**: відображення довідкових відомостей стосовно використання функції ознайомлення за допомогою дотику.
- **Керувати жестами**: призначення дій, які потрібно виконувати в разі виконання жестів пальцями. Додаткові відомості див. у розділі «Налаштування установок керування за допомогою жестів пальцями».
- **Керувати спеціальними мітками**: відображення власноруч доданих підписів.
- **Відновити після призупинення**: вибір способу поновлення голосового зворотного зв'язку.
- **Налаштування розробника**: встановлення опцій для розробки програм.

Використання пристрою за вимкненого екрана

Блокування ввімкнення екрана, щоб інші користувачі не могли побачити відображений на ньому вміст. Екран не вмикатиметься під час натискання зовнішніх кнопок або натискання на екран. Крім того, наразі ввімкнені функції не вимикатимуться.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Темний екран**. Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, двічі натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.

Використання функції прискореного введення за допомогою клавіш

Введення символу в разі відпускання пальця, наведеного на символ на клавіатурі. Цю функцію можна використовувати для введення символів замість відпускання пальця та подвійного натискання на екран.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Швидке введення за допомогою клавіш**.

Зчитування паролів

Встановлення зчитування паролів під час їх введення за ввімкненої функції TalkBack. Завдяки цій функції можна перевірити, чи правильно введено пароль.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Промовляння паролів**.

Встановлення функцій перетворення тексту на мовлення

Зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що використовуються за ввімкненої функції TalkBack, таких як мова, швидкість тощо.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Перетворення тексту на мовлення** і скористайтеся такими функціями:

- **Система перетворення тексту на мовлення Samsung** / **Синтез мовлення Google**: вибір системи перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту. Якщо зразки не зчитуються, натисніть ⚙ → **Інсталювати голосові дані**, щоб завантажити та інсталювати голосові дані для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови, встановленої наразі для функції перетворення тексту на мовлення.

Введення тексту за допомогою клавіатури

Для відображення клавіатури натисніть поле для введення тексту, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

Під час натискання на клавіатуру кнопки символів будуть зчитуватися пристроєм у разі наведення на них пальцем. Почувши потрібний символ, відпустіть палець, щоб вибрати його. Символ буде введено, а пристрій зчитає введений текст.

Якщо функцію **Швидке введення за допомогою клавіш** не ввімкнено, наведіть палець на потрібний символ і відпустіть його, а потім швидко двічі натисніть у будь-якій ділянці екрана. Щоб увімкнути функцію прискореного введення, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Швидке введення за допомогою клавіш**.

Введення додаткових символів

Натисніть і утримуйте кнопку на клавіатурі. Якщо для кнопки доступні додаткові символи, над клавіатурою відобразиться спливаюче вікно із цими символами. Щоб вибрати символ, проведіть пальцем по екрану, доки не буде зчитано назву потрібного символу, а потім відпустіть палець.

Змінення мови введення

Щоб додати мови вводу, на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Загальні** → **Мова та спосіб введення**. Потім натисніть ⚙ поряд з опцією **Клавіатура Samsung** → **Вибрати мови введення** та виберіть потрібні мови.

Щоб змінити мову вводу, натисніть 🌐, а потім двічі швидко натисніть на будь-якій ділянці екрана.

Редагування тексту

Скористайтеся локальним контекстним меню для переміщення курсору або копіювання та вставлення тексту.

Не відпускаючи палець, проведіть по екрану вгору та вправо, щоб відкрити локальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву опції **Змінити деталізацію**, відпустіть палець. Ще раз натисніть на екран і проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано потрібний фрагмент тексту, відпустіть палець.

Під час редагування тексту встановіть фрагментацію тексту за словами або окремими символами для зручнішої роботи. У режимі вибору фрагменти тексту вибиратимуться відповідно до встановленої опції фрагментації.

Проведіть по екрану вгору, вниз, вліво або вправо для зчитування фрагментів тексту. Коли буде зчитано фрагмент тексту, який потрібно відредагувати, виконайте такі дії:

- Видалення тексту: натисніть кнопку видалення на клавіатурі.
- Вибір тексту за допомогою режиму вибору: увімкніть режим вибору для вибору та прослуховування фрагмента тексту. Щоб увімкнути режим вибору, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Початок режиму вибору**. Проведіть вліво або вправо, щоб прослухати фрагмент тексту, розташований перед вибраним фрагментом або після нього. Щоб вимкнути режим вибору, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Кінець режиму вибору**.
- Вибір усього тексту: відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Виділити все**. Увесь наявний у документі текст буде вибрано.
- Копіювання або вирізання тексту: виберіть потрібний фрагмент тексту за допомогою локального контекстного меню. Потім відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором**. Виберіть **Копіювати**, щоб скопіювати вибраний фрагмент тексту, або **Вирізати**, щоб його вирізати. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.
- Вставлення тексту: помістіть курсор у місце, де потрібно вставити фрагмент тексту, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Вставити**.

Введення тексту за допомогою голосу

Текст можна ввести за допомогою голосу. Для відображення клавіатури натисніть поле для введення тексту, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

У разі натискання й утримання ⚙ буде відображено спливаюче вікно з опціями клавіатури. Проведіть пальцем по екрану, не відпускаючи палець. Коли буде вибрано значок 🎙, відпустіть палець. Потім промовте текст, який потрібно ввести в полі введення тексту. Промовлені слова відобразяться на екрані як текст, після чого пристрій зчитає їх.

Щоб ввести додатковий текст, виберіть кнопку мікрофона і промовте потрібний текст.

Змінення мови введення

Під час введення тексту за допомогою голосу виберіть **Українська (Україна)** та виберіть потрібну мову, щоб змінити мову введення.

Щоб додати мови до списку, виберіть **Українська (Україна)** → **Додати інші мови**, приберіть прапорець поряд з опцією **Автоматично** та виберіть потрібні мови.

Змінення розміру шрифту

Використовуйте цю функцію для змінення розміру шрифту. На пристрої підтримуються різні розміри шрифту, щоб користувачам із вадами зору було легше користуватися пристроєм. Деякі програми можуть не підтримувати встановлення як розміру шрифту опції **Велетенський**.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Розмір шрифту**.

Збільшення відображеного на екрані вмісту

Використовуйте цю функцію для збільшення відображеного на екрані вмісту, а також певної ділянки екрана.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім натисніть повзунок **Жести масштабування**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- Збільшення та зменшення масштабу: тричі швидко натисніть на екран, щоб збільшити певну його ділянку. Ще раз тричі швидко натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.
- Переміщення по екрану за допомогою проведення: проведіть двома пальцями для прокручування вмісту екрана за збільшеного масштабу.
- Змінення коефіцієнта масштабування: натисніть на екран двома пальцями за збільшеного масштабу. Потім розведіть або зведіть пальці для змінення коефіцієнта масштабування.

- Збільшення віртуальної клавіатури не підтримується.
- Використання цієї функції може вплинути на ефективність роботи певних програм, таких як **Калькулятор**.

Встановлення нагадувань про сповіщення

Використовуйте цю функцію для періодичного нагадування про наявність непереглянутих сповіщень.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Нагадування про сповіщення**, а потім натисніть перемикач у верхній правій частині екрана, щоб увімкнути цю функцію.

Щоб встановити інтервал між сигналами, натисніть **Інтервал нагадування**.

Змінення кольорів дисплея

Використовуйте цю функцію для покращення видимості відображеного на екрані вмісту та полегшення розпізнавання тексту. У разі ввімкнення цієї функції на екрані відображається негативне зображення зі зміненими кольорами. Змінення кольорів дозволяє збільшити контраст між чорним і білим кольорами.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір** і встановіть прапорець поряд з опцією **Негативні кольори**.

Налаштування кольорів:

Використовуйте цю функцію для налаштування способу відображення кольорів на екрані; вона може стати у пригоді, якщо ви погано розрізняєте кольори. У разі ввімкнення цієї функції кольори автоматично змінюються на такі, які легше розрізняти.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Зір**.

2 Натисніть повзунок **Налаштування кольорів:**, щоб увімкнути відповідну функцію.

3 Натисніть **Старт**.

4 Розташуйте кольорові плитки в порядку подібності, починаючи з базового кольору.

5 Завершивши налаштування кольорів, натисніть **Готово**.

Якщо після виконання цих дій ви можете розрізнити кольори, жодні інші налаштування не потрібні.

6 Якщо ви не можете їх розрізнити, натисніть **Камера** або **Зображення**.

7 Перетягніть смугу налаштування кольорів вліво або вправо й натисніть **Готово**.

Щоб повторно налаштувати кольори, натисніть ⋮ → **Повторно налаштувати кольори**.

Встановлення сповіщення за допомогою спалаху

Встановлення спалаху на спрацювання в момент отримання нових повідомлень або сповіщень.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Сповіщення спалахами**.

Вимкнення всіх звуків

Вимкнення всіх звуків пристрою, таких яких звуки медіа.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Вимкнути всі звуки**.

Установки субтитрів

Субтитри Samsung

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Субтитри Samsung (CC)**, а потім натисніть повзунок вгорі екрана, щоб увімкнути відповідну функцію.

Скористайтеся такими опціями:

- **Вирівнювання тексту**: змінення розташування субтитрів.
- **Шрифт**: змінення типу шрифту.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Край**: змінення оформлення субтитрів.
- **Шрифт**: змінення кольору та рівня прозорості тексту.
- **Колір фону**: змінення кольору та рівня прозорості фону поля субтитрів.
- **Вікно зйомки**: змінення кольору та рівня прозорості вікна субтитрів.

Субтитри Google

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Субтитри Google (CC)**, а потім натисніть повзунок вгорі екрана, щоб увімкнути відповідну функцію.

Скористайтеся такими опціями:

- **Мова**: вибір мови субтитрів.
- **Розмір тексту**: змінення розміру шрифту.
- **Стиль заголовків**: змінення стилю відображення субтитрів.

Налаштування звукового балансу

Налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.

Щоб налаштувати звуковий баланс, підключіть до пристрою гарнітуру. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Звуковий баланс**. Перетягніть смугу налаштування вліво або вправо та налаштуйте звуковий баланс, а потім натисніть **Встановити**.

Монозвук

Переключення якості відтворення звуку зі стерео на моно в разі підключення гарнітури.

У монорежимі стереозвук об'єднується в єдиний сигнал, що й відтворюється через динаміки гарнітури. Ця функція може стати у пригоді, якщо у вас поганий слух або якщо вам зручніше користуватися одним навушником.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Монозвук**.

Допоміжне меню

Відображення значка допоміжної клавіші швидкого доступу

Встановлення відображення значка допоміжної клавіші швидкого доступу. Цей значок можна використовувати для отримання доступу до програм, функцій і налаштувань у разі натискання доступних на ньому допоміжних меню. Для керування пристроєм натискайте ці меню замість переміщення по екрану. У разі використання цієї функції вмикається **Режим одного натискання**.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія**.

2 Натисніть повзунок **Допоміжне меню**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Значок допоміжної клавіші швидкого доступу відобразиться в нижній правій частині екрана.

3 Натисніть **Допоміжне меню** → **Домінуюча рука**, щоб перемістити значок допоміжної клавіші швидкого доступу в розташування, з якого його буде зручніше використовувати.

Отримання доступу до допоміжних меню

Значок допоміжної клавіші швидкого доступу відображається як плаваючий значок, що надає простий доступ до допоміжних меню з будь-якого екрана.

Натисніть значок допоміжної клавіші швидкого доступу для збільшення цього значка та відображення на ньому доступних допоміжних меню. Натисніть стрілку вгору або вниз, щоб перейти на інші панелі, або проведіть по екрану вгору чи вниз, щоб вибрати інші меню.

Використання курсора

У допоміжному меню натисніть **Курсор**. На екрані відобразиться курсор, а також ділянка, у межах якої його можна використовувати. Для керування вмістом на екрані виконуйте незначні рухи пальцями в межах сенсорної ділянки. Проведіть по сенсорній ділянці, щоб перемістити курсор. Щоб вибрати об'єкти, на які наведено курсор, натисніть на екран.

Скористайтеся такими опціями:

- ≪ / ≫ : вибір об'єкта або прокручування вмісту екрана вліво чи вправо.
- ⌃ / ⌄ : прокручування вмісту екрана вгору чи вниз.
- ✥ : переміщення сенсорної ділянки до іншого розташування.
- ✕ : закриття сенсорної ділянки.

Щоб змінити установки курсора, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія**, натисніть повзунок **Допоміжне меню**, щоб увімкнути відповідну функцію, натисніть **Допоміжне меню**, а потім скористайтеся опціями, доступними в розділі **УСТ. СЕНС. ПАНЕЛІ ТА КУРСОРА**.

Використання розширених допоміжних меню

Відображення розширених допоміжних меню для вибраних програм. Наприклад, у разі запуску програми **Галерея** в допоміжному меню відображатимуться функції пошуку та створення повідомлення.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню** → **Assistant plus**, натисніть повзунок вгорі екрана, щоб увімкнути відповідну функцію, а потім виберіть потрібні програми.

Змінення допоміжних меню

Використовуйте цю функцію для змінення меню, призначених значку допоміжної клавіші швидкого доступу.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія**, натисніть повзунок **Допоміжне меню**, щоб увімкнути відповідну функцію, натисніть **Допоміжне меню**, а потім – **Змінити**. Щоб додати або видалити меню, натисніть ⊕ або ⊖.

Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання

Встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Затримка під час натискання й утримання**, а потім виберіть потрібну опцію.

Керування взаємодією

Увімкнення режиму керування взаємодією для заборони реагування пристрою на виконувані дії під час використання програм. Використовуйте цей режим, якщо потрібно надати іншим користувачам лише обмежений доступ до медіавмісту або даних і обмежену можливість керування ними.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія**.

2 Натисніть повзунок **Керування взаємодією**, щоб увімкнути відповідну функцію.

3 Під час використання програми одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку регулювання гучності вниз.

4 Змініть розмір рамки або окресліть ділянку, доступ до якої потрібно обмежити.

5 Натисніть **Готово**.

Після цього відобразиться ділянка з обмеженим доступом. У разі натискання на екран або натискання кнопок, наприклад кнопки «Домашній», вони не працюватимуть у цій ділянці.

Щоб вимкнути режим керування взаємодією, одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку регулювання гучності.

Використання режиму одного натискання

Керування вхідними викликами або сповіщеннями за допомогою натискання кнопки замість її перетягування. Коли пролунає сигнал, замість перетягування кнопки натисніть, щоб вимкнути сигнал.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Режим одного натискання**.

Керування установками доступності

Збереження налаштувань доступності як файлу

Експорт поточних налаштувань доступності як файлу.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Імпорт/експорт**, виберіть опцію експорту й натисніть **ОК**. Файл налаштувань доступності буде збережено у вибраному місці збереження.

Імпорт файлу налаштувань доступності

Імпорт файлу налаштувань доступності та оновлення поточних налаштувань.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть опцію імпорту. Виберіть файл, який потрібно імпортувати, і натисніть **Готово** → **ОК**. Налаштування доступності буде оновлено відповідно до імпортованого файлу.

Надання спільного доступу до файлів налаштувань доступності

Надсилання файлів налаштувань доступності іншим користувачам електронною поштою, за допомогою Wi-Fi Direct, Bluetooth тощо.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Поділитися**. Потім виберіть файли налаштувань доступності й натисніть **Готово**. Виберіть спосіб надання спільного доступу й дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб надати спільний доступ до цих файлів.

Перегляд послуг доступності

Перегляд послуг доступності, інстальованих на пристрої.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Пристрій** → **Спеціальні можливості** і перегляньте список послуг доступності в розділі **СЛУЖБИ**.

Використання інших корисних функцій

- Використання програми S Voice: використовуйте функцію **S Voice** для виконання різноманітних функцій за допомогою голосових команд. Запустивши **S Voice**, можна надсилати повідомлення та переглядати завдання.
- Пошук за допомогою голосу: скористайтеся голосовими командами для пошуку вмісту на веб-сторінках. Використовуйте цю функцію під час перебування в дорозі, коли ваші руки зайняті і ви не можете вручну ввести текст. Додаткові відомості див. у розділі «Голосовий пошук».
- Використання панелі сповіщень: щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. Можна переглянути нові повідомлення, налаштувати яскравість екрана тощо. Додаткові відомості див. у розділі «Панелі сповіщень і швидких налаштувань».
- Керування за допомогою рухів: скористайтеся рухами долонею або жестами для керування пристроєм. Додаткові відомості див. у розділі «Рухи».
- Використання функції сканування відбитків пальців: зареєструйте на пристрої відбитки пальців для розблокування екрана або підтвердження паролю до облікового запису Samsung. Додаткові відомості див. у розділі «Відбитки пальців».
- Використання клавіш швидкого доступу до контактів: додайте на класичний головний екран клавіші швидкого доступу до контактів для зручнішого надсилання повідомлень. Додаткові відомості див. у розділі «Додавання клавіш швидкого доступу до контактів на класичний головний екран».

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PINкоду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту». Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час натискання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор і ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та кнопку регулювання гучності вниз протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Загальні** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі дані**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або переміщення до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт www.samsung.com.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2014

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.